



MX710 Series

Guida per l'utente

Settembre 2012

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7463

Modello:

032, 096, 232, 296

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	8
Informazioni sulla stampante.....	10
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	10
Scelta della posizione della stampante.....	11
Configurazioni della stampante.....	12
Informazioni sulle operazioni di base dello scanner.....	14
Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner.....	15
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	16
Uso del pannello di controllo della stampante.....	16
Informazioni sui colori della spia e del pulsante di sospensione.....	16
Informazioni sulla schermata iniziale.....	17
Utilizzo dei pulsanti del touch screen.....	19
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	21
Ricerca dell'indirizzo IP della stampante.....	21
Ricerca dell'indirizzo IP del computer.....	21
Accesso al server Web incorporato.....	22
Personalizzazione della schermata iniziale.....	22
Informazioni sulle diverse applicazioni.....	23
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	23
Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale.....	23
Configurazione di Moduli e preferiti.....	23
Impostazione di Copia scheda	24
Uso di MyShortcut	25
Configurazione di Invio multiplo.....	25
Configurazione Acquisizione sulla rete	26
Configurazione del pannello operatore remoto	27
Esportazione e importazione di una configurazione.....	27
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	29
Installazione delle opzioni interne.....	29
Opzioni interne disponibili	29
Accesso alla scheda del controller	30
Installazione di una scheda di memoria.....	33
Installazione di una scheda opzionale	35

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)	37
Installazione del disco fisso della stampante	42
Rimozione del disco fisso della stampante	48
Installazione delle opzioni hardware.....	50
Ordine di installazione	50
Installazione del vassoio opzionale.....	50
Collegamento dei cavi.....	53
Impostazione del software della stampante.....	55
Installazione del software della stampante	55
Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante	56
Collegamento in rete.....	57
Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet	57
Installazione della stampante in una rete Ethernet.....	57
Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless	59
Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup	60
Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server	60
Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete	61
Configurazione della stampa seriale.....	62
Verifica della configurazione della stampante.....	63
Stampa della pagina delle impostazioni dei menu	64
Stampa di una pagina di configurazione di rete	64

Caricamento della carta e dei supporti speciali.....65

Impostazione del tipo e del formato carta.....	65
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	65
Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli.....	65
Caricamento del vassoio da 2100 fogli.....	71
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	77
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	81
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	81
Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta	82
Assegnazione di un tipo di carta personalizzato	82

Guida alla carta e ai supporti speciali.....84

Istruzioni relative alla carta.....	84
Caratteristiche della carta.....	84
Scelta della carta.....	85
Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata	85
Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio	85
Conservazione della carta	87
Tipi, formati e pesi supportati.....	88

Formati carta supportati.....	88
Tipi e pesi di carta supportati	89

Stampa.....90

Stampa di moduli e di un documento.....	90
Stampa da un'unità flash USB.....	91
Uso di supporti speciali.....	93
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	95
Stampa di pagine di informazione.....	97
Annullamento di un processo di stampa.....	97

Copia.....99

Esecuzione di copie.....	99
Copia di fotografie.....	100
Copia su supporti speciali.....	100
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	101
Inserimento di informazioni nelle copie.....	107
Annullamento di un processo di copia.....	108
Informazioni sulle opzioni di copia.....	109

Funzione di e-mail.....112

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	112
Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail.....	113
Invio di un documento tramite e-mail.....	114
Impostazioni e-mail personalizzate.....	115
Annullamento di un'e-mail.....	116
Informazioni sulle opzioni e-mail.....	116

Funzione fax.....120

Impostazione della stampante in modalità fax.....	120
Invio di un fax.....	136
Creazione di scelte rapide.....	139
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	140
Annullamento di un fax in uscita.....	141
Messa in attesa e inoltro di fax.....	142
Descrizione delle opzioni fax.....	143

Scansione.....145

Uso di Scansione in rete.....	145
Scansione su un indirizzo FTP.....	145
Scansione su un computer o su un'unità flash USB.....	148
Descrizione delle opzioni di acquisizione.....	150

Informazioni sui menu della stampante.....153

Elenco dei menu.....	153
Menu Carta.....	154
Menu Report.....	165
Menu Rete/Porte.....	166
Menu Protezione.....	179
Menu Impostazioni.....	185
menu Guida.....	227

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....229

Risparmio di carta e di toner.....	229
Uso di carta riciclata	229
Conservazione dei materiali di consumo	229
Risparmio energetico.....	230
Uso di Modalità Risparmio.....	230
Riduzione del rumore emesso dalla stampante	230
Regolazione modalità risparmio energetico	231
Uso della modalità ibernazione	231
Regolazione della luminosità del display della stampante	232
Riciclaggio.....	233
Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	233
Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark	233
Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio.....	233

Protezione della stampante.....234

Dichiarazione di volatilità.....	234
Cancellazione della memoria volatile.....	234
Cancellazione della memoria non volatile.....	235
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	235
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	236
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	237

Manutenzione della stampante.....238

Pulizia delle parti dell'ADF.....	238
Pulizia della stampante.....	238
Pulizia del vetro dello scanner.....	239
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	241
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante ..	241
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server	241
Stima del numero di pagine restanti.....	241
Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante.....	242
Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali.....	242
Ordinazione delle cartucce di toner.....	242
Ordinazione di un'unità immagini	243
Ordinazione di un kit di manutenzione.....	243
Conservazione dei materiali di consumo.....	244
Sostituzione dei materiali di consumo.....	245
Sostituzione della cartuccia di toner.....	245
Sostituzione dell'unità immagini.....	247
Spostamento della stampante.....	251
Prima di spostare la stampante	251
Spostamento della stampante.....	252
Trasporto della stampante	252

Gestione della stampante.....253

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	253
Verifica del display virtuale.....	253
Impostazione degli avvisi e-mail.....	253
Visualizzazione dei rapporti.....	254
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	254
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	255

Rimozione degli inceppamenti.....256

Come evitare gli inceppamenti.....	256
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	257
[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201].....	259
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202].....	262
[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234].....	263
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203].....	265
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239].....	266

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x].....	267
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250].....	268
[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx].....	270

Risoluzione dei problemi.....272

Informazioni sui messaggi della stampante.....	272
Risoluzione dei problemi di stampa.....	290
Risoluzione dei problemi di stampa.....	297
Risoluzione dei problemi di copia.....	323
Risoluzione dei problemi del fax.....	326
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	332
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	337
Il server Web incorporato non si apre.....	337
Come contattare l'assistenza clienti.....	338

Avvertenze.....340


Informazioni sul prodotto.....	340
Nota all'edizione.....	340
Consumo di energia.....	344

Indice.....350


Informazioni sulla sicurezza


Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.


Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnerla la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.


Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerla gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.


Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio ad alta capacità e un'opzione di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.


Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante ed è anche disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	La <i>Guida per l'utente</i> e la <i>Guida rapida</i> sono disponibili sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per gli aggiornamenti, visitare il sito Web all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> • Connessione della stampante a una rete Ethernet • Risoluzione di problemi di connessione della stampante 	<i>Guida per il collegamento in rete</i> : aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e individuare <i>Documentazione software e stampante</i> nella cartella Pubs. Dall'elenco delle pubblicazioni fare clic sul link Guida per il collegamento in rete .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com . Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -40° e 43,3 °C (tra -40° e 109,9 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

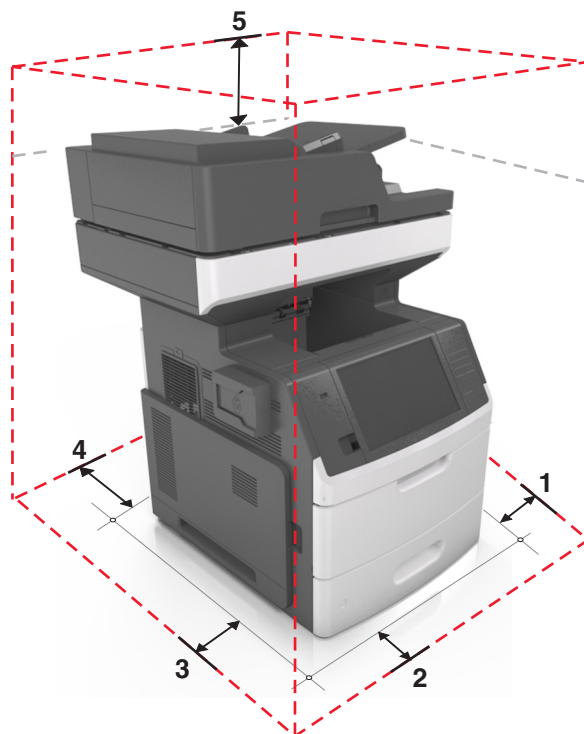


1	Lato destro	12 cm (6 poll.)
2	Anteriore	39.4 cm (15.5 poll.)
3	Lato sinistro	12 cm (6 poll.)
4	Posteriore	12 cm (6 poll.)
5	In alto	12 cm (6 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio ad alta capacità e un'opzione di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.


Modello di base

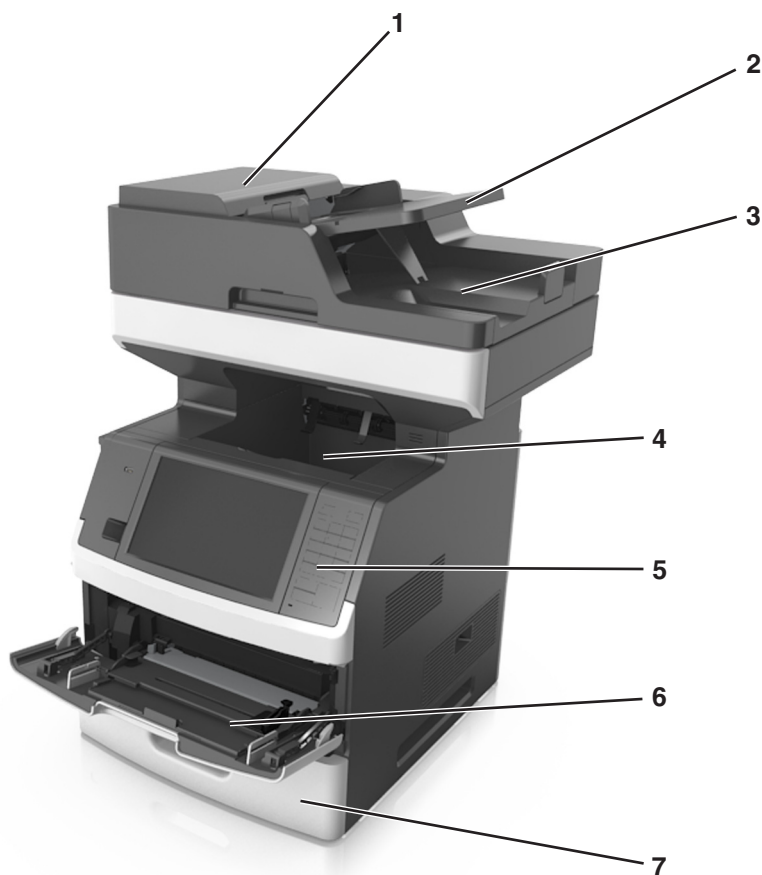

1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	vassoio ADF
3	Raccogliitore ADF
4	Raccogliitore standard
5	Pannello di controllo della stampante
6	Alimentatore multiuso da 100 fogli
7	Vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale)

Modello con configurazione completa

Nella figura illustrata di seguito viene riportato il numero massimo di vassoi opzionali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni su altre configurazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

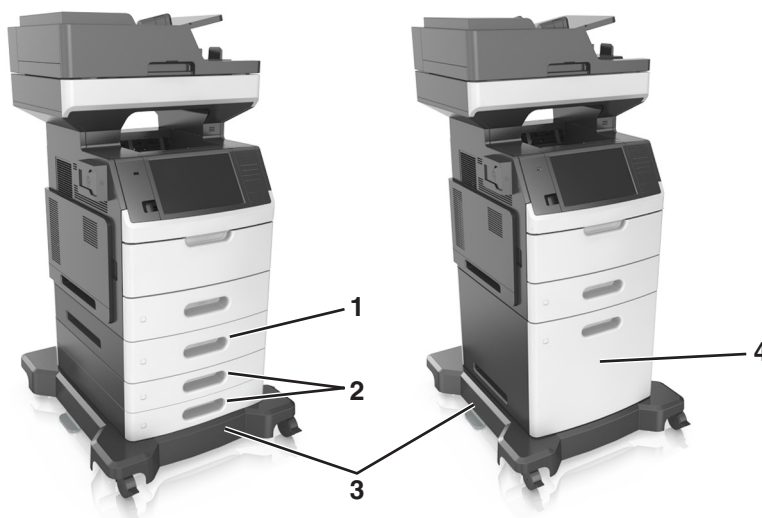

1	Vassoio da 550-fogli opzionale
2	Vassoi opzionali da 250 fogli
3	Base a rotelle
4	Vassoio da 2100-fogli opzionale


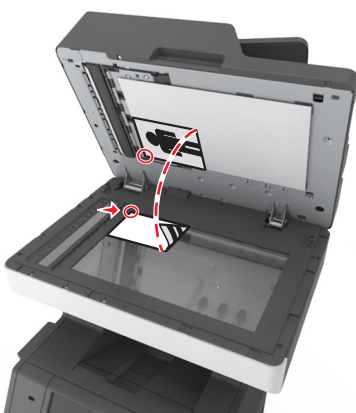
Quando si utilizzano vassoi opzionali:

- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
- Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- È possibile configurare con la stampante un numero massimo di quattro vassoi opzionali.
- I vassoi opzionali da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.

Informazioni sulle operazioni di base dello scanner

- Eseguire rapidamente copie o impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

È possibile utilizzare l'ADF o il vetro dello scanner per eseguire la scansione dei documenti.

Utilizzo di ADF

Quando si utilizza l'ADF:

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 150 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) di larghezza e 216 x 635 mm (8,5 x 25 pollici) di lunghezza
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.


Uso del vetro dello scanner

Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici).
- Copiare i libri con spessore massimo di 25,3 mm (1 pollice).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

Uso del pannello di controllo della stampante

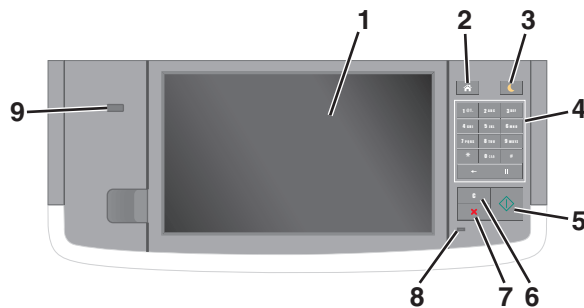

Usare		Per
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none">• Visualizzare stato e messaggi della stampante.• Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione: <ul style="list-style-type: none">• Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante fisico.• Aprire uno sportello o un coperchio.• Inviare un processo di stampa dal computer.• Eseguire un riavvio (POR, Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale.• Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
6	Pulsante Cancella tutto / Ripristina	Ripristinare le impostazioni predefinite di una funzione, ad esempio copia, invio di fax o scansione.
7	Annulla, pulsante	Annullare tutte le attività delle stampante.
8	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
9	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante. Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.

Informazioni sui colori della spia e del pulsante di sospensione

I colori della spia e del pulsante di sospensione sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Colore della spia e corrispondente stato della stampante

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.


Colore del pulsante di sospensione e corrispondente stato della stampante

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni	La stampante è in modalità ibernazione.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

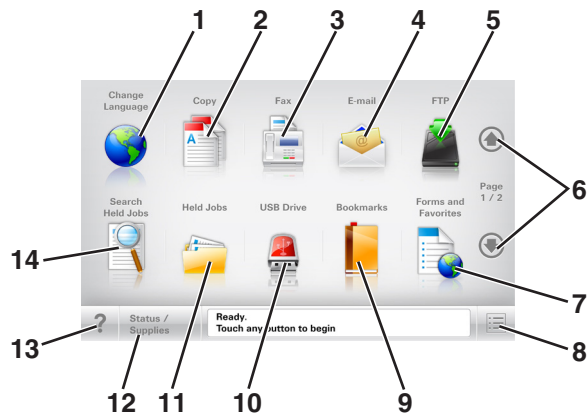

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare	Per
1	Modifica lingua Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.
2	Copia Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
3	Fax Accedere ai menu Fax e inviare fax.
4	E-Mail Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
5	FTP Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.

Toccare		Per
6	Frecce	Scorrere verso l'alto o verso il basso.
7	Moduli e preferiti	Trovare rapidamente e stampare moduli online di uso frequente.
8	Icona menu	Accedere ai menu della stampante. Nota: I menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
9	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
10	Unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
11	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.
12	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.
13	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.
14	Cerca processi in attesa	Cercare uno o più dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati Nomi profilo Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati


Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu Esempio: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni</u> <u>copia</u> > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare una delle parole sottolineate per ritornare a tale menu. Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata "Numero di copie" prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.

Funzione	Descrizione
Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none">Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata.Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio Toner in esaurimento o Cartuccia in esaurimento.Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123.123.123.123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.




Utilizzo dei pulsanti del touch screen

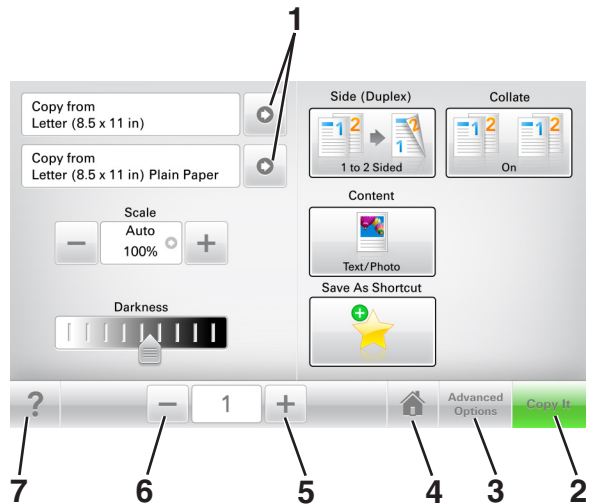Nota: la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



	Toccare	Per
1	Frecce	Visualizzare un elenco di opzioni.
2	Copia	Stampa di una copia.
3	Opzioni avanzate	Selezionare un'opzione di copia.
4	Pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
5	Aumenta	Selezionare un valore superiore.
6	Riduci	Selezionare un valore inferiore.
7	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.

Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Accetta 	Salvare un'impostazione.
Annulla 	<ul style="list-style-type: none">• Annullare un'azione o una selezione.• Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
Ripristina 	Ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni attive.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare www.lexmark.com o rivolgersi al proprio rivenditore.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.


Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Nota: verificare la connessione della stampante e del computer alla rete (Ethernet o wireless).

L'indirizzo IP del computer è necessario quando si configurano le applicazioni della schermata iniziale, ad esempio:

- Moduli e preferiti
- Invio multiplo
- Acquisisci su rete

Per gli utenti Windows

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo Avvia ricerca o Esegui casella, immettere **cmd**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4 Immettere **ipconfig**, quindi premere **Invio**.

Nota: Immettere **ipconfig /all** per visualizzare altre utili informazioni.

- 5 Cercare l'**Indirizzo IP**.

L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Per gli utenti Macintosh

Nota: applicabile solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Rete
- 2 Fare clic su **Ethernet, Wi-Fi o AirPort**.
- 3 Fare clic su **Avanzate > TCP/IP**.
- 4 Cercare l'**Indirizzo IPv4**.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
 - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
 - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
- 3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123,123.123,123**.

- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
 - a Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.
 - b Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 23 o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Informazioni sulle diverse applicazioni

Utilizzare	Per
Copia scheda	Acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda su una pagina singola. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Copia scheda" a pagina 24.
Fax	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un numero di fax. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione fax" a pagina 120.
Moduli e preferiti	Trovare e stampare rapidamente moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Moduli e preferiti" a pagina 23.
Invio multiplo	Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Invio multiplo" a pagina 25.
Scelte rapide personali	Creare scelte rapide direttamente sulla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di MyShortcut" a pagina 25.
Acquisisci su e-mail	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione di e-mail" a pagina 112.
Acquisisci su computer	Acquisire un documento, quindi salvarlo su una cartella predefinita su un computer host. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Acquisizione su computer" a pagina 149.
Acquisisci a FTP	Acquisire documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). Per ulteriori informazioni, vedere "Scansione su un indirizzo FTP" a pagina 146.
Acquisisci su rete	Acquisire un documento, quindi inviarlo a una cartella di rete condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 26.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale


Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "Accesso al server Web incorporato" a pagina 22.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi fare clic su **SELEZIONARE IL PRODOTTO** >►.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su **Soluzioni aziendali** e scegliere il nome dell'applicazione.
 - Fare clic su **Software e soluzioni** > **Altre applicazioni**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

Configurazione di Moduli e preferiti

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Moduli e preferiti**.

3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:


- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "Ricerca dell'indirizzo IP del computer" a pagina 21.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Impostazione di Copia scheda

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Copiare rapidamente e in modo semplice tessere sanitarie, carte d'identità e altre tessere in formato tascabile. È possibile acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda in un'unica pagina, consentendo di risparmiare carta e di visualizzare le informazioni sulla scheda in modo più pratico.</p>

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Copia scheda**.

3 Modificare le impostazioni di acquisizione predefinite all'occorrenza.

- **Vassoio predefinito:** selezionare il vassoio predefinito da usare per stampare le immagini acquisite.
- **Numero di copie predefinito:** specificare il numero di copie che devono essere stampate automaticamente quando si utilizza l'applicazione.
- **Impostazione contrasto predefinito:** specificare un'impostazione per ridurre o aumentare il livello di contrasto quando viene stampata una copia della scheda acquisita. Selezionare **Adatta al contenuto** se non si desidera regolare automaticamente il contrasto.
- **Impostazione di adattamento predefinita:** impostare le dimensioni desiderate per la scheda acquisita quando viene stampata. L'impostazione predefinita è 100% (dimensioni complete).
- **Impostazione risoluzione:** regolare la qualità della scheda acquisita.

Note:


- Quando si acquisisce una scheda, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più schede, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.
- **Stampa bordi:** selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine acquisita con un bordo.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Copia scheda** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni.

Uso di MyShortcut


Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	Creare scelte rapide sulla schermata iniziale della stampante, con impostazioni fino a 25 processi di copia, fax o e-mail utilizzati di frequente.

Per utilizzare questa applicazione, toccare **Scelta rapida personale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione di Invio multiplo

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni.</p> <p>Nota: Accertarsi che vi sia spazio sufficiente nel disco fisso della stampante.</p>

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP della stampante è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Invio multiplo**.

3 Nella sezione Profili, fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:


- Vedere la guida contestuale per ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Selezionando **FTP** o **Cartella condivisa** come destinazione, accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette. Immettere l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "Ricerca dell'indirizzo IP del computer" a pagina 21.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Invio multiplo** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione Acquisizione sulla rete

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Acquisire un documento e inviarlo a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione sulla rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Scan to Network**.

3 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di alcuni campi per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "Ricerca dell'indirizzo IP del computer" a pagina 21.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova la destinazione specificata.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impost. pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto >Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni**.

b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >Importa/Esporta**.

b Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
- Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
 - 1** Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions >Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
 - 2** Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili


- Scheda di memoria
 - DIMM DDR3
 - Memoria Flash
 - Caratteri
 - Schede firmware
 - Codice a barre per moduli
 - PRESCRIVI
 - IPDS
 - PrintCryption
- Disco fisso della stampante
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)
 - Interfaccia parallela 1284-B
 - Server di stampa wireless MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
 - Interfaccia in fibra MarkNet N8130 10/100
 - Interfaccia seriale RS-232-C

Accesso alla scheda del controller

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

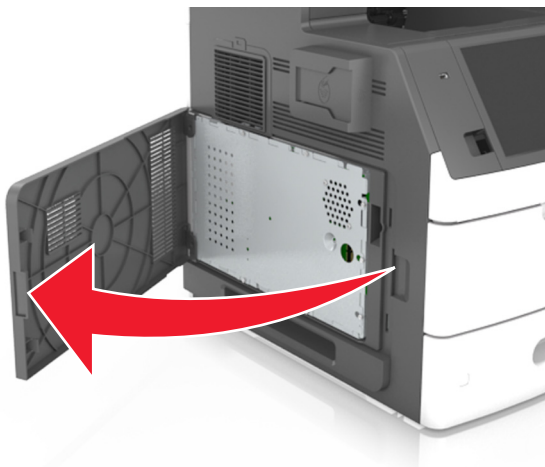


- 2 Utilizzando un cacciavite, allentare le viti sulla schermatura della scheda del controller.

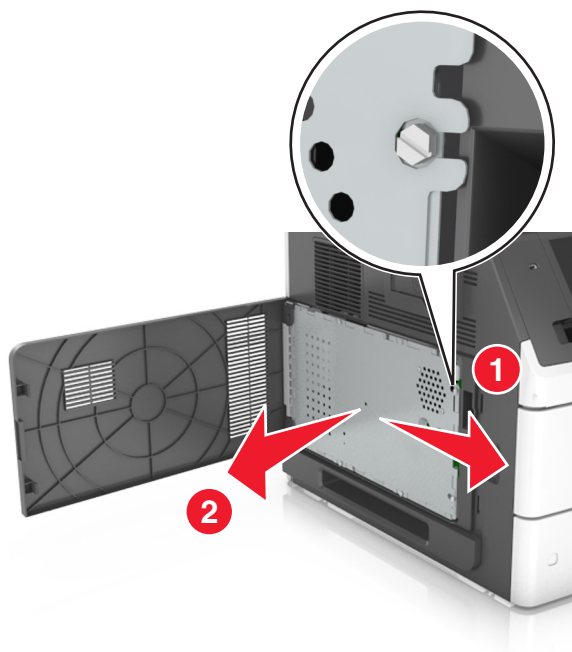


3 Rimuovere la schermatura.**4** Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

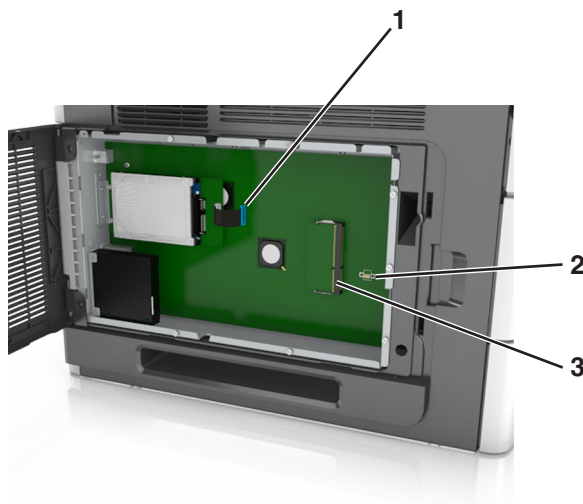


1	Porta Lexmark Internal Solutions Port o connettore del disco fisso della stampante
2	Connettore della scheda opzionale
3	Connettore della scheda di memoria


5 Montare nuovamente la schermatura, quindi allineare le viti ai fori.

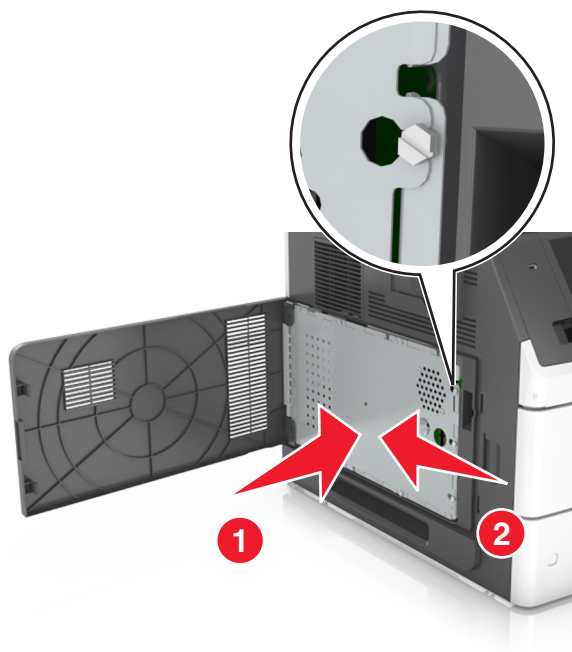

6 Stringere le viti della schermatura.

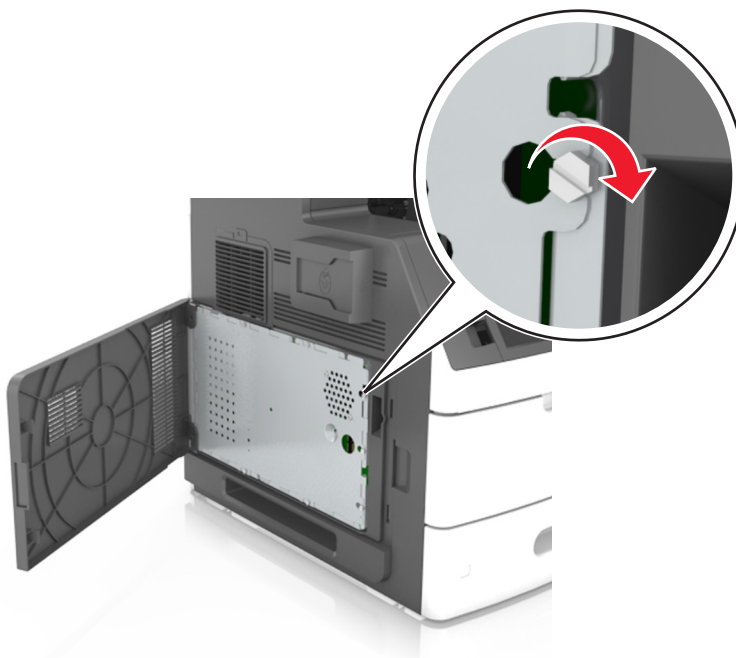

7 Chiudere il coperchio di accesso.

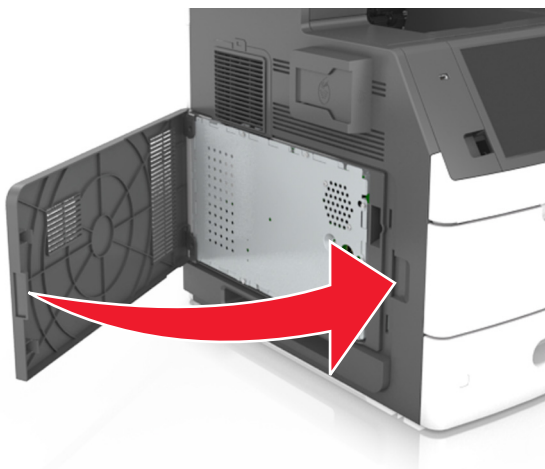

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 30.


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

- 3** Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

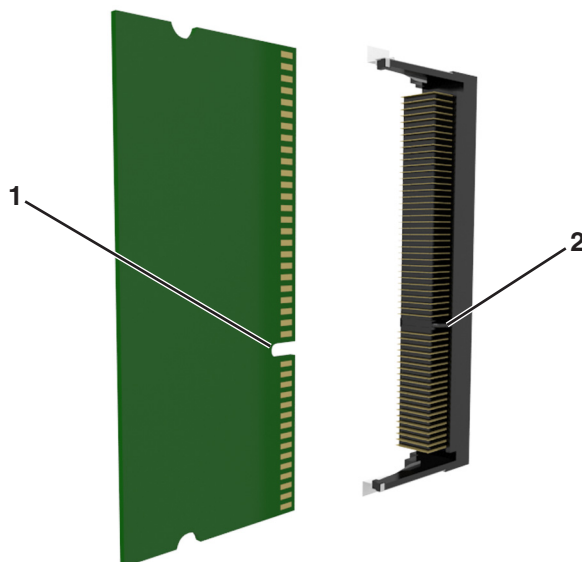

- 4** Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

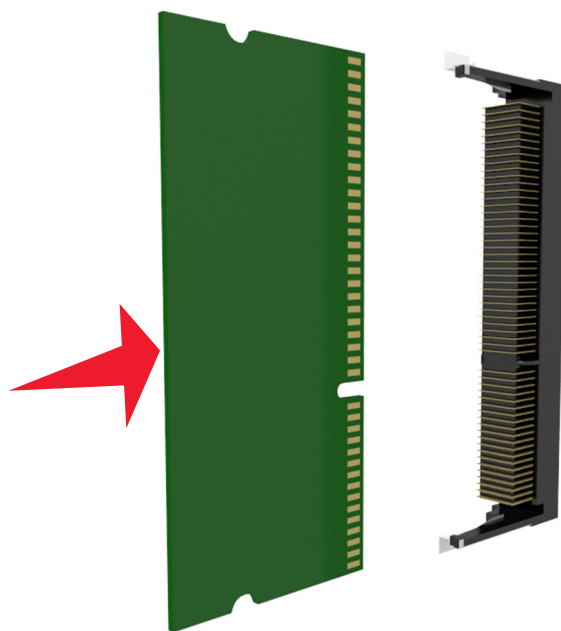

- 5** Ricollegare la schermatura della scheda del controller e il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 30.


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

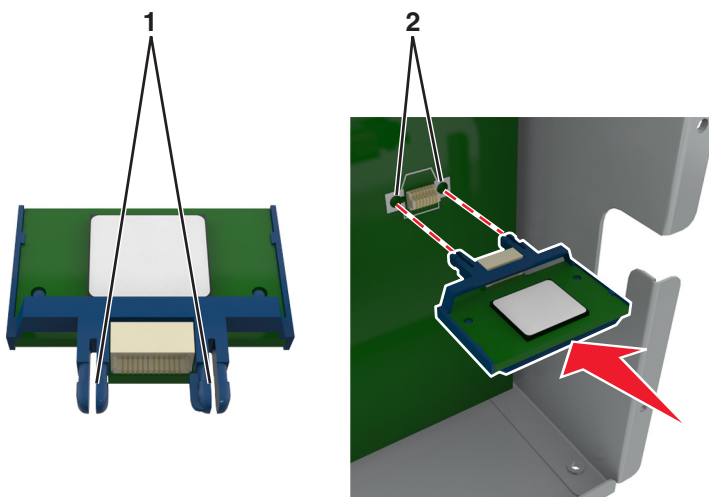

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

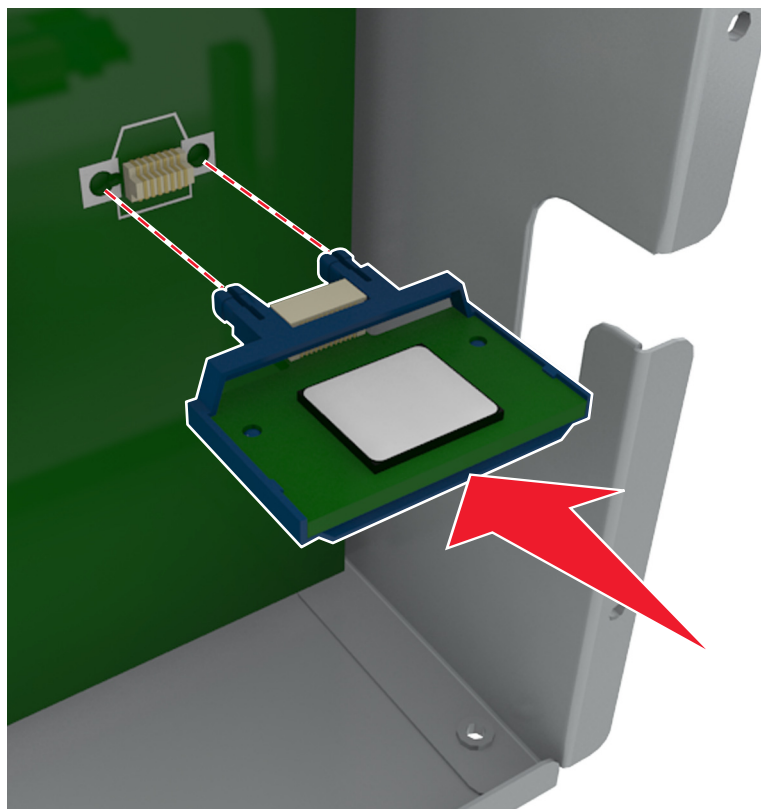

Avvertenza — Danno potenziale: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante" a pagina 56.

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda del controller supporta una ISP Lexmark (Internal Solutions Port) opzionale.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 30.

2 Se è installato un disco fisso della stampante opzionale, è necessario prima rimuoverlo.

Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 48.


3 Estrarre il kit ISP.

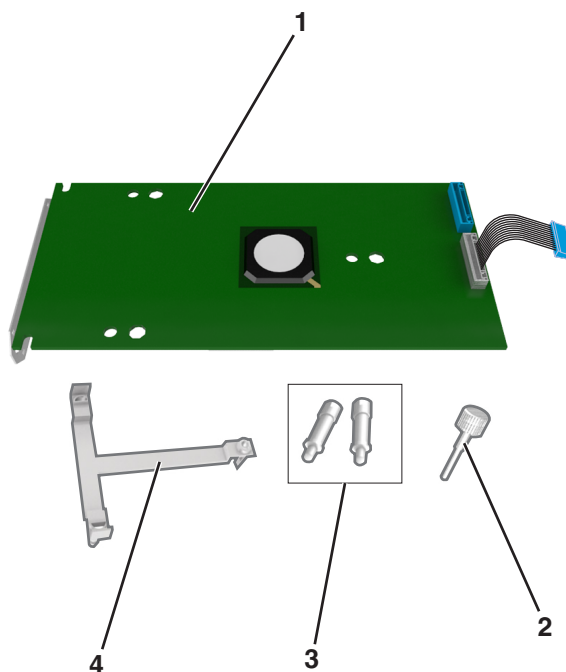

1	Soluzione ISP
2	Vite per fissare la staffa in plastica all'ISP
3	Viti per fissare la staffa di montaggio ISP alla schermatura della scheda del controller
4	Staffa in plastica


4 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.**a** Allentare la vite.**b** Sollevare il coperchio in metallo, quindi estrarlo completamente.

- 5 Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere la staffa in plastica sulla scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione.

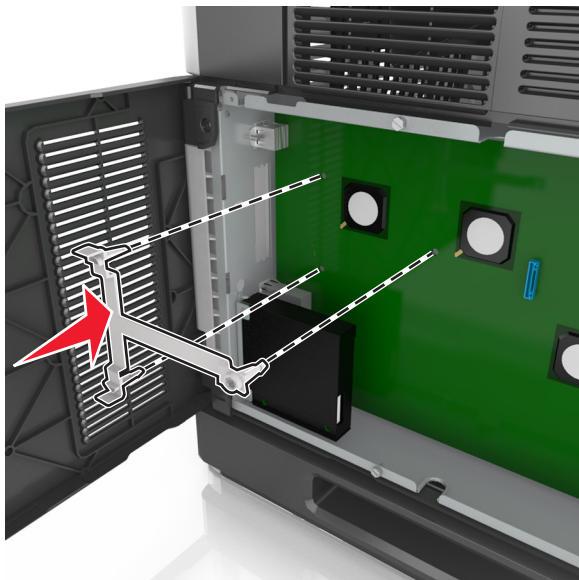


Nota: Verificare che la staffa in plastica sia agganciata completamente e che sia saldamente inserita nell'alloggiamento della scheda del controller.

- 6 Installare l'ISP sulla staffa in plastica.

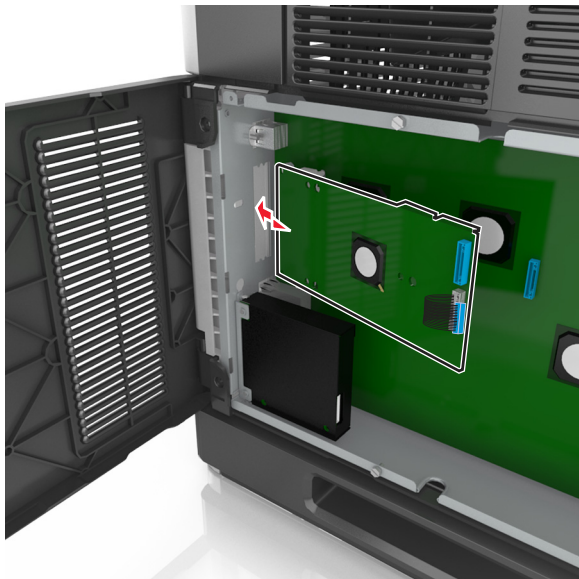


Nota: Angolare l'ISP sulla staffa in plastica in modo che gli eventuali connettori sospesi passino attraverso l'apertura dell'ISP nell'alloggiamento della scheda del controller.

- 7 Abbassare l'ISP verso la staffa in plastica e posizionarla tra le guide della staffa.

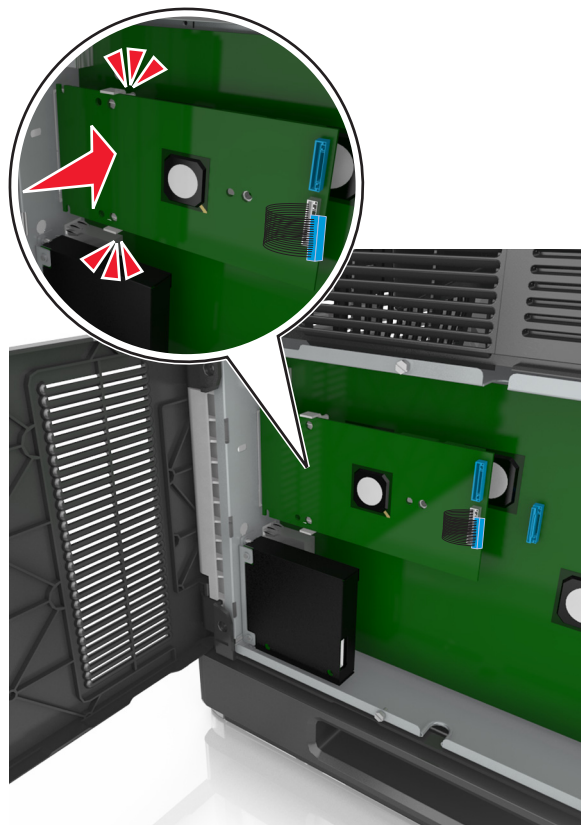


- 8 Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica all'ISP.

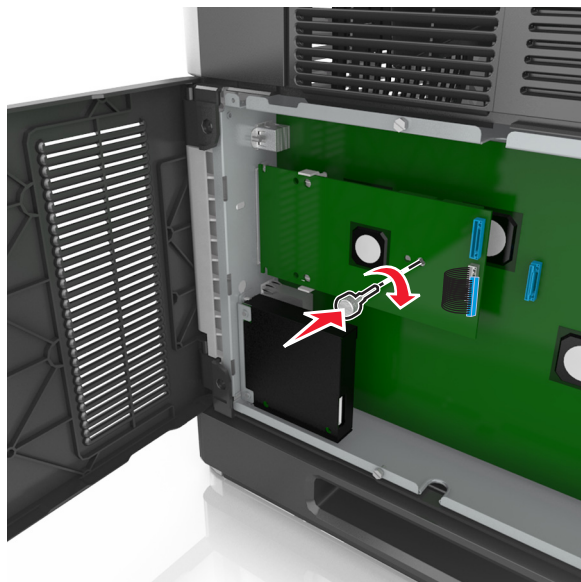

Nota: Ruotare la vite in senso orario in modo da tenere l'ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.


- 9** Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP allo scudo della scheda del controller.

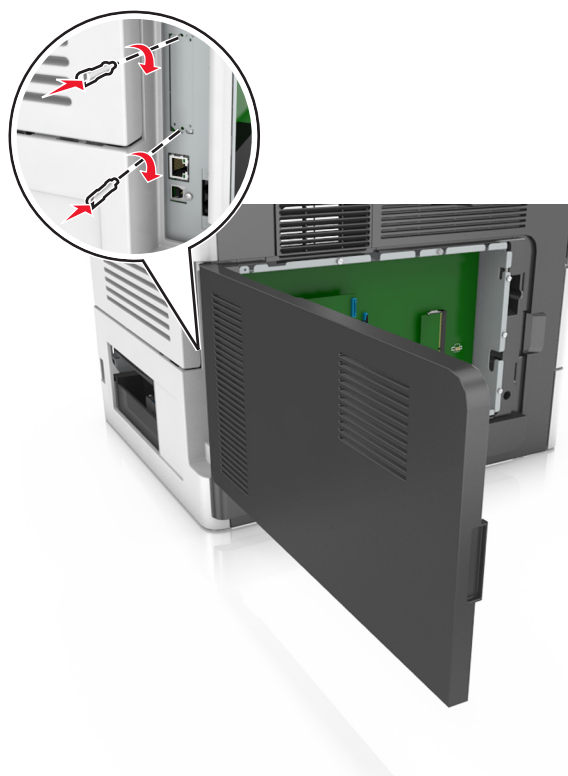

- 10** Serrare la vite collegata all'ISP.

Avvertenza — Danno potenziale: Non serrare eccessivamente la vite.

- 11 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa della scheda del controller.

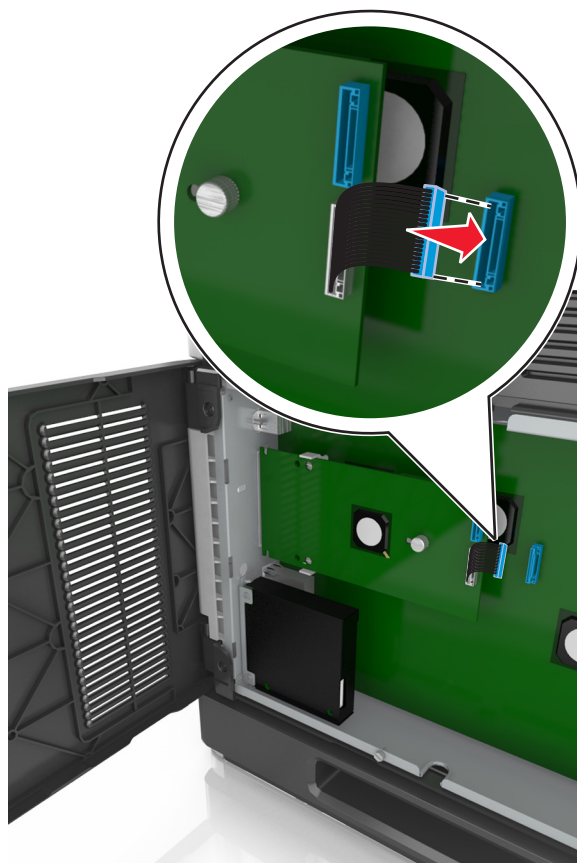

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 30.

- 2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare il connettore appropriato sull'alloggiamento della scheda del controller.

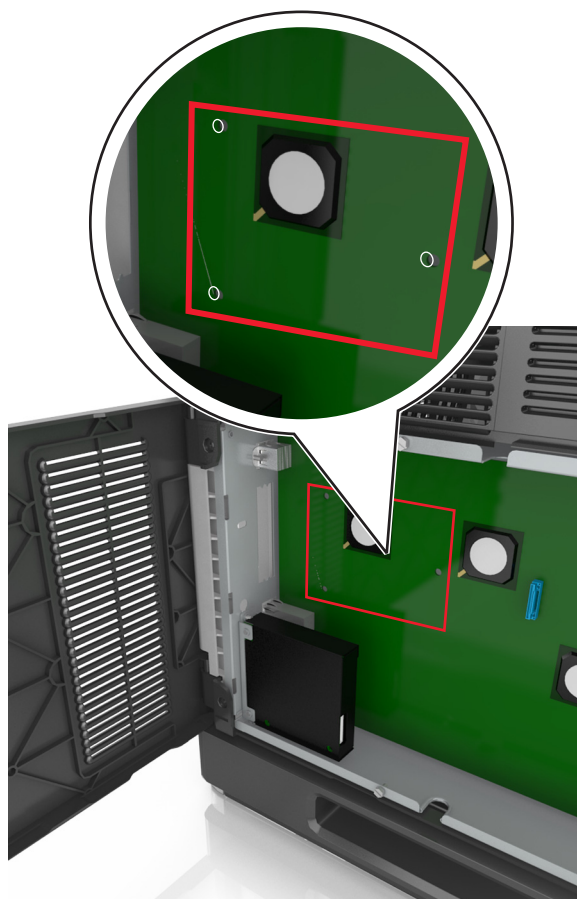

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

- a** Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

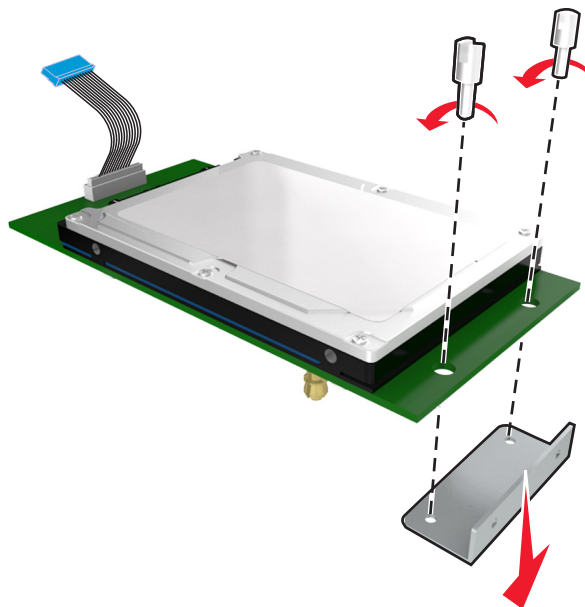


- b** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

Avvertenza installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

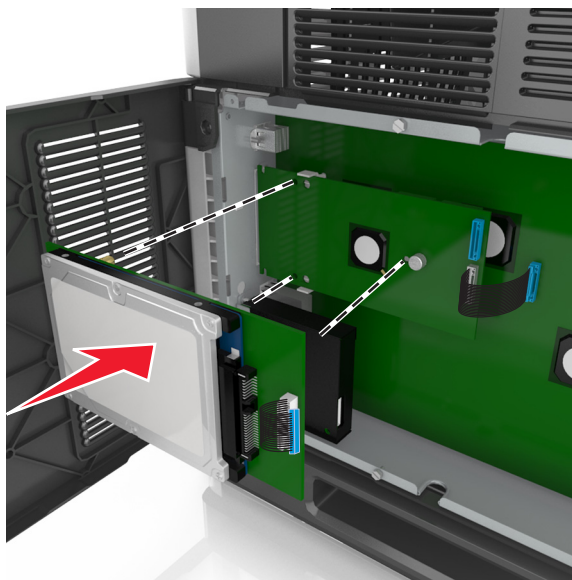

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.


Nota: le spine e le prese sono colorate.

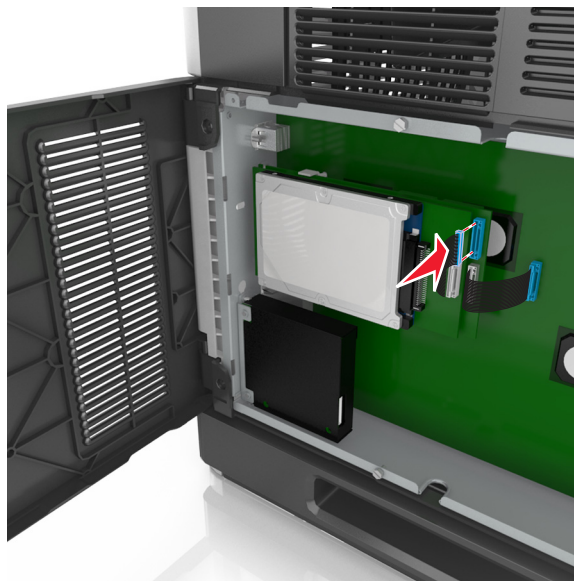


Per installare il disco fisso della stampante direttamente nell'alloggiamento della scheda del controller:

- a** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

Avvertenza installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

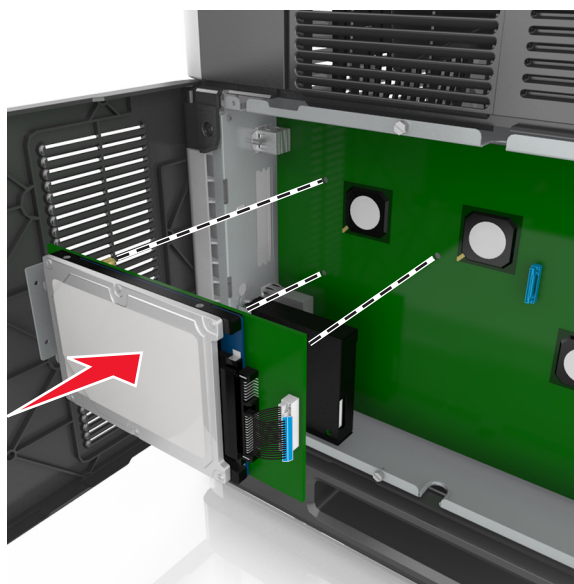


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

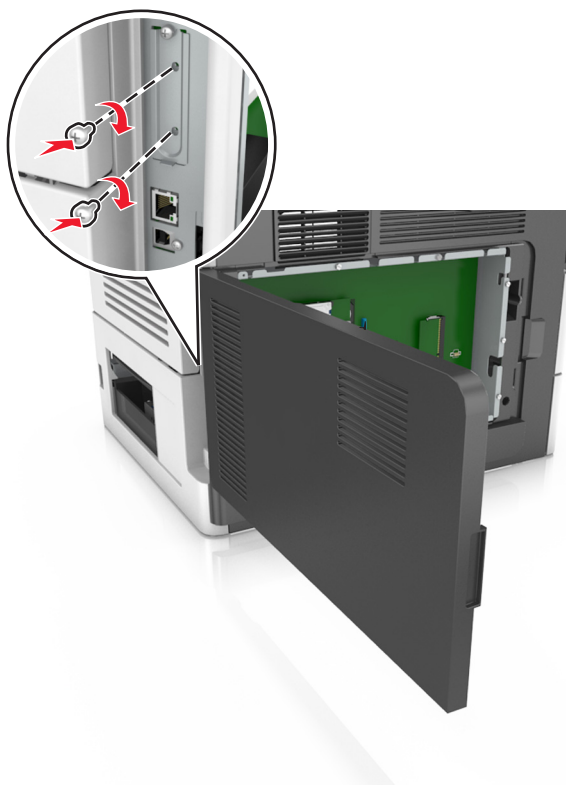

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

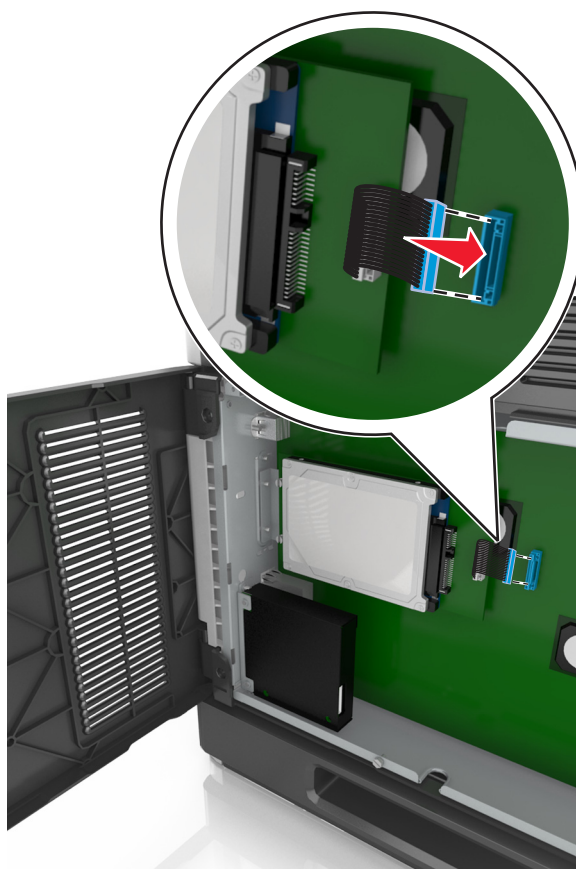

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 30.


2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

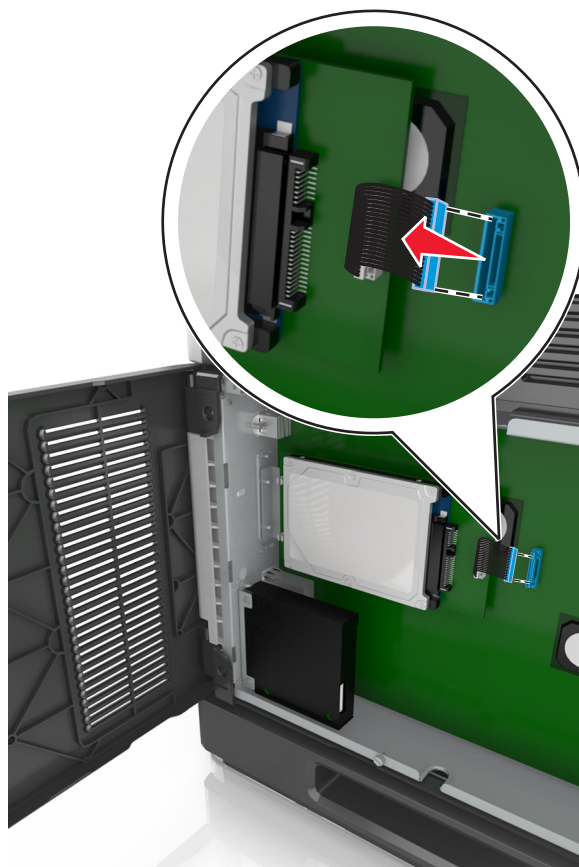

3 Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco rigido della stampante.

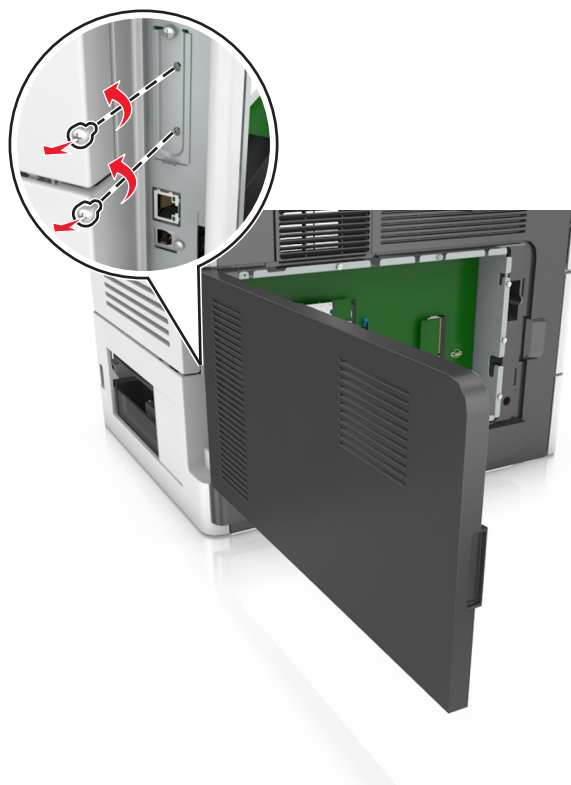

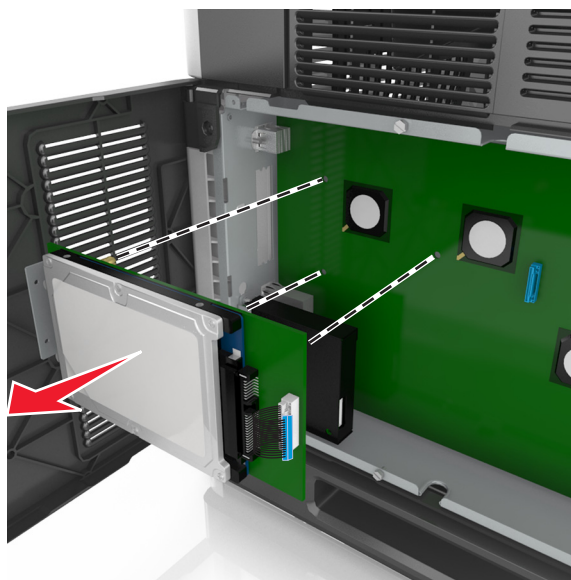


4 Rimuovere il disco fisso della stampante.



5 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio ad alta capacità e un'opzione di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:




- Base a rotelle
- Vassoio da 2100 fogli o distanziatore
- Vassoio opzionale da 550 o 250 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base a rotelle, il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli, il distanziatore o il vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.


Installazione del vassoio opzionale

La stampante supporta le seguenti origini di alimentazione opzionali:

- Vassoio da 250 o 550 fogli
- Vassoio da 2100-fogli


-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio ad alta capacità e un'opzione di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

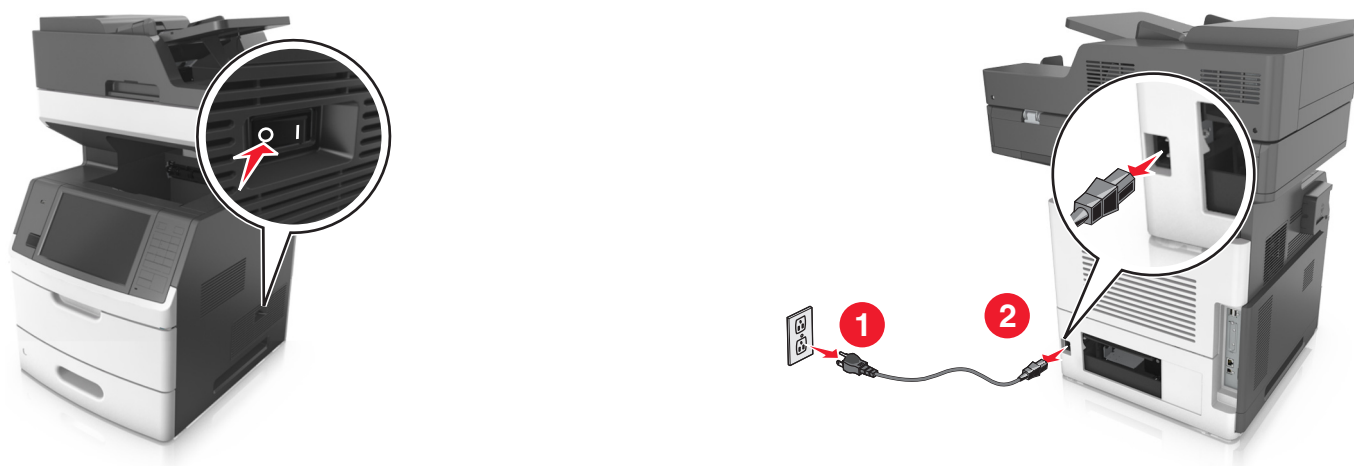

2 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

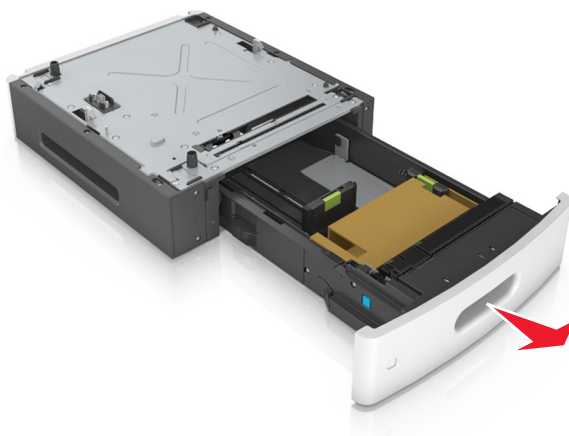


4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.

5 Inserire il vassoio nella base.


6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.

7 Bloccare le ruote della base a rotelle per mantenere ferma la stampante, quindi allineare la stampante al vassoio e abbassarla lentamente in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

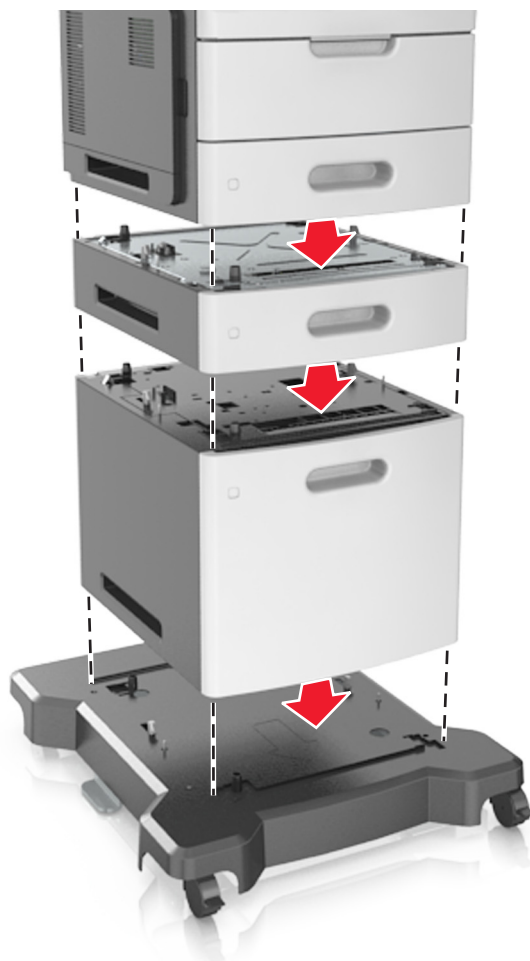

- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

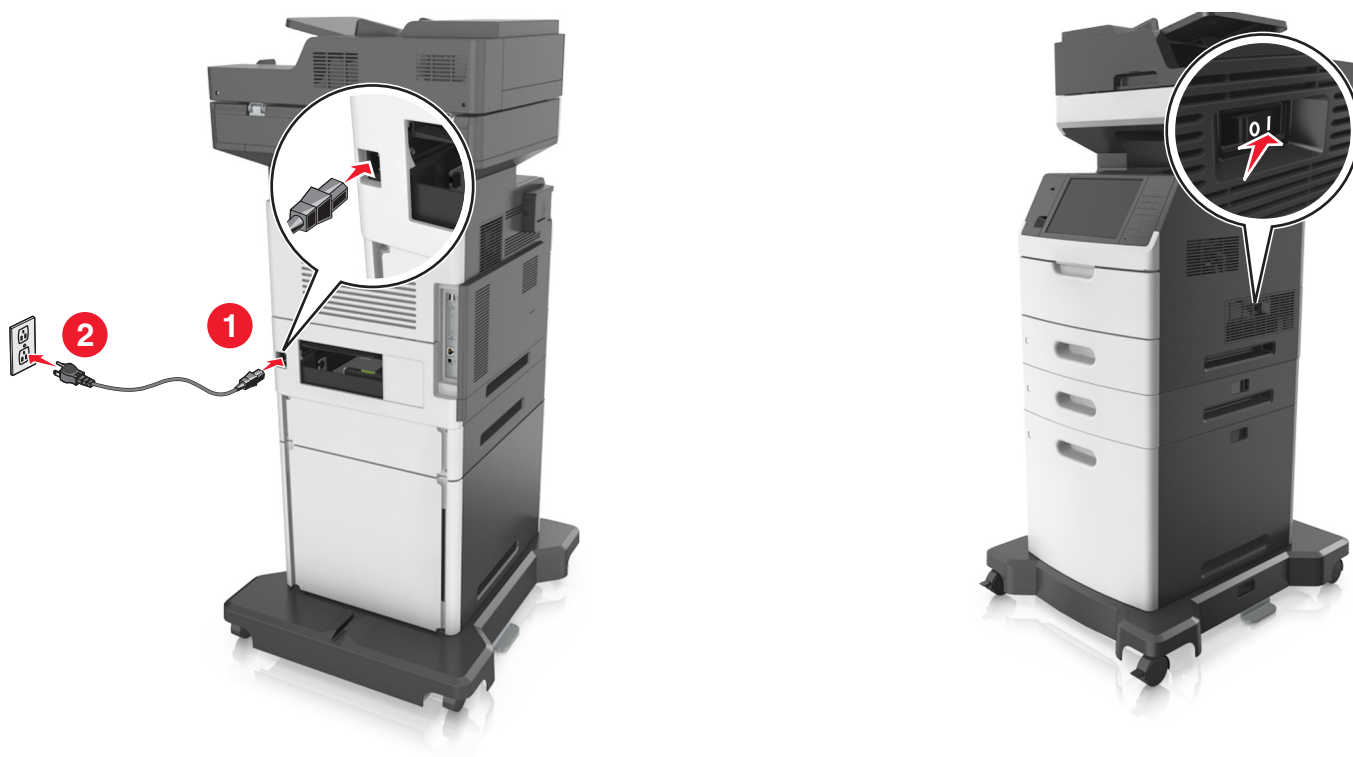

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali vassoi opzionali, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante" a pagina 56.

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione., quindi rimuovere i vassoi appilati uno alla volta dall'alto verso il basso.


Collegamento dei cavi

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

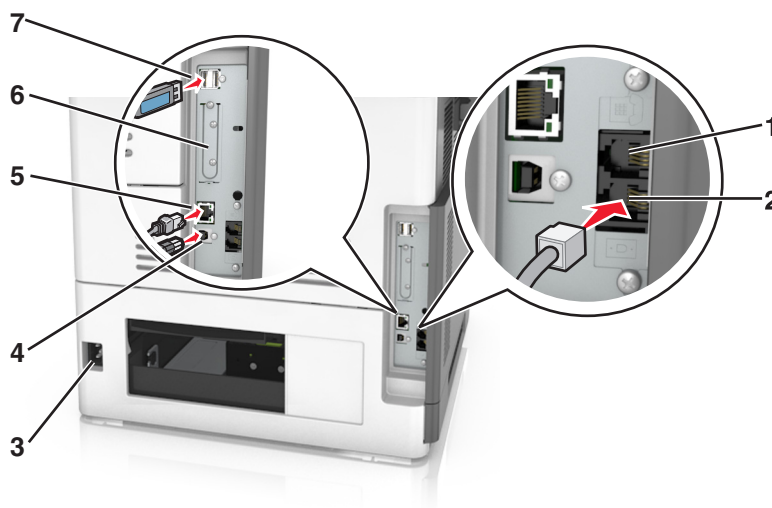

	Usare	Per
1	Porta EXT	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. Nota: rimuovere il sigillo per accedere alla porta.
2	Porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
3	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
4	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
5	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
6	Porta ISP (Internal Solutions Port) o connettore del disco fisso della stampante Nota: Se la stampante supporta connessioni wireless, l'antenna wireless viene collegata qui.	Collegare un ISP o un disco fisso della stampante.
7	Porta USB	Collegare un adattatore di rete wireless opzionale.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

Organizzazione dei cavi

Collegare il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione e al termine riporre i cavi nelle scanalature nella parte posteriore della stampante.



Impostazione del software della stampante


Installazione del software della stampante

Nota: Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.

Per gli utenti Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software in esecuzione.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove D indica la lettera dell'unità CD o DVD.

- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

Per gli utenti Macintosh

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: per trarre vantaggio da tutte le funzioni della stampante, selezionare l'opzione personalizzata di installazione, quindi selezionare tutti i pacchetti elencati.

Utilizzo di Internet

1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

2 Selezionare:

SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

3 Scaricare il driver per stampante e installare il software della stampante.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante

Dopo aver installato le opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili.

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Selezionare la stampante.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà della stampante** (Windows 7) o **Proprietà** (versioni precedenti) dal menu.

4 Fare clic sulla scheda **Configurazione**.

5 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- In Opzioni configurazione, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.

6 Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione > selezionare la stampante >Opzioni e materiali di consumo > Driver**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax > selezionare la stampante >Opzioni e materiali di consumo >Driver**
- 2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di configurazione fornito con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.


Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Installazione della stampante in una rete Ethernet

Per gli utenti Windows

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

3 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.

4 Collegare il cavo Ethernet quando viene richiesto.

5 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

Nota: Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per gli utenti Macintosh

1 Assegnare un indirizzo IP alla stampante tramite il server DHCP di rete.

2 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dal pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

Nota: L'indirizzo IP è necessario se si sta configurando l'accesso per computer situati in una subnet diversa da quella della stampante.

3 Installare il driver della stampante nel computer.

a Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

c Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.

Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.

f Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

4 Aggiungere la stampante.

• Per la stampa IP:

a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
- **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**

b Fare clic su **+**.

c Fare clic sulla scheda **IP**.

d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

• Per la stampa AppleTalk:

Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- Questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 .

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- b Fare clic su **+**, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante >Aggiungi

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
o
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1x-RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati

- Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- Per ottenere la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, vedere la pagina Web associata al punto di accesso o rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo a pulsante

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo PIN

- 2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Wireless**.

3 Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID corretto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegner la stampante e disconnettere il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete

Quando una nuova porta Lexmark Internal Solutions Port (ISP) viene installata nella stampante, è necessario aggiornare le configurazioni della stampante sui computer che accedono alla stampante, poiché alla stampante verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Tutti i computer che accedono alla stampante devono essere aggiornati con questo nuovo indirizzo IP.

Note:

- Se la stampante ha un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete, anziché dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet durante la configurazione per il funzionamento in modalità wireless. Se la stampante è connessa dalla rete Ethernet, la configurazione wireless viene completata, ma la porta ISP non risulta attiva. Per attivare la porta ISP wireless, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet, spegnere la stampante e riaccenderla.
- Risulta attiva una sola connessione per volta. Se si desidera passare da una connessione Ethernet a una wireless e viceversa, spegnere la stampante, collegare il cavo (per passare a una connessione Ethernet) o scollegare il cavo (per passare a una connessione wireless), quindi riaccendere la stampante.

Per gli utenti Windows

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.

3 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

4 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

5 Selezionare la stampante che è stata modificata.

Nota: Se è disponibile più di una copia della stampante, aggiornare tutte le copie con il nuovo indirizzo IP.

- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà della stampante** (Windows 7) o **Proprietà** (versioni precedenti) dal menu.
- 7 Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 8 Selezionare la porta dall'elenco, quindi fare clic su **Configura porta**.
- 9 Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome stampante o Indirizzo IP".
- 10 Fare clic su **OK >Chiudi**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:
 - a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
 - b Fare clic su **+**.
 - c Fare clic sulla scheda **IP**.
 - d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- Questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5.

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- b Fare clic su **+**, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante >Aggiungi

Configurazione della stampa seriale

Utilizzare la stampa seriale per stampare anche quando il computer è lontano dalla stampante o per stampare a una velocità ridotta.


Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer. Accertarsi di aver collegato il cavo seriale alla porta COM sulla stampante.

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
 - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu relativo alle impostazioni della porta.
 - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
 - c Salvare le impostazioni modificate, quindi stampare una pagina impostazioni menu.

2 Installare il driver della stampante.

a Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

b Fare clic su **Installa**.

c Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

d Selezionare **Avanzate**, quindi fare clic su **Continua**.

e Nella finestra di dialogo per la configurazione del collegamento della stampante, selezionare una porta.

f Se la porta non è presente nell'elenco, fare clic su **Aggiorna** o accedere a:

Aggiungi porta > selezionare un tipo di porta > inserire le informazioni necessarie > **OK**


g Fare clic su **Continua** > **Fine**.

3 Impostare i parametri della porta COM.

Dopo aver installato il driver della stampante, impostare i parametri seriali della porta COM assegnata al driver.

Nota: verificare che i parametri seriali della porta COM corrispondano ai parametri seriali impostati nella stampante.

a Aprire Gestione periferiche.

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **devmgmt.msc**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

b Fare clic su + accanto a "Porte" per espandere l'elenco delle porte disponibili.

c Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla porta COM su cui è stato collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1), quindi fare clic su **Proprietà**.

d Nella scheda Impostazioni porta, impostare gli stessi parametri seriali impostati nella stampante.

Per le impostazioni della stampante, verificare la voce Seriale della pagina delle impostazioni dei menu.

e Fare clic su **OK**, quindi chiudere tutte le finestre di dialogo.

f Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 256 e "Conservazione della carta" a pagina 87.

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universale più piccolo supportato è 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pollici).
- Il formato Universale più grande supportato è 216 x 356 mm (8,5 x 14,17 poll.).

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** >, quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare **Inoltra**.

Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli



ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio completamente.

Note:


- Se si caricano formati carta Folio, Legal o Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.




- 2** Premere la guida della larghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

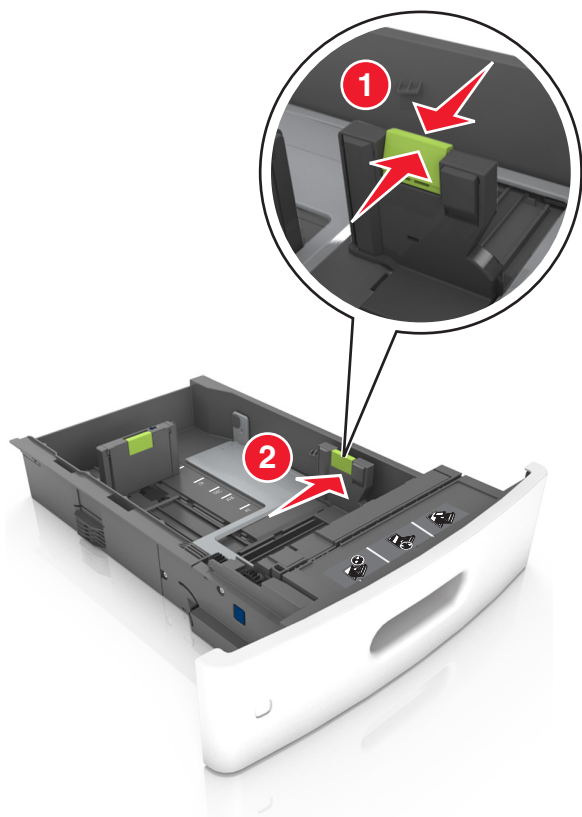

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

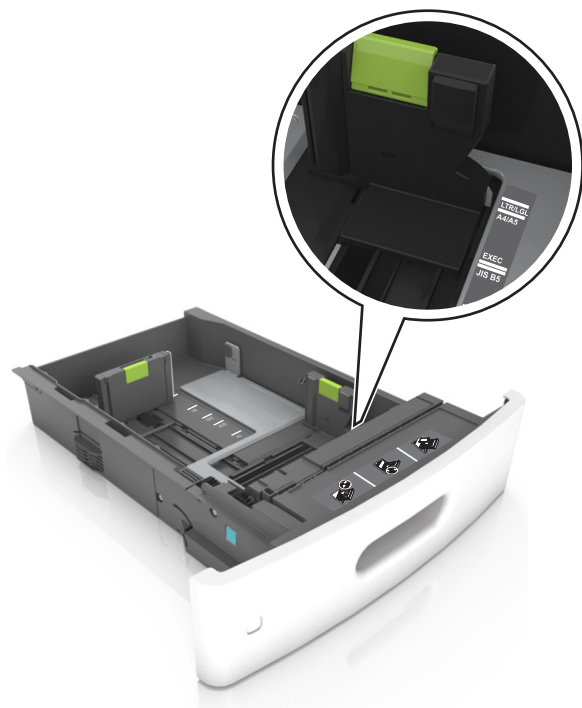


- 3** Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

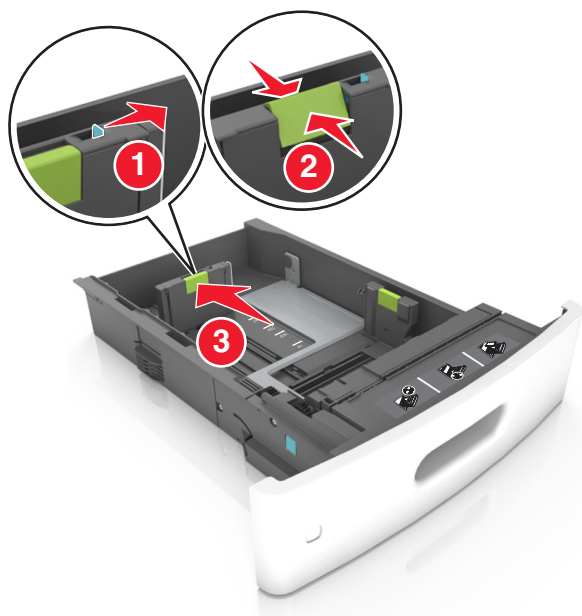


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

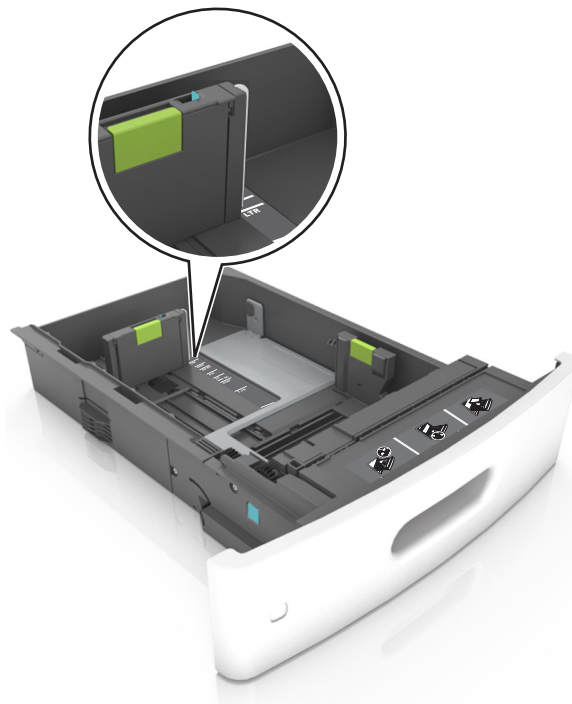

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguaiare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

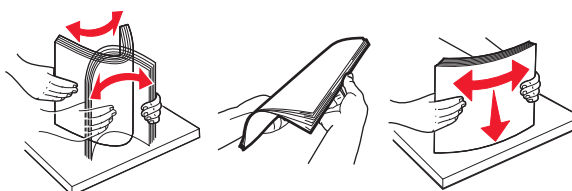


- 5 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su una sola facciata.


Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.




- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

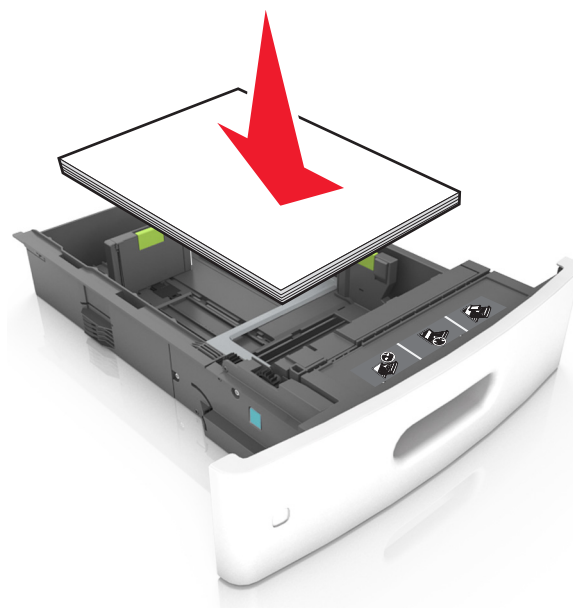

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

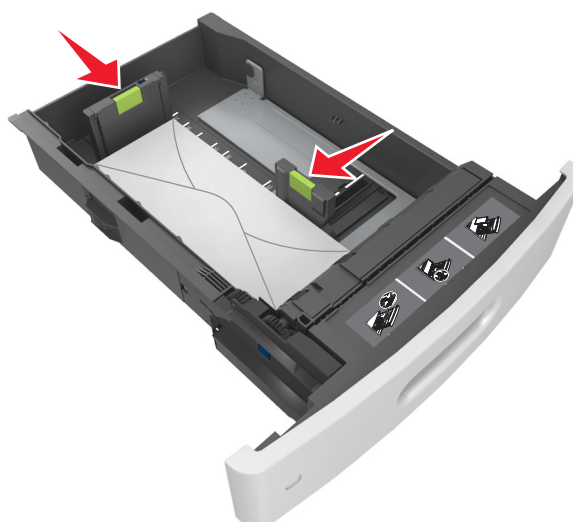

- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

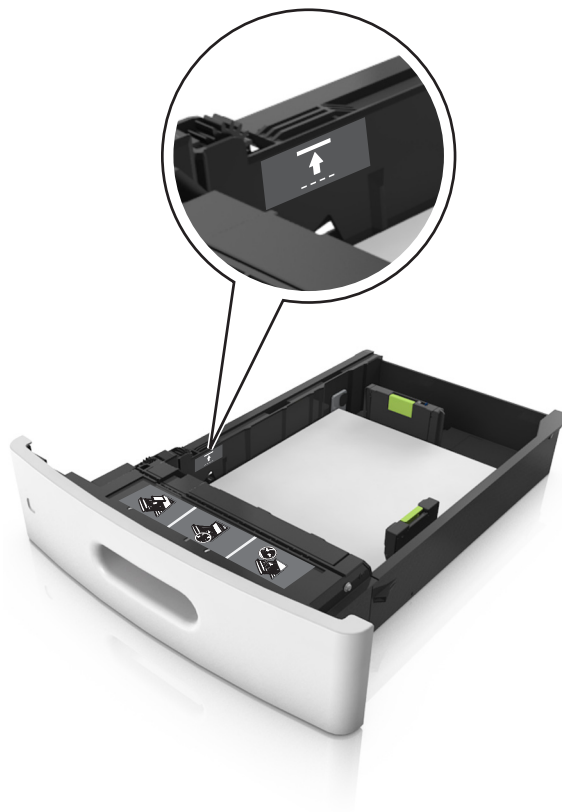

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.


7 Inserire il vassoio.



8 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento del vassoio da 2100 fogli

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1** Estrarre il vassoio completamente.
- 2** Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a** Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.

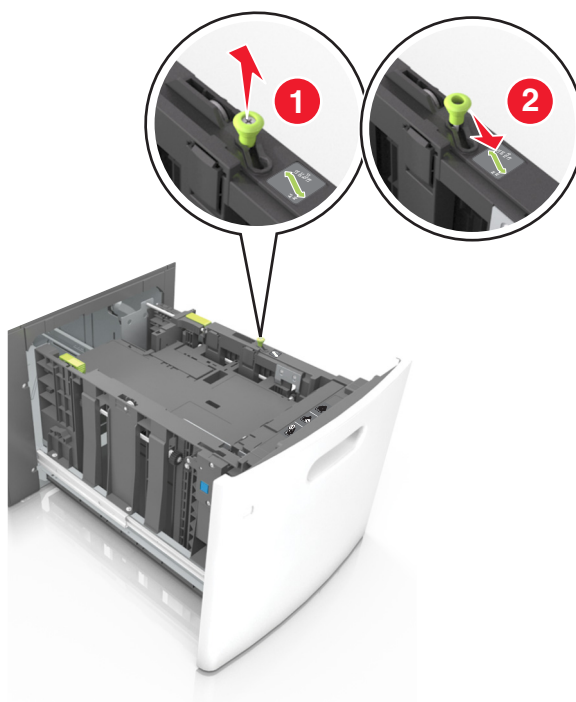


- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

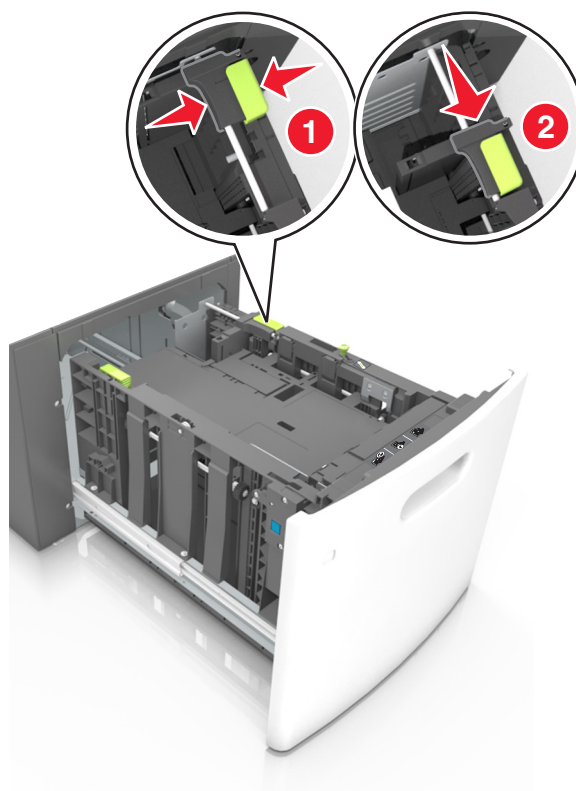

- c Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

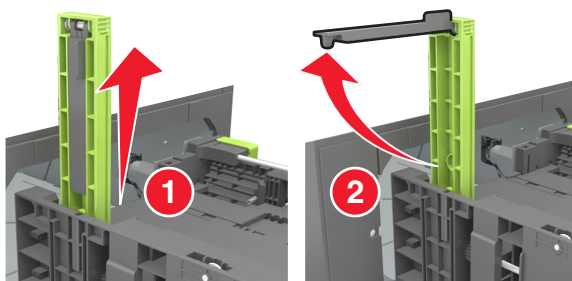


- d Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

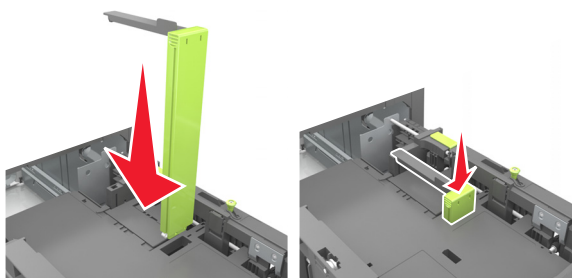


Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta da caricare.

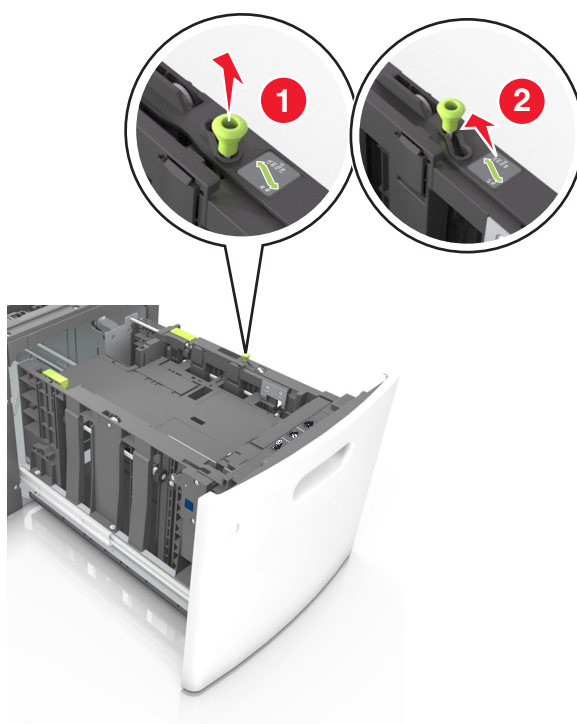


- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

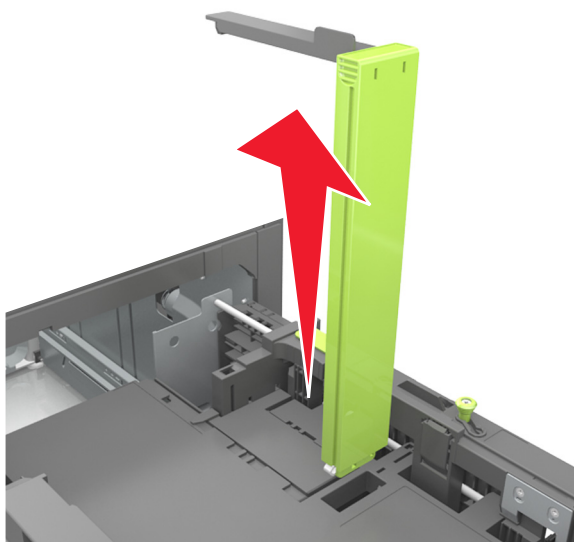


- c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

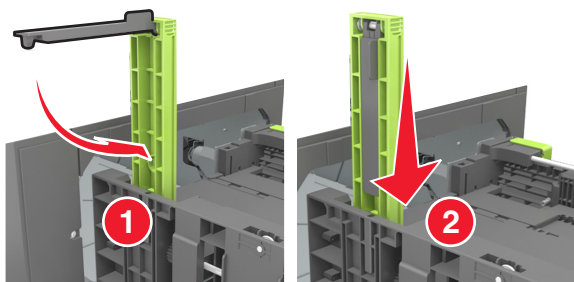


- d** Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta da caricare.

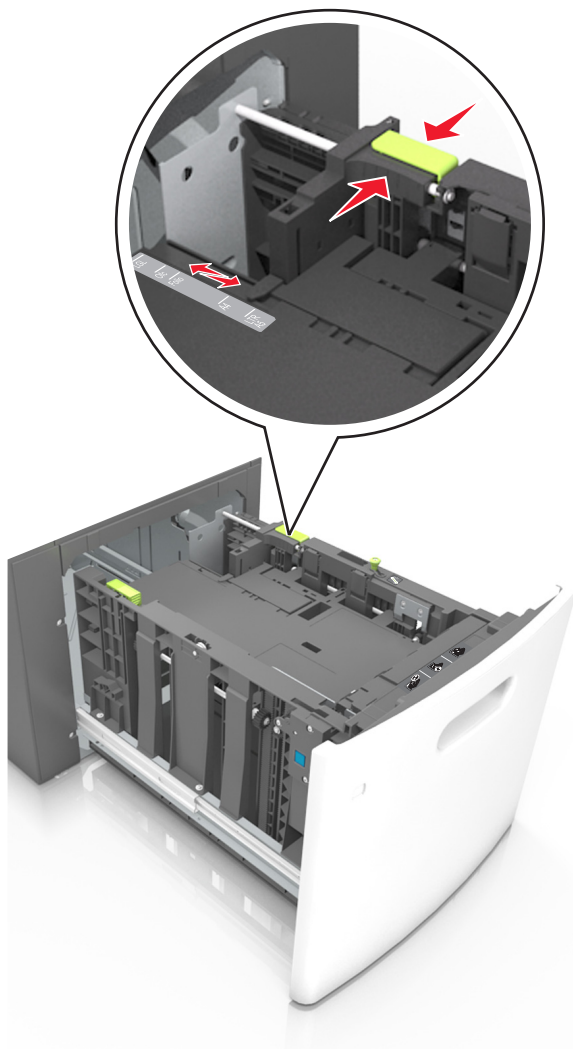


- 3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguaiare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

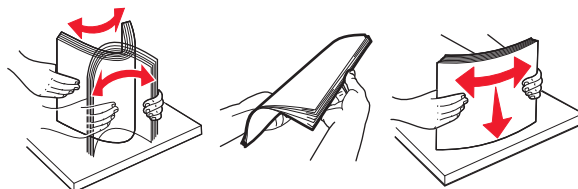

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su una sola facciata.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.

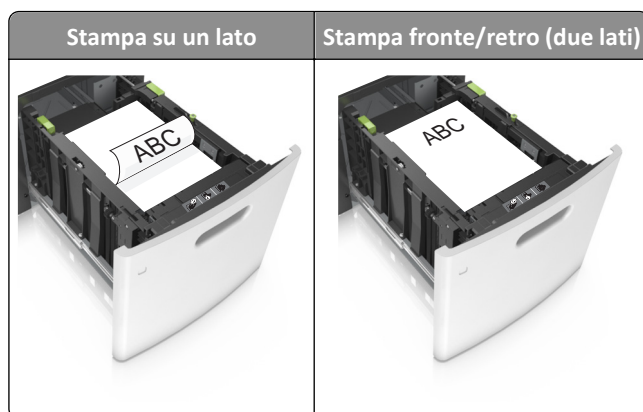


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

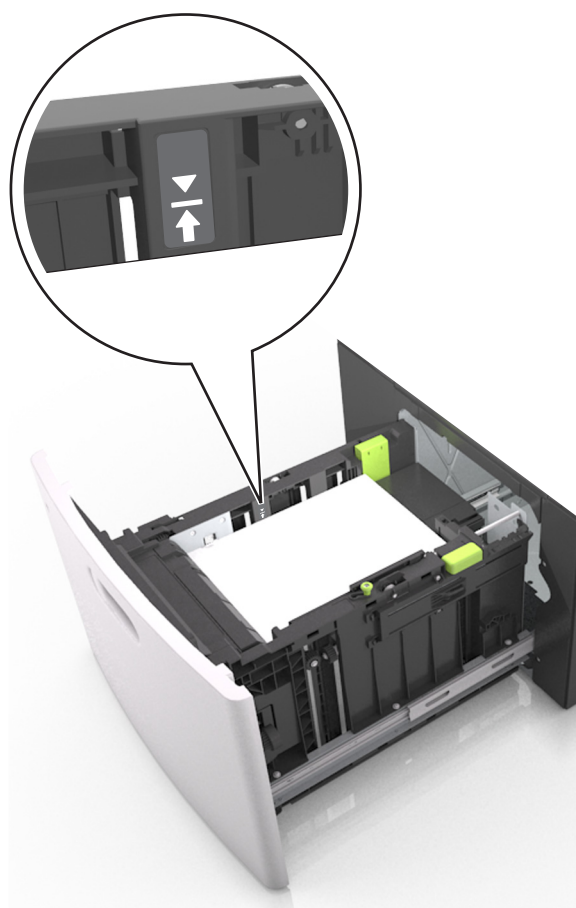

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere verso il basso la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

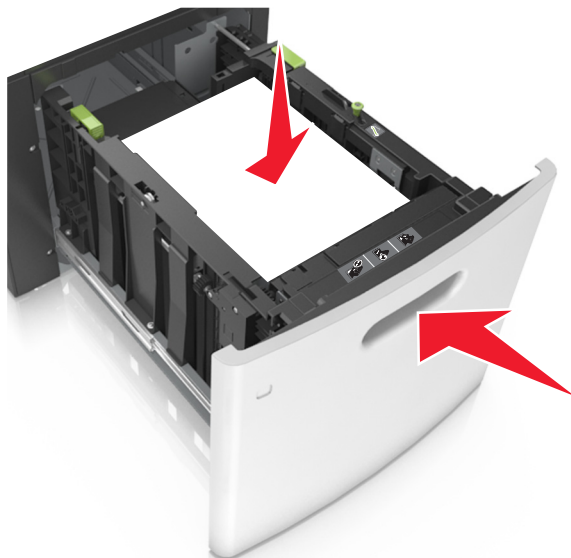

- 6** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

- 1** Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.



- 2** Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

- 3** Far scorrere la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta da caricare.




Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.




4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

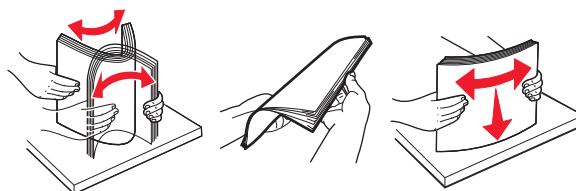

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

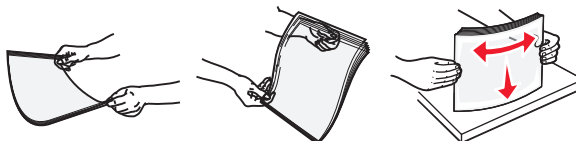

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.




5 Caricare la carta o i supporti speciali.

Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.

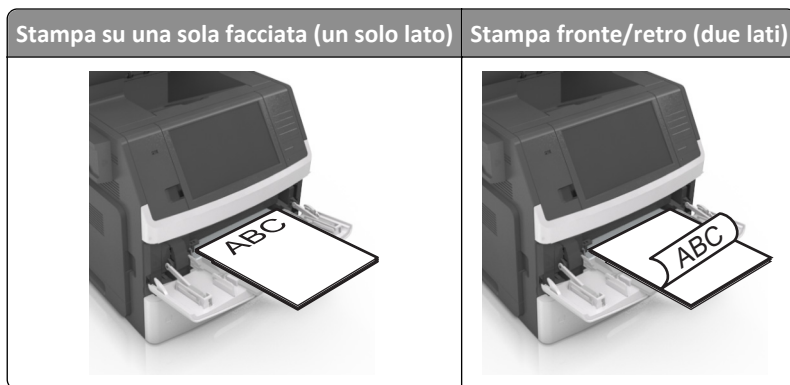

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.

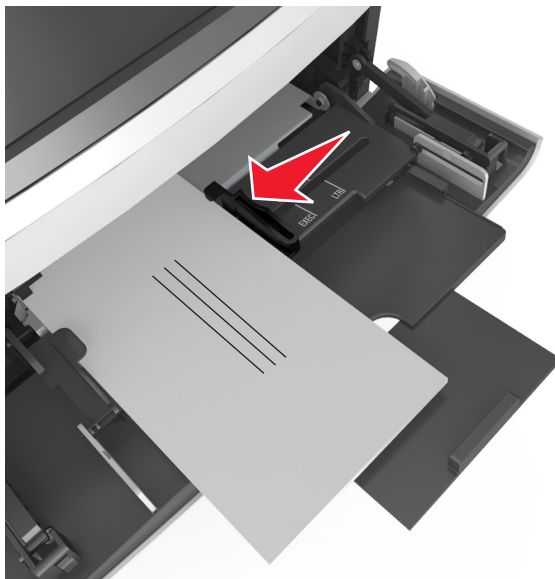

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.



- 6** Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando il formato carta e tipo di carta per un vassoio sono uguali, la stampante collega questi vassoi automaticamente. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia di fornire un unico tipo di carta, quale carta intestata e carta normale colorata diversamente, un nome di tipo personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inserite non si colleghino automaticamente.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 65.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Carta >Nomi personalizzati

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

3 Toccare **Inoltra**.

4 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Carta >Tipi personalizzati

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare **Inoltra**.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide (solo in inglese)* sul sito Web Lexmark <http://support.lexmark.com>.

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m² (16–36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*

- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.

Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

Formati carta supportati

Dimensione carta ¹	Dimensioni	Vassoi da 250- o 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓ ³	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	x	✓	x	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Oficio (Messico)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Universale²	Da 105 x 216 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 8,5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Busta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Per supportare l'opzione fronte/retro, la larghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 105 mm (4,13 pollici) e 216 mm (8,5 pollici.); la lunghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 216 mm (8,5 pollici) e 356 mm (14 pollici).

³ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

Dimensione carta ¹	Dimensioni	Vassoi da 250- o 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	✓	x	✓	x	x	✓
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	✓	x	✓	x	x	✓
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓
Busta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓
Busta B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓
Altre buste	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Per supportare l'opzione fronte/retro, la larghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 105 mm (4,13 pollici) e 216 mm (8,5 pollici.); la lunghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 216 mm (8,5 pollici) e 356 mm (14 pollici).

³ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

Tipi e pesi di carta supportati

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Nota: Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.



Tipo di carta	Vassoi da 250- o 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Carta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biglietto d'auguri	✓	x	✓	✓	x	✓
Busta normale	✓	x	✓	x	x	✓
Busta ruvida	✓	x	✓	x	x	✓
Etichette di carta e in vinile	✓	x	✓	x	✓	✓
Etichette da farmacia	✓	x	✓	✓	✓	✓
Lucidi	✓	x	✓	x	✓	✓

Stampa...

Stampa di moduli e di un documento

Stampa di moduli

Usare l'applicazione Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Moduli e preferiti" a pagina 23.

- 1 Dalla schermata iniziale della stampante, accedere a:
Moduli e preferiti > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni
- 2 A seconda del modello della stampante, toccare ,  o **Invia**.

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.

3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner

2 Regolare l'impostazione, quindi toccare **Inoltra**.

Stampa da un'unità flash USB

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:



- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.

3 Toccare le frecce per visualizzare un'anteprima del documento.

4 Usare  o  per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) 	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgalcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curve
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo

- con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
- ripiegate in modo complesso
- con francobolli applicati
- con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le buste per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.

Suggerimenti relativi all'utilizzo della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento del foglio
Vassoi	Un lato	Verso il basso	Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso la parte anteriore del vassoio.
Vassoi	Su due lati	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso	Un lato	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso	Su due lati	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Nota: Per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.			

Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>**Protezione** >**Stampa riservata** >, quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 1 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. Nota: I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa. • È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. • Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. 	

- 2 Toccare **Inoltra**.

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono *conservati* nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK o Stampa**.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK o Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Configurazione** > scheda **Altre impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Salvare le impostazioni modificate.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa


Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processi** o premere  sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Annullamento di un processo di stampa dal computer


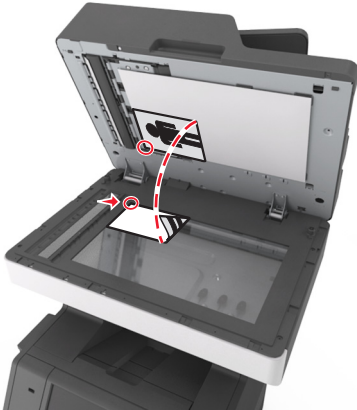
Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
 - a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 4 Fare clic su **Elimina**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare una stampante **>Apri coda di stampa**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Fax >** selezionare una stampante **>Apri coda di stampa**
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi fare clic su **Elimina**.

Copia

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese le pagine fronte-retro.	Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida


- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Copia tramite ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Regolare le guide carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

Se si deve eseguire la scansione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

3 Toccare **Termina il processo**.

Copia di fotografie

1 Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Contenuto** > **Foto** > 

3 Dal menu Origine contenuto, spostarsi a:

Foto/Film >  > **Copia**

Nota: Se si devono copiare più foto, sistemare la foto successiva sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

4 Toccare **Termina il processo**.

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

3 Selezionare:

Toccare **Copia in** > selezionare il vassoio che contiene i lucidi > **Copia**

Se nessun vassoio contiene lucidi, spostarsi a:

Alimentatore manuale >  > selezionare il formato dei lucidi >  > **Lucido** > 

4 Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

Copia su carta intestata

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

4 Selezionare:

Copia > selezionare il vassoio che contiene la carta intestata > **Copia**

5 Se nessun vassoio supporta la carta intestata, spostarsi a:

Alimentatore manuale > selezionare il formato della carta intestata > **Carta intestata**

6 Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:


- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

4 Selezionare:

Copia in > selezionare un altro formato per la copia >  >**Copia**

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

4 Selezionare:

Copia > selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare > 

5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda delle dimensioni carta caricate e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su dimensioni carta miste (esempio 1) o adattata per rientrare in un singola dimensione carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su formati carta misti

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da >formati misti > 

4 Selezionare:

Copia in >Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni >  **>Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su dimensioni carta miste corrispondenti alle dimensioni carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da >Formati misti > 

4 Selezionare:

Copia in >Letter >  **>Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Lati (fronte/retro) > selezionare il metodo di stampa fronte/retro desiderato.

Nota: Per il metodo di stampa fronte/retro desiderato, il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare "2 lati su 2 lati" se i documenti originali sono su due lati e si desidera eseguire le copie su due lati.

4 Toccare  >**Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

È possibile ridimensionare le copie di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.

4 Nella sezione Scala, toccare  per ridurre il valore dell'1% o  per aumentare il valore dell'1%.

Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'immagine del documento originale da acquisire viene automaticamente adattata al formato della carta su cui verrà copiata.

5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità di copia

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Contenuto

4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare.

- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

5 Toccare .

6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare.

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

7 Toccare  >Copia.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).



1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > inserire il numero di copie >**Fascicola** > selezionare l'ordine preferito per le pagine >  >**Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Opzioni avanzate >Fogli separatori

Nota: Impostare l'opzione Fascicola su "1,2,3 - 1,2,3" per inserire i fogli separatori tra le copie. Se l'opzione Fascicola è impostata su "1,1,1 - 2,2,2", i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di copia. Per ulteriori informazioni, vedere "Fascicolazione delle copie" a pagina 105.

- 4 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra copie**
- **Tra processi**
- **Tra pagine**
- **Disattivato**

- 5 Toccare  >Copia.

Copia di più pagine su un unico foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- Assicurarsi di impostare le dimensioni della copia su 100%.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Opzioni avanzate >Risparmio carta > selezionare l'output >  >**Copia**

Nota: Se Risparmio carta è disattivato, l'opzione Stampa bordi pagina non è disponibile.

Creazione di un processo di copia personalizzato

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ciascun insieme può essere acquisito usando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando le impostazioni specificate, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando le stesse o nuove impostazioni.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando il vassoio dell'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Opzioni avanzate >Processo personalizzato >Attivato >  >**Copia**

Nota: Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

- 4 Caricare il documento successivo nel vassoio dell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Esegui scansione da ADF** o **Esegui scansione da piano**.

Nota: Se necessario, modificare le impostazioni del processo di scansione.

- 5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. In caso contrario, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni nelle copie

Aggiunta di intestazioni e piè di pagina

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:



- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina > selezionare la posizione in cui inserire l'intestazione o il piè di pagina > selezionare un'intestazione o un piè di pagina

4 Inserire le informazioni richieste, che dipendono dall'intestazione o il piè di pagina selezionato, quindi toccare **Fine**.

5 Toccare , quindi premere .

Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. È possibile scegliere uno dei seguenti messaggi: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Modulo elettronico > selezionare il messaggio del modulo elettronico > **Fine > Copia**

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento originale è nell'ADF


Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processo**.

Sul display viene visualizzato **Cancellazione processo**. Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata Copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare.
- 3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Informazioni sulle opzioni di copia

Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato carta del documento originale.

- Toccare il formato della carta corrispondente al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rilevamento formato automatico** per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale.



Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Scala

Questa opzione consente di creare un'immagine dal documento originale adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, toccare  o  sul pannello di controllo della stampante. Per ottenere un incremento o una riduzione continui, tenere premuto il pulsante per almeno due secondi.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione consente di creare copie su una o entrambe le facciate da documenti originali di una o due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti assegnando un nome.



Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:


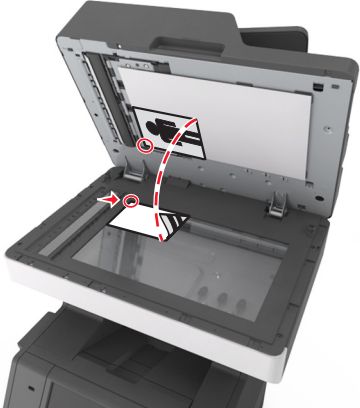
- **Fronte/retro avanzata:** questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento, se si tratta di documenti a uno o due lati e la modalità di rilegatura.
- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di modificare o regolare le impostazioni di Centratura automatica, Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Rimozione sfondo, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e temperatura prima di copiare il documento.
- **Crea opuscolo:** questa opzione consente di creare un opuscolo. È possibile scegliere tra la stampa su un lato o su due lati.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.

- **Impostazione copertina:** questa opzione consente di configurare la copertina delle copie e degli opuscoli.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Intestazione/piè di pagina:** questa opzione consente di inserire la data o l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.
- **Spostamento margini:** questa opzione consente di aumentare o ridurre la dimensione del margine di una pagina spostando l'immagine acquisita. Toccare  o  per impostare il margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.
- **Sovrapposizione:** questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.
- **Risparmio carta:** questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. L'opzione Risparmio carta è indicato come stampa *N in 1* dove *N* indica il numero di pagine. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina.
- **Fogli separatori:** questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine o i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

Funzione di e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese le pagine fronte-retro.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Nella colonna Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.
- 4 Immettere un nome univoco per il destinatario dell'e-mail e quindi inserire l'indirizzo e-mail. se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola.
- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il pannello di controllo della stampante


- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatario > digitare un indirizzo e-mail

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

- 2 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.
- 3 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.
- 4 Regolare le impostazioni e-mail.

Nota: Se le impostazioni vengono modificate dopo aver creato la scelta rapida e-mail, le impostazioni non vengono salvate.

- 5 Toccare .

- 6 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 7 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.
Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Note:

- Il nome della scelta rapida viene visualizzato sull'icona Scelte rapide e-mail nella schermata iniziale.
- È possibile utilizzare la scelta rapida per inviare tramite e-mail un altro documento con le stesse impostazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

La stampante consente di inviare documenti acquisiti tramite e-mail a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale".

Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere # utilizzando il tastierino, quindi il numero di scelta rapida.

Note:

- Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.
- per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine >Invia**.


Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

Nota: Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4 Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > **Destinatari** >  > digitare il nome del destinatario > **Cerca**

- 4 Toccare il nome del destinatario.

Nota: Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

- 5 Toccare **Fine**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > **Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail > **Fine**

- 4 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

- 5 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

Modifica del tipo di file di output

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari > digitare un indirizzo e-mail **>Fine >Invia come**

- 4 Toccare il pulsante relativo al tipo di file che si desidera inviare.

- **PDF:** consente di creare un file singolo con più pagine.
- **PDF cifrato:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato da utenti non autorizzati.
- **TIFF:** consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** consente di creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale, visualizzabile dalla maggior parte dei browser Web e dei programmi di grafica.
- **XPS:** consente di creare un unico file XPS (XML Paper Specification) di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

- 5 Toccare  **>Invia.**

Nota: Se è stato selezionato Secure PDF, verrà chiesto di digitare due volte la password.

Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva/Termina il processo**

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere il destinatario del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da inviare tramite e-mail. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del messaggio e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.

- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine.
Nota: PDF è l'impostazione predefinita di fabbrica.
- **PDF protetto:** usare questa opzione per creare un file PDF codificato che protegge i contenuti del file da accessi non autorizzati.
- **TIFF:** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati. Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al messaggio e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

Utilizzo delle opzioni avanzate


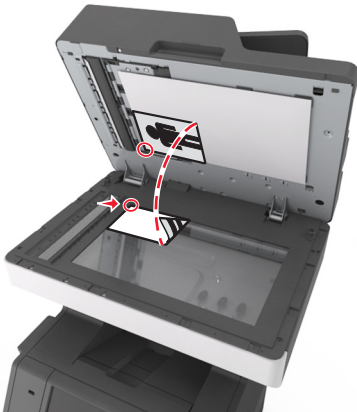
Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite e-mail il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.

- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.


Funzione fax

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese le pagine fronte-retro.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Impostazione della stampante in modalità fax

I seguenti metodi di collegamento non sono applicabili in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Nota: durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare Fax e qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**. La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome del fax (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero di fax (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio). Per ulteriori informazioni, vedere "Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni" a pagina 346.

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta, compare una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le schermate Nome fax e Numero fax.

- 1 Quando viene visualizzata la schermata Nome fax, procedere nel modo seguente:
 - a Immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
 - b Immettere il nome del fax, quindi toccare **Invia**.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata Numero fax, immettere il numero del fax, quindi toccare **Invia**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.


Selezione di una connessione fax

Scenario 1: Linea telefonica standard

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata



Per connettere:


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.



Suggerimenti per questa impostazione:


- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.


Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Collegata alla stessa presa telefonica a muro

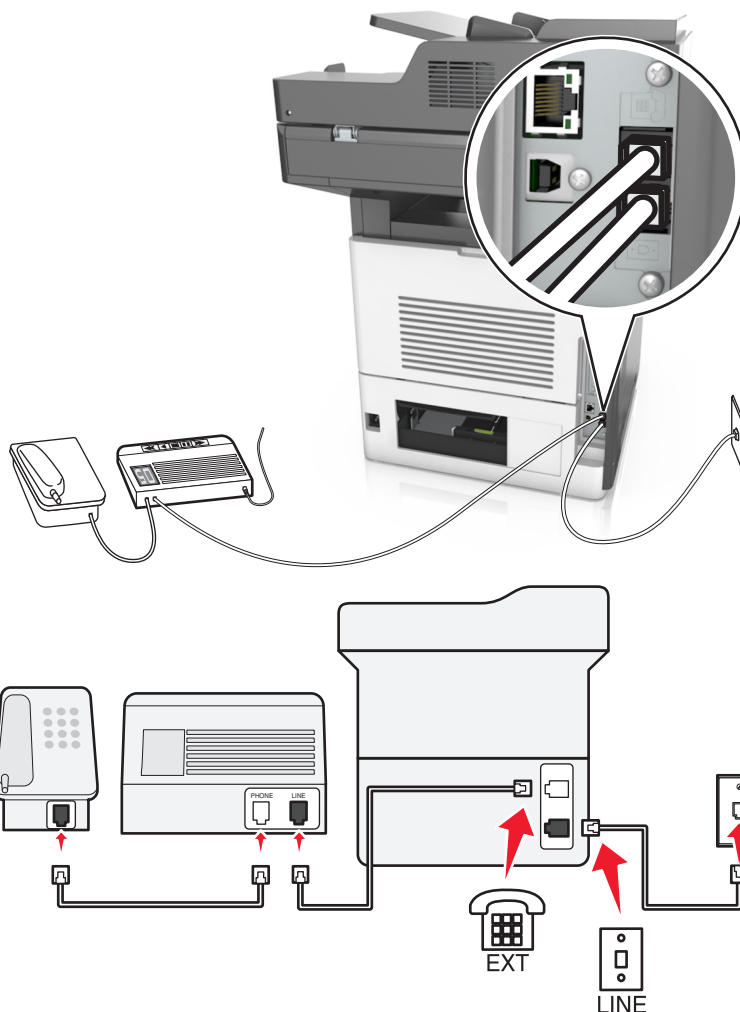**Per connettere:**

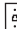
- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare la segreteria alla porta  della stampante.

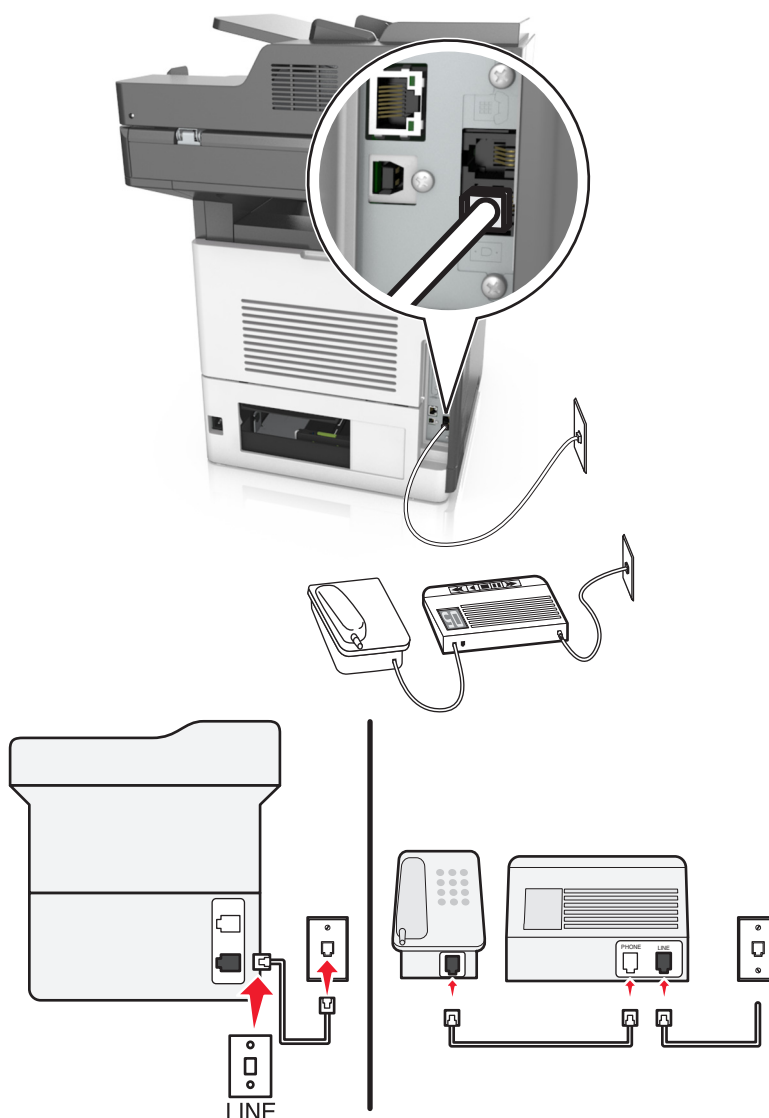

Collegata a una diversa presa a muro**Per connettere:**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

Suggerimenti per questa impostazione:

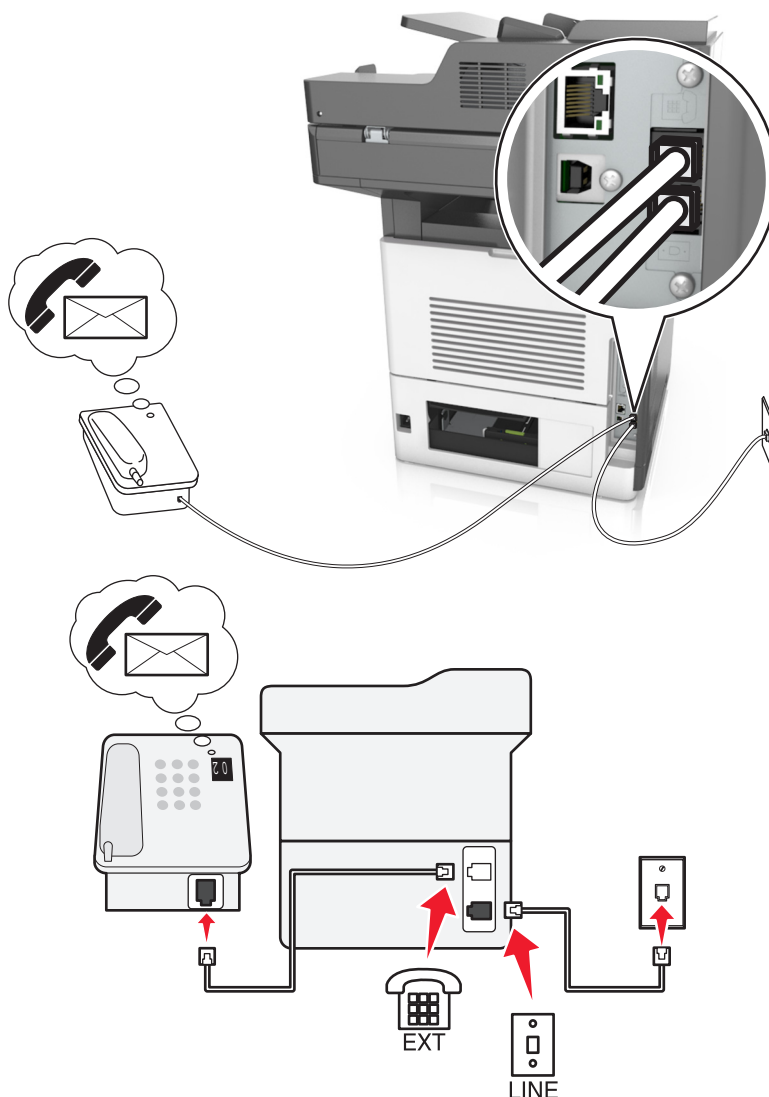- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata).
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. In questo modo la segreteria prenderà prima le telefonate in voce. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.
- Se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale**Per connettere:**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono alla porta  della stampante.


Suggerimenti per questa impostazione:

- L'impostazione funziona in modo ottimale se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata. Se si usufruisce di un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.
- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata).

Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere ***9*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.

- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata), ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax. Questa impostazione è ottimale nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax.


Scenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)

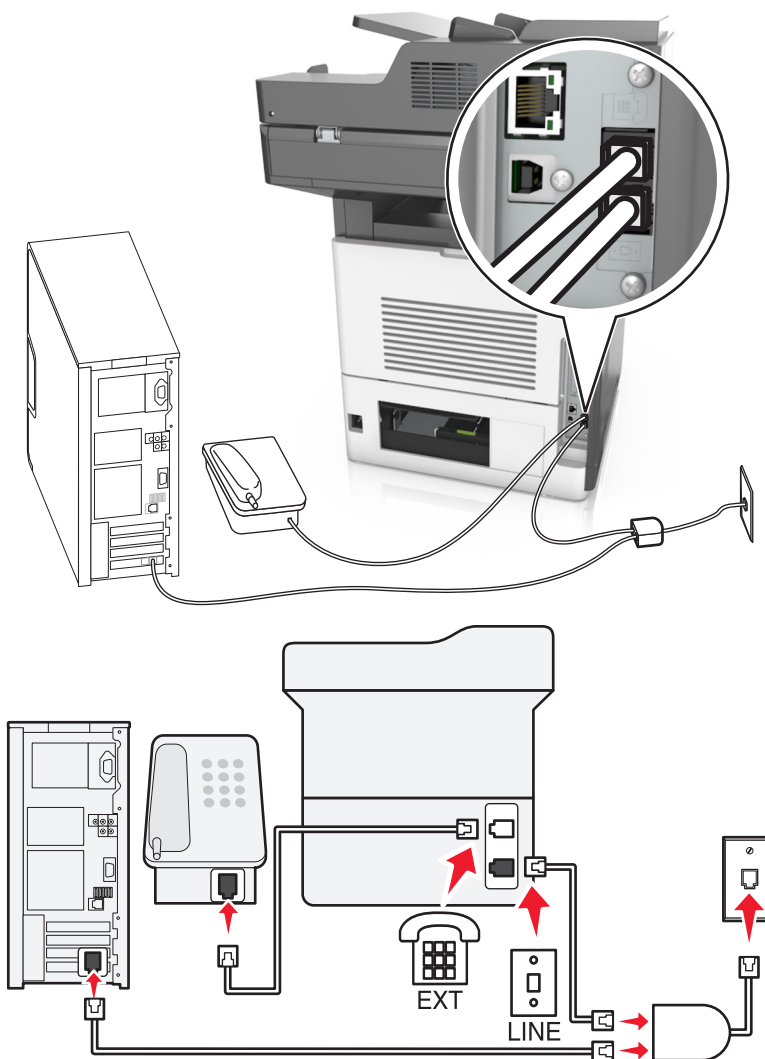

La linea DSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.


Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro DSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumore ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per la stampante e una connessione Internet lenta sul computer.

Per installare un filtro per la stampante:

- 1 Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante. Collegare l'altra estremità alla porta telefono sul filtro DSL.

- 3 Per continuare a usare un computer per l'accesso a Internet, collegare il computer alla porta DSL HPN sul filtro DSL.
- 4 Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere l'eventuale presa dell'adattatore installata dalla porta ☎ della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

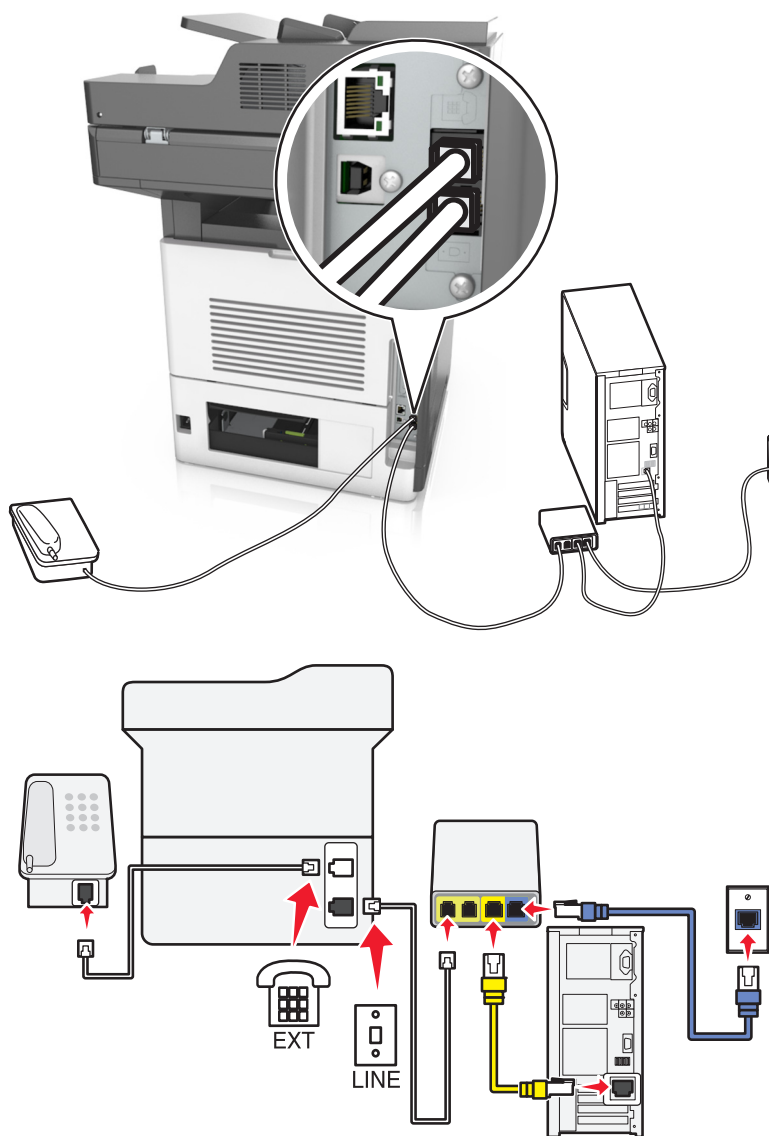

Per connettere:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta ☎ della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.


- 3 Collegare il telefono alla porta ☎ della stampante.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Nota: Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

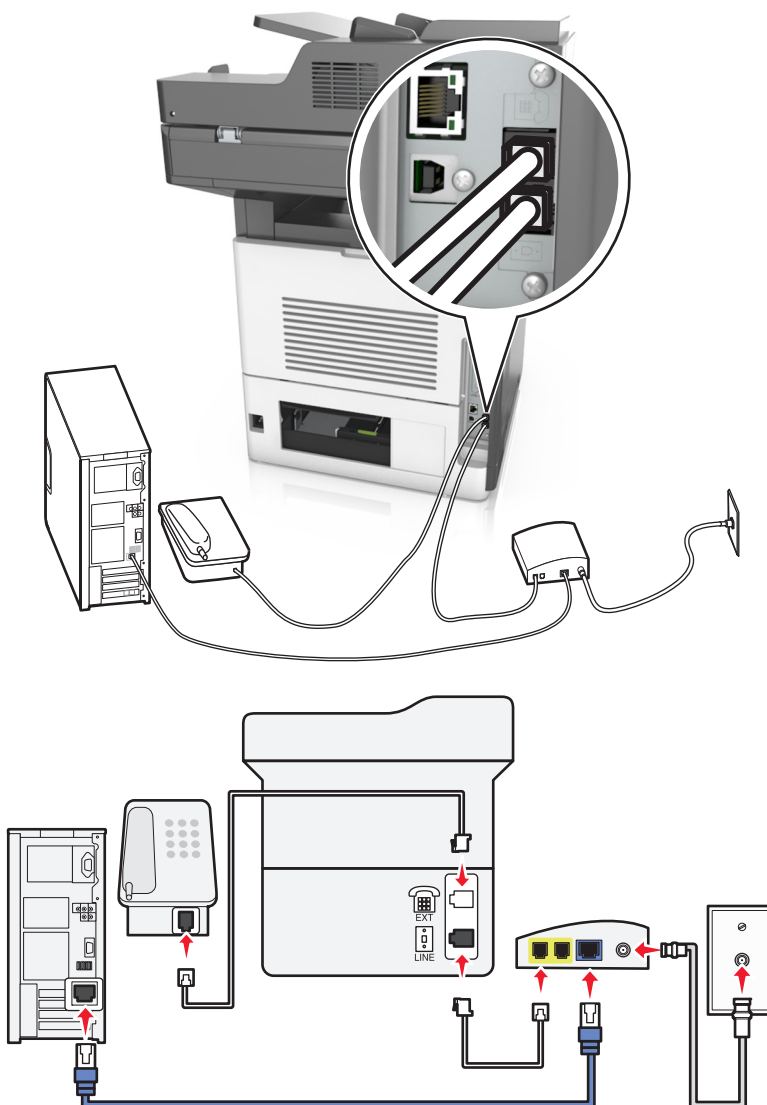Scenario 4: Servizio telefonico digitale fornito da un provider via cavo**Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.



- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.

Note:

- Per accertarsi che la porta telefono sul modem via cavo sia attiva, collegare un telefono analogico alla porta telefono, quindi controllare che il segnale di linea sia presente. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefono per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter del telefono alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

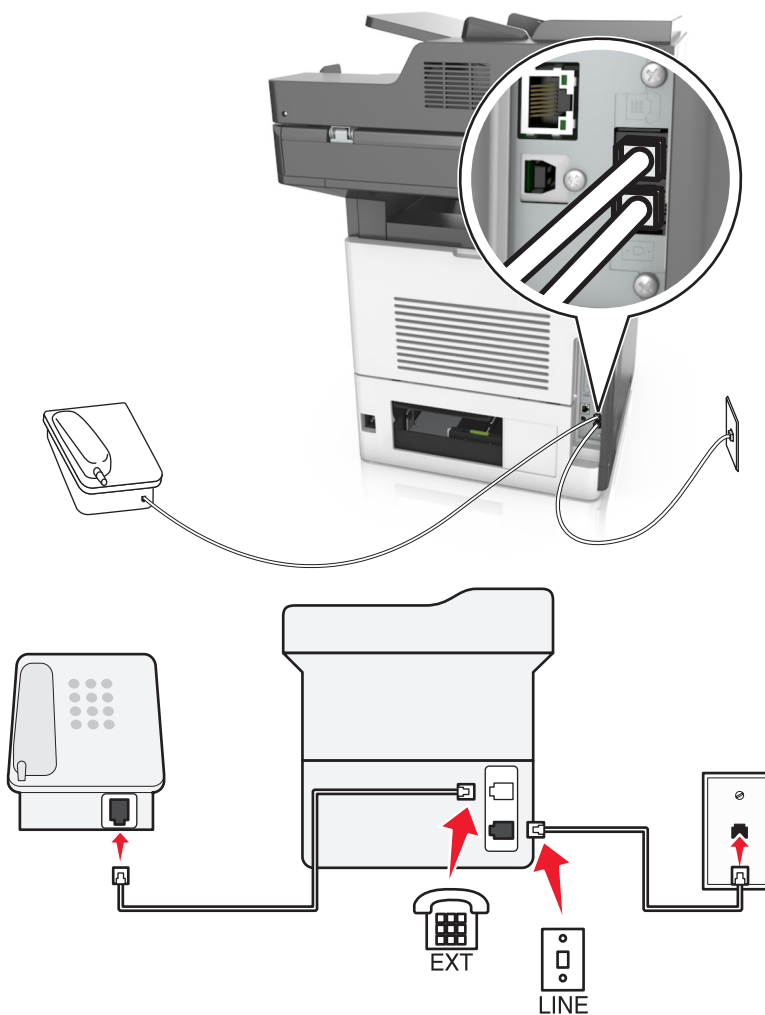Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio






- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.


Scenario 5: Paesi o regioni con prese a muro e prese telefoniche differenti

Alcuni paesi o regioni possono utilizzare tipi di connettori per le prese a muro telefoniche diversi da quelli forniti con la stampante. La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. La stampante viene fornita con il jack RJ-11 e con un cavo telefonico con la presa RJ-11.

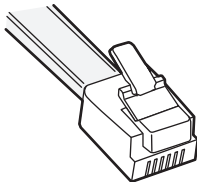
Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.




Potrebbe essere disponibile una presa dell'adattatore installata nella porta  della stampante. Se si utilizza un adattatore telefonico o una struttura con uno schema a cascata o a cablaggio seriale, non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante.

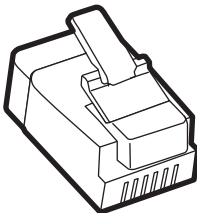

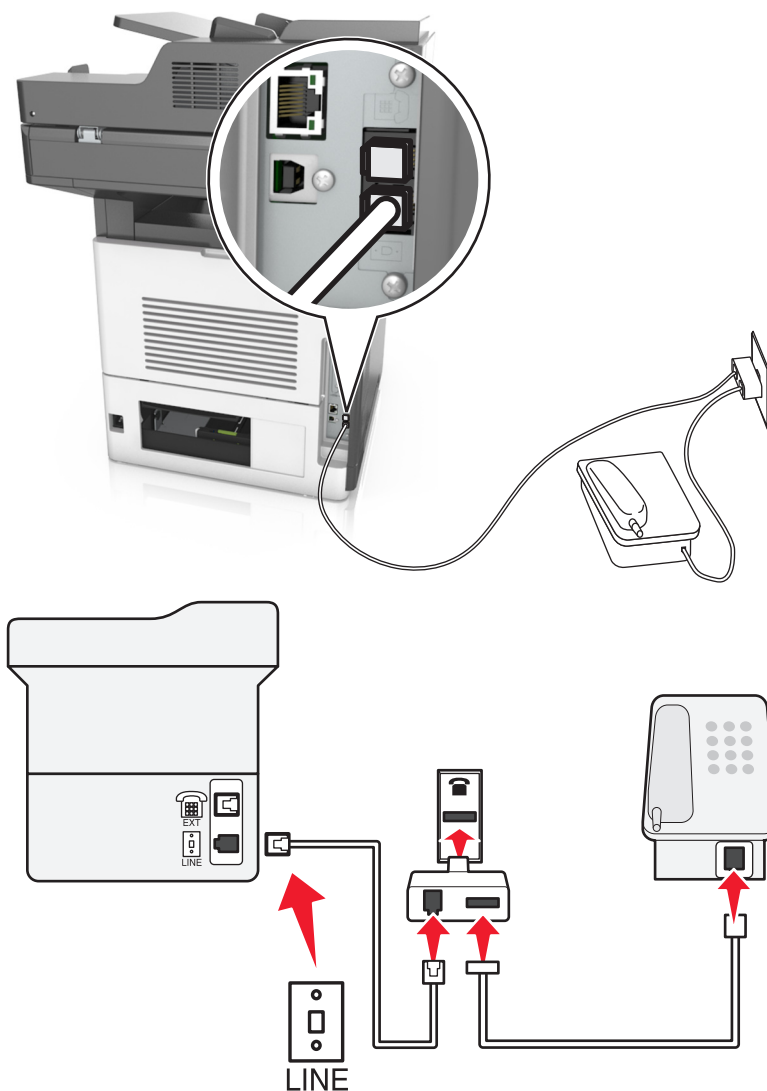

Componente	Codice
Presa dell'adattatore Lexmark	40X8519

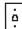Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3 Per collegare un altro dispositivo (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se il dispositivo utilizza un connettore non-RJ-11, collegare il dispositivo direttamente all'adattatore del telefono.

Note:


- La porta  della stampante può disporre di una presa dell'adattatore per l'utilizzo con l'adattatore. *Non* rimuovere la presa dalla porta  della stampante.
- In alcuni paesi o regioni è possibile che la stampante non venga fornita con un adattatore telefonico o con una presa dell'adattatore.


Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

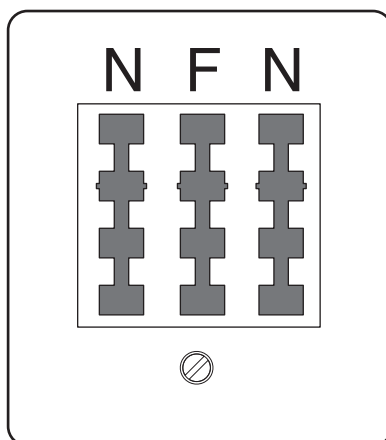

Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

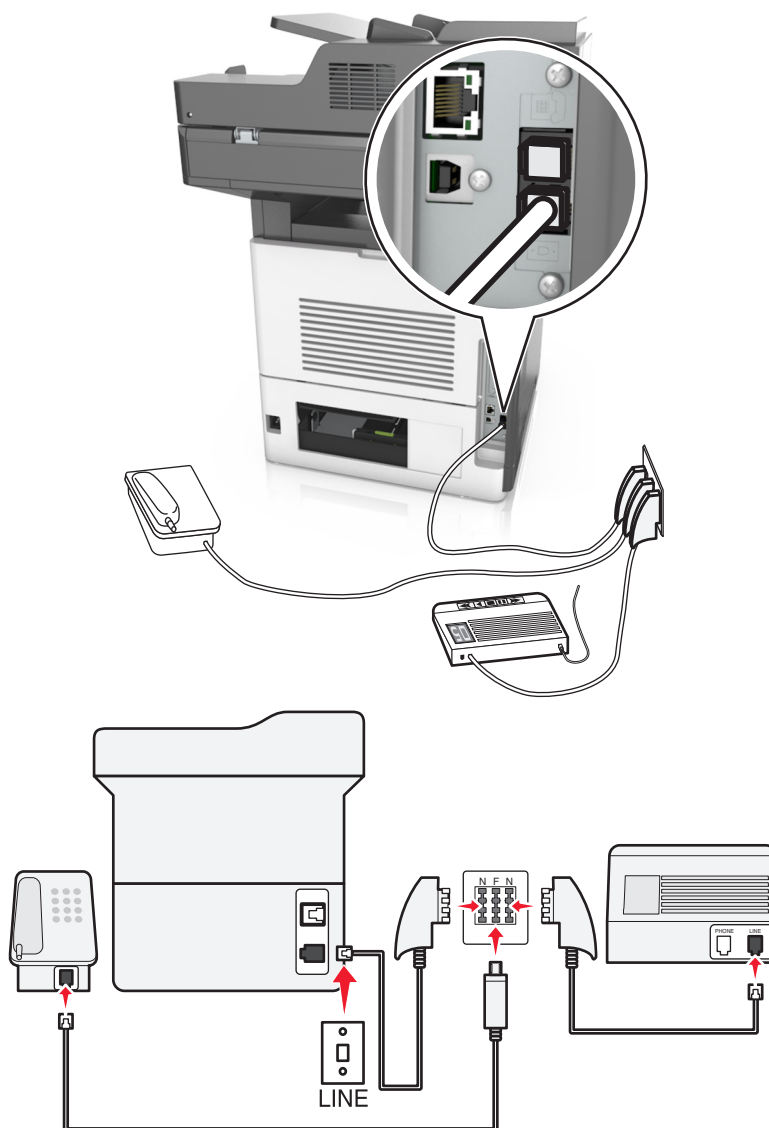


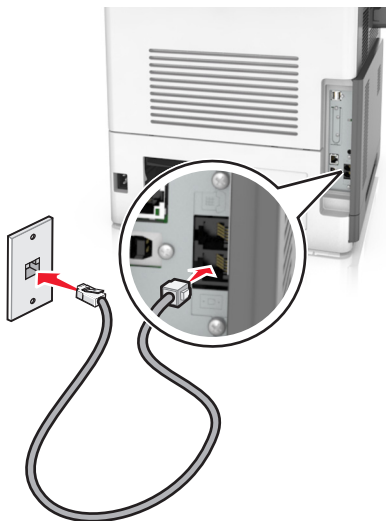
- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Nota: Non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto alla propria compagnia telefonica. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa e può essere utile per distinguere le chiamate fax da quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.



- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere:

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica delle suonerie differenziate è Attivato. Questo indica alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazioni fax analogico >Risposta al

- b Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare **Invia**.

Impostazione del nome e del numero del fax in uscita

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza >Imposta data e ora**.

- 3 Nel campo Imposta data e ora manualmente, immettere la data e l'ora correnti.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza >Imposta data e ora**.

- 3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

La stampante consente di inviare fax a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" della *Guida per l'utente*.

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida.

Nota: Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di telefono o di scelta rapida del destinatario oppure consultare la rubrica

5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

L'opzione fax del driver per stampante consente di inviare un processo di stampa alla stampante invece di inviarlo come fax. L'opzione fax funziona come un normale apparecchio fax, ma è controllata mediante il driver per stampante anziché dal pannello di controllo della stampante.

1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.

2 Selezionare la stampante, quindi selezionare:

Proprietà > Scheda Fax > Abilita fax

3 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.

Nota: i numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.

4 Se necessario, immettere un prefisso nel campo "Prefisso di selezione".

5 Selezionare il formato carta e l'orientamento appropriati.

6 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.

7 Fare clic su **OK**.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull'installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.
- Per essere usata, l'opzione Fax deve essere configurata e attivata nel driver PostScript nella scheda Configurazione.
- se è selezionata la casella di controllo **Visualizza sempre impostazioni fax prima dell'invio**, viene richiesto di verificare le informazioni sul destinatario prima di inviare il fax. Se questa casella di controllo non è selezionata, il documento nella coda viene inviato automaticamente come fax quando si fa clic su **OK** nella scheda Fax.

Invio di fax tramite numero di scelta rapida

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.

4 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete. Per ulteriori informazioni sull'attivazione della funzione rubrica, rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema.


1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax >  > digitare il nome del destinatario > **Cerca**

Nota: È possibile ricercare un solo nome alla volta.

4 Toccare il nome del destinatario, quindi **Fax**.

Invio di fax a un'ora programmata

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > per immettere il numero di fax >**Opzioni** >**Invio differito**

Nota: Se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non viene visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

4 Specificare l'ora di trasmissione del fax, quindi toccare .

Nota: Il valore dell'ora viene aumentato o diminuito con incrementi di 30 minuti.

5 Toccare **Invia fax**.

Nota: Il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

È possibile assegnare un numero di scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

3 Immettere un nome per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Note:

- Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.
- Separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

4 Assegnare un numero di scelta rapida.


Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere il numero di fax.

Nota: Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

2 Toccare .

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 4 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Nota: Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**

- 4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per selezionare la risoluzione desiderata.

Nota: È possibile selezionare una risoluzione da Standard (velocità massima) a Ultra fine (qualità massima a velocità più bassa).

- 5 Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**

- 4 Regolare la luminosità del fax, quindi toccare **Invia fax**.

Visualizzazione di un registro fax

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Report**.

- 3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazioni fax analogico > Blocca fax senza nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato un nome fax.
- Nel campo **Elenco fax da bloccare**, immettere i numeri di telefono o i nomi di fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Acquisizione in corso**.
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva** e **Termina il processo**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata **Annulla processi**.

- 2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico >Messa in attesa di fax**.

3 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Spenta**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.

a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.

b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa, Stampa e inoltra o Inoltra**.

- 4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax**, **E-mail**, **FTP**, **LDSS**, o **eSF**.
- 5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.
Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".
- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Descrizione delle opzioni fax

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard:** usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.
- **Super fine 300 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

Invio differito

Questa opzione consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite fax il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.


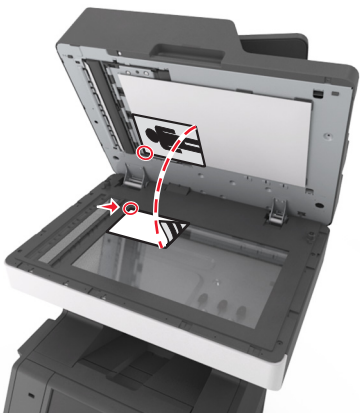
Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

Scansione

Uso di Scansione in rete

Scansione in rete consente di sottoporre a scansione i documenti nelle destinazioni di rete specificate dal tecnico del supporto di sistema. Dopo aver stabilito le destinazioni (cartelle condivise in rete) nella rete, il processo di impostazione dell'applicazione comporta l'installazione e la configurazione dell'applicazione sulla stampante appropriata mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 26.

Scansione su un indirizzo FTP

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese le pagine fronte-retro.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript: ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto a scansione e inviato successivamente a una stampante a colori.

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: utilizzando Embedded Web Server e utilizzando il pannello di controllo della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare:

Impostazioni > sezione Altre impostazioni > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide FTP**

3 Digitare le informazioni appropriate.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

4 Immettere un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > **FTP** > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere il nome della scelta rapida > **Fine**

2 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.**Note:**

- Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
- Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Scansione su un indirizzo FTP

La stampante consente di inviare documenti acquisiti a un indirizzo FTP in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo FTP, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo, Scan to Network o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" della *Guida per l'utente*.

Acquisizione a un indirizzo FTP tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:


FTP > **FTP** > digitare l'indirizzo FTP > **Fine** > **Invia**

Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere # sul tastierino, quindi immettere il numero di scelta rapida FTP.
- 4 Toccare  >Invia.


Scansione di un indirizzo FTP mediante la rubrica

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:


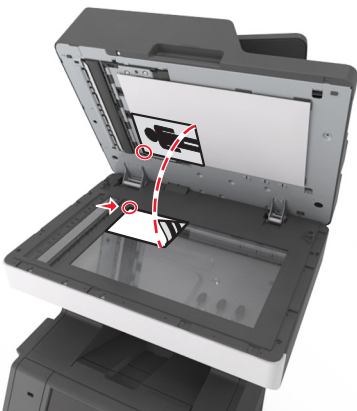
FTP >FTP >  > digitare il nome del destinatario >**Cerca**

- 4 Toccare il nome del destinatario.

Nota: Per cercare altri destinatari, toccare **Nuova ricerca** e digitare il nome del destinatario desiderato.

- 5 Toccare  >Invia.

Scansione su un computer o su un'unità flash USB

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su computer tramite Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Profilo di acquisizione >Crea**.

- 3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare l'immagine acquisita.

- 5 Digitare un nome di acquisizione.

Nota: Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: Facendo clic su **Invia**, il sistema assegna automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti alla scansione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- 7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

- a Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

b Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

c Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

Nota: Lo scanner acquisisce e invia il documento alla directory specificata.

- Dalla schermata iniziale, selezionare:

Carta opaca ad alta densità >Profili > per individuare la propria scelta rapida dall'elenco.

8 Visualizzare il file dal computer.


Nota: Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Impostazione di Acquisizione su computer

Note:

- Questa funzione è supportata solo in Windows Vista o versioni successive.
- Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire la cartella delle stampanti.

a Fare clic su .

b Nella finestra di dialogo Inizia ricerca, digitare **Run**.

c Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **control printers**.

d Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 A seconda del sistema operativo, fare clic su **Aggiungi un dispositivo** o **Aggiungi stampante**.

3 Selezionare la stampante dall'elenco.

Nota: Per identificare la stampante in uso, stampare una pagina della configurazione di rete, quindi cercare "Fully Qualified Domain Name" nella sezione TCP/IP.

4 Fare clic su **Avanti >Chiudi**.

5 Nella cartella delle stampanti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi fare clic su **Proprietà digitalizzazione** o **Proprietà** per configurare le impostazioni di acquisizione.

6 Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Acquisisci su computer >Opzioni**.

7 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Acquisisci:** consente di acquisire e salvare il documento direttamente in una posizione selezionata sul computer.
- **Acquisisci per stampa:** consente di acquisire e stampare automaticamente il documento.

- **Acquisisci per e-mail:** consente di allegare un documento acquisito a un'e-mail.
- **Acquisisci per fax:** consente di allegare un documento acquisito da inviare tramite fax.

8 Toccare **Invia**.

Il messaggio **Acquisizione remota in corso** viene visualizzato sul display della stampante. L'immagine acquisita si apre automaticamente sullo schermo del computer.

Acquisizione su un'unità flash

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Nota: Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

- 4 Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

Nota: La stampante torna alla schermata iniziale dopo 30 secondi di inattività.

- 5 Regolare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Acquisisci**.

Descrizione delle opzioni di acquisizione

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Nome file

Questa opzione consente di digitare il nome file per l'immagine acquisita.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da acquisire. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine.
- **PDF protetto**— usare questa opzione per creare un file PDF codificato che protegge i contenuti del file da accessi non autorizzati.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di aggiungerla al file. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di acquisire il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta	Report	Rete/Porte	Protezione	Impostazioni
origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva	Modifica impostazioni di protezione	Impostazioni generali
dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ¹	Impostazioni di sicurezza varie	Impostazioni copia
configura MU	Pagina impostazioni rete	USB Standard	Stampa riservata	Impostazioni fax
sostituisci dimensioni	Pagina impostazioni di rete [x]	Parallela [x]	Pulizia disco	Impostazioni e-mail
Grana carta	Elenco di scelte rapide	Seriale [x]	Registro controllo protezione	Impostazioni FTP
Peso carta	Registro processi fax	Configurazione SMTP	Imposta data e ora	Menu Unità flash USB
caricamento carta	Registro chiamate fax			Impostazioni di stampa
tipi personalizzati	Scelte rapide copia			
Nomi personalizzati	Scelte rapide e-mail			
Dimensioni scansione personalizzata	Scelte rapide fax			
Nomi raccoglitori personalizzati	Scelte rapide FTP			
Impostazione universale	Elenco profili			
Installaz. raccoglitore	Stampa font			
	Stampa directory			
	Report risorse			
?	Gestisci scelte rapide	Menu Scheda opzionale²		
Stampa tutte le guide	Scelte rapide fax	Viene visualizzato un elenco dei DLE		
Guida alla copia	Scelte rapide e-mail	(Download Emulators, Emulatori di download)		
Guida alla funzione e-mail	Scelte rapide FTP	installati.		
Guida fax	Scelte rapide copia			
Guida all'FTP	Scelte rapide profili			
Guida ai difetti di stampa				
Guida informativa				
Guida ai materiali di consumo				

¹ A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

² Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	<p>Impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.• Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di tipo di carta e formato carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	<p>Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Tipo vassoio [x] Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.
Tipo alimentatore MU Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimensioni carta manuale A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata manualmente. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo carta manuale Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata manualmente. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il formato di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Tipo supporto ADF predefinito Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzato [x]	Specificare il tipo di supporto da caricare nell'ADF. Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Queste opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.

Utilizzare	Per
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette in vinile caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste ruvide Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone o ruvida caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta personal.[x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento etichette Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette in vinile come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta. Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso. 	

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
Nome personalizzato [x]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.

menu Dimensioni scansione personalizzata

Utilizzare	Per
Dimensione scansione personalizzata [x] Nome dimensione scansione Tipo di supporto Tipo di supporto ADF Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] Larghezza 25–216 mm (1–8,5 pollici) Altezza 25–635,0 mm (1–25 pollici) Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Specificare le opzioni, le dimensioni e il nome delle dimensioni di acquisizione personalizzate. Il nome per la dimensione della scansione personalizzata sostituisce l'impostazione Dimensioni scansione personalizzata [x] nei menu della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di supporto ADF è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 3, 4, 5 e 6. • Ruvida/cotone è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 1 e 2. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita per gli Stati Uniti. 210 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza. • 14 pollici è l'impostazione predefinita per gli Stati Uniti per l'altezza. 297 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita per "2 scansioni per lato".

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	Per
Larghezza verticale 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. 8,5 pollici l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Report

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, alle impostazioni di allarme, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Pagina impostazioni di rete [x]	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata più di una opzione di rete e solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa.
Elenco di scelte rapide	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.

Utilizzare	Per
Registro processi fax	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. Note: <ul style="list-style-type: none"> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Registro chiamate fax	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Scelte rapide copia	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
Scelte rapide fax	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
Scelte rapide FTP	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Stampa font	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. Assicurarsi che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante siano correttamente installati e funzionanti.
Report risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

menu NIC attivo

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Collegare la stampante a una rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	Per
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Report scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.

Utilizzare	Per
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato.
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Rete Impostazione [x] > IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivato Disattivato	Specificare se l'adattatore di rete wireless accetta le voci della configurazione automatica dell'indirizzo IPv6 fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Visualizza nome host	Impostare il nome host.
Visualizza indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

AppleTalk, menu

Nota: Questo menu è disponibile solo nei modelli di stampante collegati a una rete Ethernet o quando è installata una scheda di rete wireless opzionale.

Per accedere al menu, selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	Per
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer USB Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante. Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attiv. Disatt.	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Attiv. Disatt.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attiv. Disatt.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Utilizzare	Per
Gateway ENA YYY·YYY·YYY·YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer seriale Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Attiv. Disatt.	Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.

Utilizzare	Per
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 7 8	Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Parità Pari Dispari Nessuna Ignora	Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Attiv. Disatt.	Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta del gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta del gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Utilizzare	Per
Usa SSL Disabilitato Negoziazione Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata dall'utente* Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Kerberos 5 Realm	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Utilizzare	Per
Modifica password di backup Usa password di backup <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Attivato Password	Consentire di creare una password di backup. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Usa password di backup". questa voce di menu viene visualizzata solo se esiste una password di backup.

Utilizzare	Per
Modifica blocchi Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN	Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.
Modifica modelli di protezione [elenco dei modelli disponibili]	Aggiungere o modificare un modello di protezione.
Modifica controlli accesso Menu amministrativi Accesso alle funzioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica	Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
Restrizioni di accesso Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	<p>Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di tutti gli utenti.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. L'intervallo 1-10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco. • "Timeout di accesso dal pannello" specifica il periodo di standby della stampante nella schermata principale prima della disconnessione automatica degli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Jumper di ripristino della protezione Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	Consente di modificare il valore delle impostazioni di sicurezza. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza del dispositivo. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e assegna il valore predefinito di fabbrica a ciascuna impostazione della sezione Impostazioni di protezione varie nel pannello e in Embedded Web Server.
Verifica certificato LDAP Domanda Tenta Consenti Mai	Consentire all'utente di richiedere un certificato al server. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Richiedi" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato non valido, questo viene ignorato e la sessione prosegue regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server.
Lunghezza PIN minima 1–16	Limitare il numero di cifre nel PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
PIN max non valido Disattivato Da 2 a 10	Impostare un limite per il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa riservati da parte della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Utilizzare	Per
Ripeti scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Posponi scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Pulizia disco in corso

Questa opzione cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
Modalità pulizia Autom.	Specificare la modalità per la pulizia del disco.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di attivare la pulizia del disco senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati. Note: <ul style="list-style-type: none"> Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Imposta data/ora, menu

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente	Immettere data e ora. Nota: Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.
Fuso orario	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente ora legale Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.

Utilizzare	Per
Impostazione fuso orario personalizzata Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Offset ora legale	Consente all'utente di impostare il fuso orario.
Abilita NTP Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Server NTP	Visualizzare l'indirizzo del server NTP.
Abilita autenticazione Attivato Disattivato	Modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display della stampante. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti e per consentirne la visualizzazione potrebbe essere richiesta l'installazione di hardware speciale.
Modalità Eco Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. • Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa.
Segnale acustico ADF caricato Abilitato Disabilitato	Specificare se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata.
Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Utilizzare	Per
Modalità Silenzioso Disattivato Attivato	Ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante. • L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile. Questa impostazione è ideale per la stampa di testo e line art. • Per la stampa ottimale di documenti a colori, impostare Modalità silenziosa su Disattivato. • Se si seleziona Foto dal driver della stampante, si potrebbe disabilitare la Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dopo aver completato l'installazione guidata e aver selezionato Fine nella schermata "Paese", l'impostazione predefinita è No.
Tastiera Tipo di tastiera Inglese Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x]	Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera della stampante. Le schede aggiuntive consentono l'accesso ai simboli e ai caratteri accentati dalla tastiera.

Utilizzare	Per
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura predefinita della carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale. • se si modifica questa impostazione, viene modificata anche l'impostazione predefinita per ciascuna origine carta nel menu Dimensioni/tipo carta.
Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti dietro un firewall per il blocco delle porte. Le porte valide vengono specificate da due serie di numeri separati un punto e virgola. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni visualizzate Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x]	Specificare le informazioni visualizzate nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo superiore destro della schermata iniziale. Per i menu Lato sinistro e Lato destro, scegliere tra le seguenti opzioni: Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello Note: <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
Informazioni visualizzate (continua) Toner nero	Personalizzare le informazioni visualizzate per Toner nero. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Quando visualizzare Non visualizzare Schermo Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Non visualizzare" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Quando visualizzare". • "Impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Messaggio da visualizzare".

Utilizzare	Per
Informazioni visualizzate (continua) Cont. toner di scarto Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Personalizzare le informazioni visualizzate per Cont. toner di scarto, Inceppamento carta, Caricare carta ed Errori di assistenza. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Schermo Sì No Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] Note: <ul style="list-style-type: none"> • "No" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Visualizza". • "Impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Messaggio da visualizzare".
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Schermo Non visualizzare Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Visualizza" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copia, Fax, E-mail, FTP, Cerca processi in attesa, Processi in attesa, Unità USB e Moduli e preferiti. • "Non visualizzare" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Modifica lingua, Scelte rapide copia, Scelte rapide fax, Scelte rapide e-mail, Scelte rapide FTP, Profili e soluzioni, Segnalibri e Processi per utente.
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Consente di formattare la data della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • MM-DD-YYYY è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. • DD-MM-YYYY è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Formato ora 12 ore Orologio 24 ore	Consente di formattare l'ora della stampante. Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è il formato "12 ore A.M./P.M.".
Luminosità schermo 20–100	Specificare la luminosità dello schermo del pannello di controllo della stampante. Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Copia su una pagina Disattivato Attivato	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Disattivato Offuscata Luminosa	Consente di impostare la quantità di luce emessa dal raccogliore standard. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attenuata è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta. • Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è disattivata.
Spia di errore Attivato Disattivato	Specifica se la spia deve lampeggiare quando la stampante rileva errori. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Impostare il volume per i pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Feedback schermo a sfioramento tattile Attivato Disattivato	Consente di ottenere un feedback a sfioramento. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Mostra segnalibri Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si seleziona Sì, i segnalibri vengono visualizzati nell'area Processi in attesa.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specificare se la rimozione dell'immagine di sfondo è consentita durante la copia, l'invio e la ricezione di fax, e-mail, FTP o i processi di scansione su USB. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Lo sfondo dell'immagine verrà rimosso.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire più processi in un unico file. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specificare in che modo ricaricare un processo sottoposto a scansione se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Livello processo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se è selezionato "Livello processo", è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina. • Se è selezionato "Livello pagina", eseguire la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti del server Web incorporato. Nota: 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante Nota: Il nome contatto viene memorizzato nel server Web incorporato.
Percorso	Specificare la posizione della stampante. Nota: La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia	Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'operatore. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi tre brevi segnali acustici. Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia. Non viene emesso alcun allarme. Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240	Specificare il numero di minuti di inattività prima che la stampante entri in uno stato di risparmio energetico. Nota: 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità sospensione Disabilitato 1-180	Impostare l'intervallo di tempo in minuti tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. Note: <ul style="list-style-type: none"> 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa. Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	Impostare la stampante su un funzionamento a consumo energetico ridotto. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica in tutti i paesi.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità Timeout ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet o telefonica attiva. Nota: Non sospendere è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Estendi timeout schermo Attivato Disattivato	Impostare la stampante in modo da continuare con il processo specificato senza tornare alla schermata iniziale alla scadenza del timer Timeout schermo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Non ha effetto sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Non ha effetto sui processi di stampa in emulazione PCL.
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Riavvia automaticamente la stampante con il normale funzionamento. Nota: "Riavvia quando inattivo" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Assist. incepp. Attivato Disattivato	Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione richiesta Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Note: <ul style="list-style-type: none"> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto. Se la stampante è in Modalità sospensione, il display appare disattivato e la spia del pulsante della sospensione diventa di color ambra. Toccare un qualsiasi punto del display o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità sospensione. Se la stampante è in modalità Ibernazione, il display è completamente disattivato e il pulsante della sospensione diventa di color ambra e lampeggia.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione richiesta Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna operazione è l'impostazione predefinita. Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto. Se la stampante è in Modalità sospensione, il display appare disattivato e la spia del pulsante della sospensione diventa di color ambra. Tenere premuto il pulsante della sospensione per tre secondi o più per attivare la Modalità ibernazione. Toccare un qualsiasi punto del display o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità sospensione.

Utilizzare	Per
Impostazioni predefinite Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita. Questo consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

menu Impostazioni copia

Valori e descrizioni del menu Impostazioni copia

Utilizzare	Per
Tipo di contenuto Testo Grafica Testo/Foto Fotografica	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) 1 lati su 1 lati 1 lati su 2 lati 2 lati su 1 lati 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1 lato su 1 lato: il documento originale viene stampato su un solo lato così come la copia. • 1 lato su 2 lati: il documento originale viene stampato su un solo lato mentre la copia verrà stampata su entrambi i lati. • 2 lati su 1 lato: il documento originale viene stampato su due lati mentre la copia verrà stampata su un solo lato. • 2 lati su 2 lati: sia il documento originale che la copia vengono stampati su due lati.

Utilizzare	Per
Risparmio carta Disattivato Verticale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Attivato Disattivato	Specificare se viene stampato il bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "1,2,3 - 1,2,3" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rivelamento formato automatico A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. Scheda ID	Specificare il formato carta del documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore manuale	Specificare l'origine carta per i processi di copia. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori di lucidi Attivato Disattivato	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Utilizzare	Per
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare l'origine del foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Specificare il livello di intensità per il processo di copia. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Racc. di uscita Standard Bin Raccogliatore [x]	Specificare il raccogliatore da utilizzare per il processo di copia. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccogliatore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccogliatore [x] viene visualizzato solo quando è installato almeno un raccogliatore opzionale.
Numero di copie 1-999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intestazione/piè di pagina [Posizione] Disattivato Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato	Specificare le informazioni sull'intestazione o la nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina. Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • In alto a sinistra • In alto al centro • In alto a destra • In basso a sinistra • In basso al centro • In basso a destra Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".
Sovrapposizione Riservata Copia Bozza Urgente Personalizzata Disattivato	Specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Modulo elettronico personalizzato	Specificare il testo del modulo elettronico personalizzato. Nota: È consentito un massimo di 64 caratteri.
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Utilizzare	Per
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene formati carta misti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Disattivato Attivato	Centrare automaticamente il contenuto nella pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia campione Disattivato Attivato	Creare una copia campione del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Utilizzare	Per
Nome fax	Specificare il nome del fax nella stampante.
Numero fax	Specificare il numero di telefono assegnato al fax.

Utilizzare	Per
ID fax Nome fax Numero fax	Specificare la modalità di identificazione del fax.
Abilita fax manuale Attivato Disattivato	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Tutti ricevuti Soprattutto ricezione Uguale Inviato principalmente Tutti inviati	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Entrambi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memoria viene suddivisa in quantità uguali per l'invio e la ricezione dei fax. • "Soprattutto invio" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per processi di invio. • "Solo invio" specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax. • "Solo ricezione" specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax. • "Soprattutto ricezione" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specificare se la stampante annulla i processi di invio fax. Nota: Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
ID chiamante Disattivato Principale Alternativo	Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato.
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione "Cifre da mascherare".
Cifre da mascherare 0–58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Copertina fax Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Attivato Disattivato Da Campo Includi messaggio Attivato Disattivato Messaggio Includi logo Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina [x] Attivato Disattivato Nota a piè di pagina [x]	Configurare la pagina della copertina del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le opzioni di Copertina fax.

Impostazioni invio fax

Utilizzare	Per
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rivelamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato carta del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando "Bordo lungo", le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando "Bordo corto", le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Tipo di contenuto Testo Grafica Testo/Foto Fotografica	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.

Utilizzare	Per
Regole prefisso di composizione Regola prefisso [x]	Stabilire una regola del prefisso di composizione.
Richiamata auto 0–9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specificare il numero di minuti tra ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tramite PABX Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, ovvero senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ECM Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Driver per fax Sì No	Consentire a un driver della stampante di inviare processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Modalità composiz. Tono Impulsi	Specificare la modalità di composizione, a toni o a impulsi. Nota: Tono è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene acquisito da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare "calda" o "fredda" per gli output. "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Utilizzare	Per
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Processo FAX in attesa Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Rimuove i processi fax dalla coda di stampa quando il processo richiede risorse specifiche non disponibili. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squilli prima della risposta 1–25	Specificare il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Disattivato Attivato	Abilitare la stampa fronte/retro (su due lati) per i processi di fax in entrata. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare da dove la stampante deve prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare un raccoglitore per i fax ricevuti. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltro	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltra a Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specificare il tipo di destinatario a cui verranno inoltrati i fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu è disponibile solo dall'Embedded Web Server della stampante.
Inoltra a scelta rapida	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID fax specificato. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Elenco fax vietati	Abilitare l'elenco di numeri di fax bloccati memorizzati nella stampante.
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivo Manuale Pianificato Programmazione memorizzazione fax	Consentire di mettere in attesa in fax sempre o in base a una programmazione impostata. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Impostazioni registro fax

Utilizzare	Per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare mai Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero selezione	Specificare se i registri stampati riportano il numero composto o il nome fax restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro di processi fax. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro di chiamate fax. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore in cui devono essere stampati i log dei fax. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni altoparlante

Utilizzare	Per
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivo	Specificare la modalità dell'altoparlante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax. • Sempre attivato attiva l'altoparlante. • Sempre disattivato disattiva l'altoparlante.
Volume altoparlante Elevata Basso	Controllare l'impostazione del volume. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume suoneria Disattivato Attivato	Controllare il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Risposta al

Utilizzare	Per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squilli doppi Solo squilli tripli Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	Per
Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio Nome file	Specificare le informazioni relative al server e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il campo dell'oggetto consente l'immissione di 255 caratteri al massimo. • Il campo del messaggio consente l'immissione di 512 caratteri al massimo.
Impostazione server e-mail Invio di una copia al mittente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivo	Inviare una copia dell'e-mail al mittente. Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte (KB). Nota: Un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensioni	Inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato.
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Specifica un nome di dominio, come quello di una società, e restringe l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. • È consentito un solo dominio alla volta.
Impostazione server e-mail Impostazione collegamento Web Server Accesso Password Percorso Nome file Collegamento Web	Definire il nome del percorso del server e-mail, ad esempio: /directory/percorso . Nota: I caratteri * : ? < > non sono validi per un nome di percorso.

Utilizzare	Per
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file dell'immagine acquisita. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.6 A–1a	Impostare la versione del file PDF che verrà sottoposto ad acquisizione per l'e-mail. Nota: 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuto Grafica Testo Testo/Foto Fotografica	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. Nota: "150 dpi" l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rivelamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare le dimensioni della carta del documento da acquisire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti.
Lati (fronte/retro) Disattivato Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specificare come devono essere inviate le immagini. Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza Tiff multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se il registro trasmissione viene stampato. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore per i registri FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] appare solo quanto è installato almeno un raccoglitore opzionale.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.
Usa Cc:/Ccn: Disattivato Attivato	Abilita l'uso dei campi "Cc:" e "Ccn:". Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	Per
Formato PDF (.pdf) PDF protetto (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'invio a un FTP. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.6 A–1a	Impostare il livello di versione del file PDF per l'invio FTP. Nota: 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuto Testo Grafica Testo/Foto Fotografica	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: "150 dpi" l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento della pagina dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rivelamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Libro Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll.	Specificare il formato carta del documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Lato lungo Lato corto	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).

Utilizzare	Per
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se il registro trasmissione viene stampato. Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore per i registri FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] viene visualizzato solo quando è installato almeno un raccoglitore opzionale.
Nome file	Consente di immettere un nome file di base. Nota: Il massimo è di 53 caratteri.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di acquisizione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza dell'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.

Unità Flash, menu

Impostazioni di acquisizione

Utilizzare	Per
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file da trasmettere via FTP. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Versione PDF 1.2–1.6 A-1a	Specificare la versione del file PDF da trasmettere via FTP. Nota: 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuto Testo Grafica Testo/Foto Fotografica	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: "150 dpi" l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Rivelamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato carta del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando "Bordo lungo", le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando "Bordo corto", le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Impostazione predefinita Testo o Foto 5–90	Impostare la qualità del testo o di una foto in relazione alla dimensione e alla qualità del file. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione via FTP costituiti da più pagine, si creano un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Nome file	Specificare un nome file di base. Nota: L'oggetto può contenere fino a 53 caratteri.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.

Impostazioni di stampa

Utilizzare	Per
Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "1,2,3 - 1,2,3" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. Nota: "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specificare che più pagine vengano stampate su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale o orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "1,2,3 - 1,2,3". Se l'opzione Fascicola è impostata su "1,1,1 - 2,2,2", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire pagine bianche in un documento.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante è Emulazione PS. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Attivato Disattivato	Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante.
Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.

Utilizzare	Per
Destinaz. trasferim. RAM Flash Disco fisso della stampante	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un'unità flash o disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Salva risorse Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio Memoria piena [38] e non vengono eliminate le risorse trasferite.
Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono visualizzati sempre in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti Windows: Fare clic su File >Stampa , quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta . Utenti Macintosh: Scegliere File >Stampa , quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).

Utilizzare	Per
Copie 1-999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "1,1,1 - 2,2,2" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "1,2,3 - 1,2,3" preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" in modo che Alimentatore manuale venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un unico lato del foglio di carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale o orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.

Utilizzare	Per
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Account processi

Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. Assicurarsi che il disco fisso della stampante non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	Per
Registro account processi Disattivato Attivato	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Utilità account processi	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Frequenza registro account Settimanale Mensile	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Azione registro a fine frequenza Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Livello disco quasi pieno Disattivato 1– 99	Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Azione disco quasi pieno Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determinare la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il valore definito Livello disco quasi pieno determina quando deve essere attivata questa azione.
Azione disco pieno Nessuna E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL invio registri	Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.

Utilizzare	Per
Prefisso file registro	<p>Specificare il prefisso per il nome file del registro.</p> <p>Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.</p>

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Rimuovi proc. in attesa Riservato In attesa Non ripristinare Tutti	<p>Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante, e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.
Formatta Flash Sì No	<p>Formattare la memoria Flash.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura. questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	<p>Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione. Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfioramento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione.
Attivazione traccia esadecimale	<p>Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	<p>Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa.</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Priorità font Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. • Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.

Utilizzare	Per
Impostazioni del menu Emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> "198 mm" è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazioni del menu Emulazione PCL CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni del menu Emulazione PCL LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Disattivato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessuna" consente di ignorare il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 4 = 1 Valore vassoio 5 = 1 Valore vassoio 20 = 1 Valore vassoio 21 = 1 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu HTML

Utilizzare		Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.

Utilizzare	Per
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> Adattamento font è l'impostazione predefinita. Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.

Voce di menu	Descrizione
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per risparmiare in modo rapido carta ed elettricità con una sola impostazione stampante, utilizzare Modalità Eco.

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 85.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante in uso supporta la stampa fronte/retro, è possibile controllare se la stampa viene effettuata su uno o due lati del foglio selezionando **Stampa su due lati** dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti Lexmark.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento composto da più pagine su un solo lato del foglio di carta selezionando un'impostazione dalla sezione Stampa multipagina (N in 1) della schermata della finestra di dialogo Stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima, che è possibile selezionare dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti di Lexmark, per controllare l'aspetto del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 256.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità Risparmio** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

- 3 Fare clic su **Invia**.

Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Abilitare la modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità silenziosa** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Fare clic su **Inoltra**.

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico. Selezionare un valore compreso tra 1 e 120 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout >Modalità risparmio energetico

2 Nella casella Modalità risparmio energetico, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico, quindi toccare **Inoltra**.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia. In modalità ibernazione, la stampante è di fatto disattiva e tutti gli altri sistemi e periferiche sono spenti.

Nota: è possibile pianificare l'attivazione delle modalità di sospensione e di risparmio energetico.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Imp. pulsante pausa**.

3 Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali

2 Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**, quindi toccare **Invia**.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

Selezionare un valore compreso tra 20 e 100: L'impostazione predefinita di fabbrica è 100.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Luminosità schermo

2 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display, quindi toccare **Inoltra**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>random access memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

È possibile cancellare impostazioni singole, impostazioni di rete e della periferica, impostazioni di protezione e soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché le icone standard della schermata iniziale.

- 3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvia diverse volte durante il processo.

Nota: L'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.

- 4 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

La configurazione della pulizia disco nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato dai processi di stampa sovrascrivendo in tutta sicurezza i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura dei dati dal disco fisso di una stampante. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indica l'avanzamento dell'attività di pulizia disco.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 5 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.**

La stampante si riaccende e poi ritorna alla normale modalità di funzionamento.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

- 3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnerne la stampante.

- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione.

Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Toccare **Codifica disco >Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Per ulteriori informazioni, vedere anche la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*:

- 1** Accedere a <http://support.lexmark.com> quindi fare clic su **SELEZIONARE IL PRODOTTO**.
- 2** Nella sezione "Ricerca per categoria", accedere a **Software and Solutions** > **Other Applications**.
- 3** Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*.

Manutenzione della stampante

Avvertenza — Danno potenziale: Non mantenendo le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia delle parti dell'ADF

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.


Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.


- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.



- 3 Rimuovere la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner.

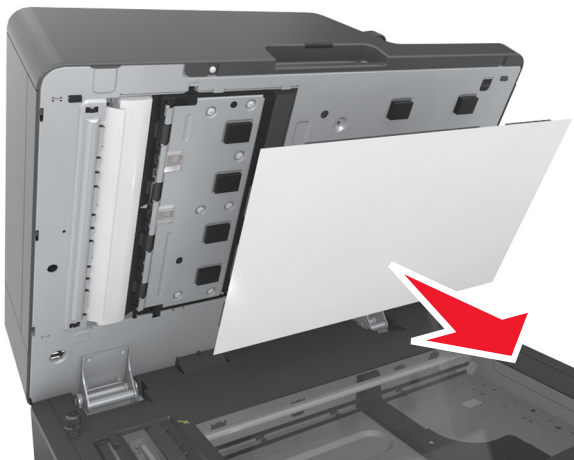

4 Aprire lo sportello dell'ADF inferiore.

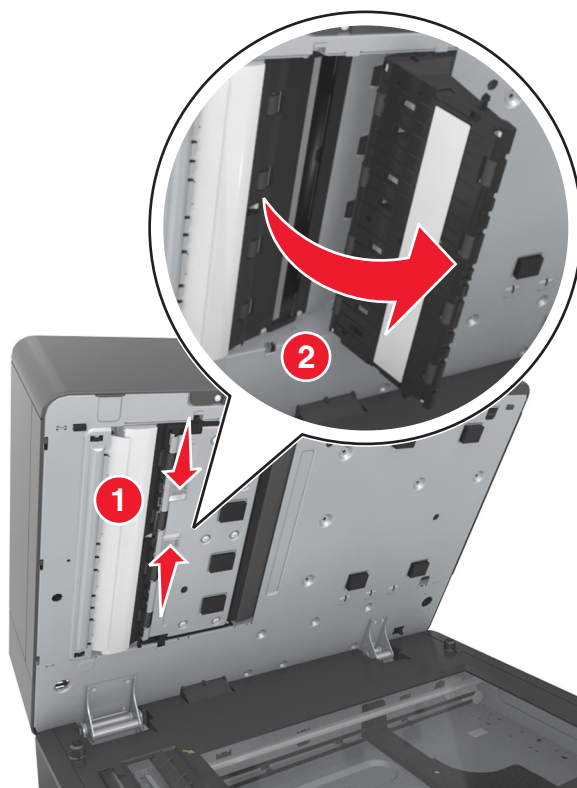

5 Pulire il vetro dello scanner dell'ADF sotto lo sportello dell'ADF.

6 Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.

7 Reinserire la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner.

8 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.



1	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
2	Vetro dello scanner
3	Vetro dell'ADF

4 Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF

9 Chiudere il coperchio dello scanner.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Stato periferica > Ulteriori dettagli**.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Voce	Cartuccia Return Program
Stati Uniti e Canada	
Cartuccia di toner	621
Cartuccia toner ad alta resa	621H
Cartuccia toner ad altissima resa	621X*
Per Unione Europea (UE), Area Economica Europea (AEE) e Svizzera	
Cartuccia di toner	622
Cartuccia toner ad alta resa	622H
Cartuccia toner ad altissima resa	622X*
Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda	
Cartuccia di toner	623
Cartuccia toner ad alta resa	623H
Cartuccia toner ad altissima resa	623X*
* Questa cartuccia di toner è supportata solo nel modello di stampante MX711. Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascun area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Voce	Cartuccia Return Program
America Latina, inclusi Porto Rico e Messico	
Cartuccia di toner	624
Cartuccia toner ad alta resa	624H
Cartuccia toner ad altissima resa	624X*
Africa, Medio Oriente, Europa Centro Orientale (non UE) e Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)	
Cartuccia di toner	625
Cartuccia toner ad alta resa	625H
Cartuccia toner ad altissima resa	625X*
* Questa cartuccia di toner è supportata solo nel modello di stampante MX711. Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascun area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia toner ad alta resa	620HA ¹
Cartuccia toner ad altissima resa	620XA ²
¹ Questa cartuccia di toner è supportata solo nel modello di stampante MX710. ² Questa cartuccia di toner è supportata solo nel modello di stampante MX711.	

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Nome parte	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	520Z	520ZA

Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.

- Il rullo separatore, il fusore, i rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di parti del kit di manutenzione, fare riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

Tipo di kit di manutenzione del fusore Lexmark Return Program

Tipo	Codice
Kit di manutenzione tipo 00 per fusore Return Program serie MX710	40X8420
Kit di manutenzione tipo 01 per fusore Return Program serie MX710	40X8421
Kit di manutenzione tipo 02 per fusore Return Program serie MX710	40X8422
Kit di manutenzione tipo 03 per fusore Return Program serie MX710	40X8423
Kit di manutenzione tipo 04 per fusore Return Program serie MX710	40X8424

Tipo di kit di manutenzione del fusore standard Lexmark

Tipo	Codice
Kit di manutenzione tipo 05 per fusore standard serie MX710	40X8425
Kit di manutenzione tipo 06 per fusore standard serie MX710	40X8426
Kit di manutenzione tipo 07 per fusore standard serie MX710	40X8427
Kit di manutenzione tipo 08 per fusore standard serie MX710	40X8428
Kit di manutenzione tipo 09 per fusore standard serie MX710	40X8429

Kit rullo Lexmark

	Codice
Kit rullo Lexmark serie MX710	40X7706

Kit di manutenzione ADF Lexmark

	Codice
Kit di manutenzione ADF serie MX710	40X8431

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner


- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

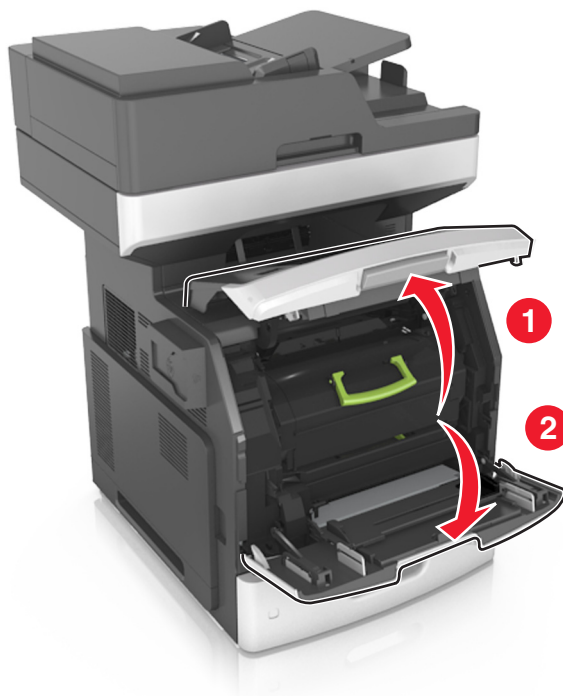

- 2 Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.

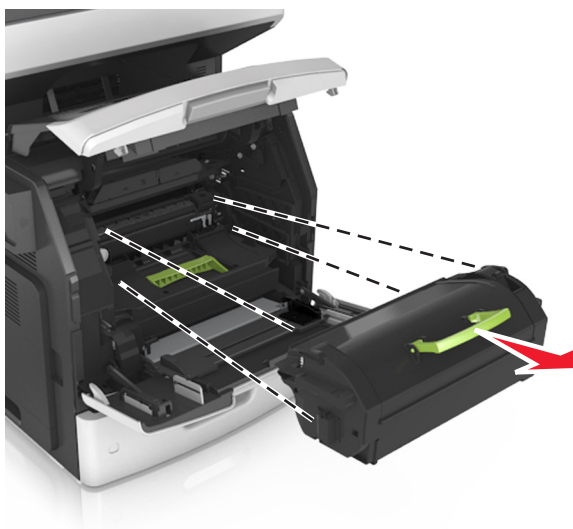


- 3** Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.

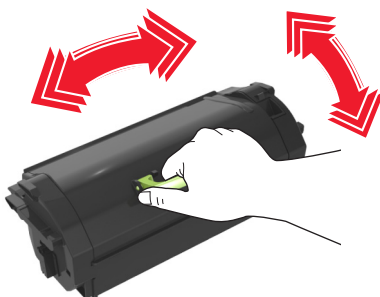


- 4** Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

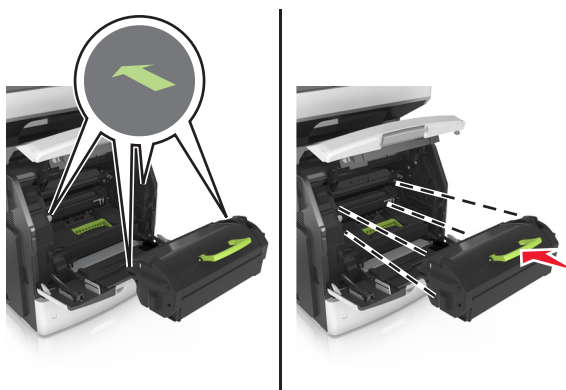


Avvertenza — Danno potenziale: Quando si sostituisce una cartuccia di toner evitare di esporre l'unità immagini alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

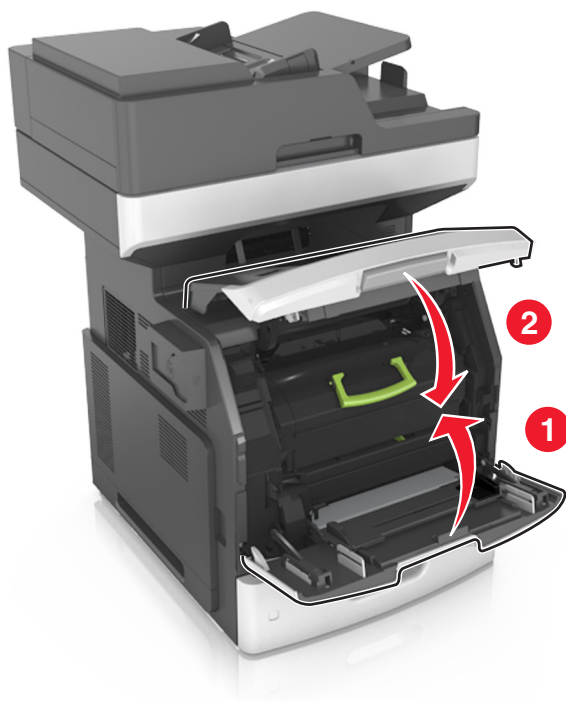

Sostituzione dell'unità immagini

1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

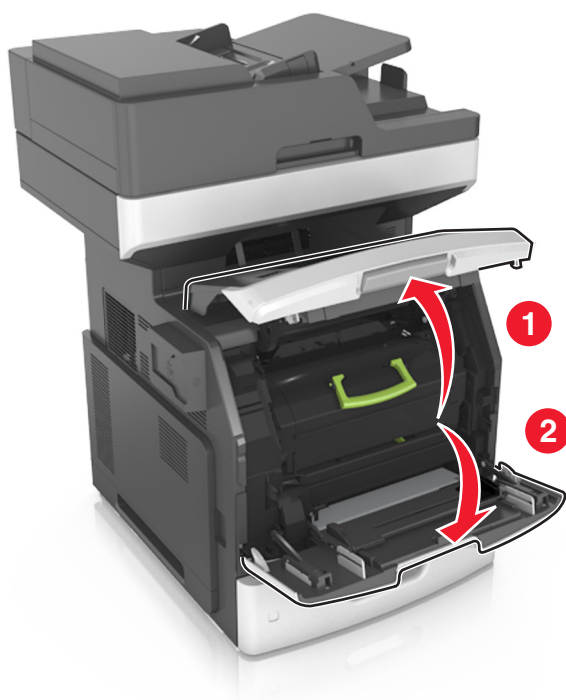


- 2** Estrarre la cartuccia del toner dalla stampante utilizzando la maniglia.



- 3** Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.




- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

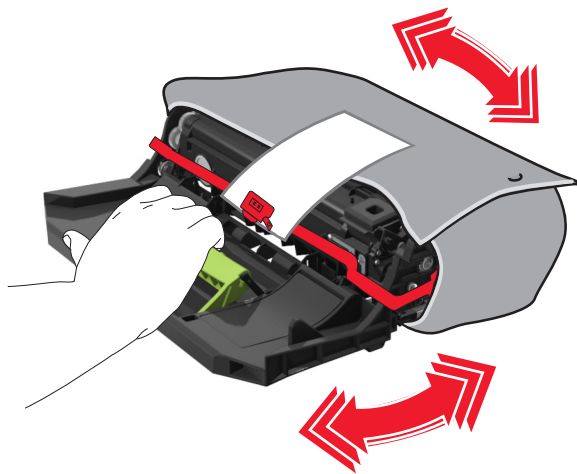

- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

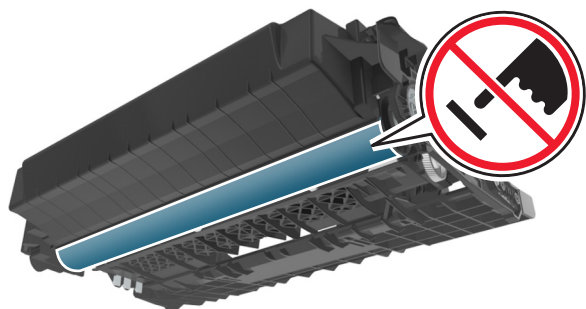


- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sui binari laterali dell'unità immagini alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.



- 7** Inserire la cartuccia del toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

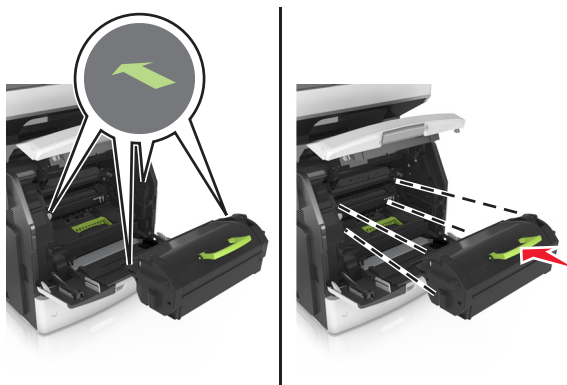

- 8** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

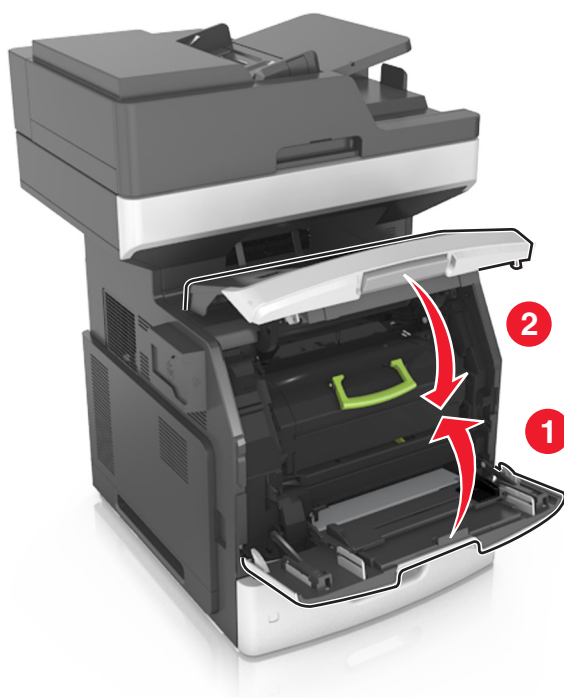

Spostamento della stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* o la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Nel menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazioni avviso e-mail**.

- 4 Selezionare gli elementi per cui si desidera ricevere una notifica, quindi digitare gli indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

- 3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.

Notifica	Descrizione
¹	La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.
²	La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 64.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 235.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Impostazioni predefinite >Ripristina ora >Invia


Rimozione degli inceppamenti

I messaggi di errore relativi agli inceppamenti della carta vengono visualizzati sul display della stampante e includono l'indicazione dell'area della stampante in cui si è verificato l'inceppamento. Quando si verificano più inceppamenti, viene visualizzato il numero di pagine inceppate.

Come evitare gli inceppamenti


Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

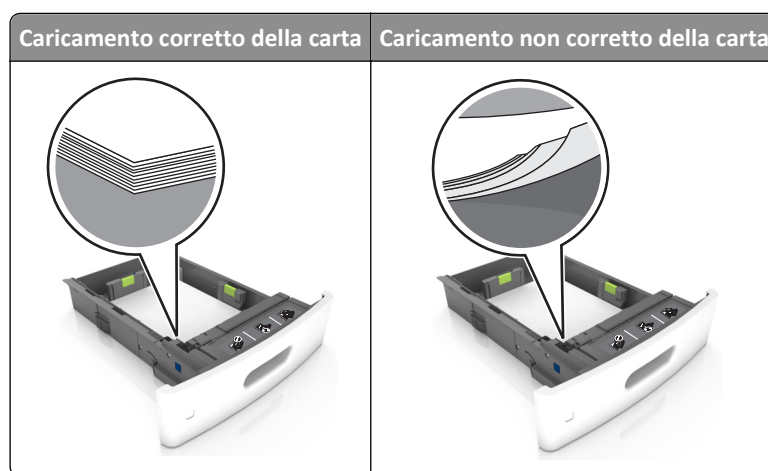

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

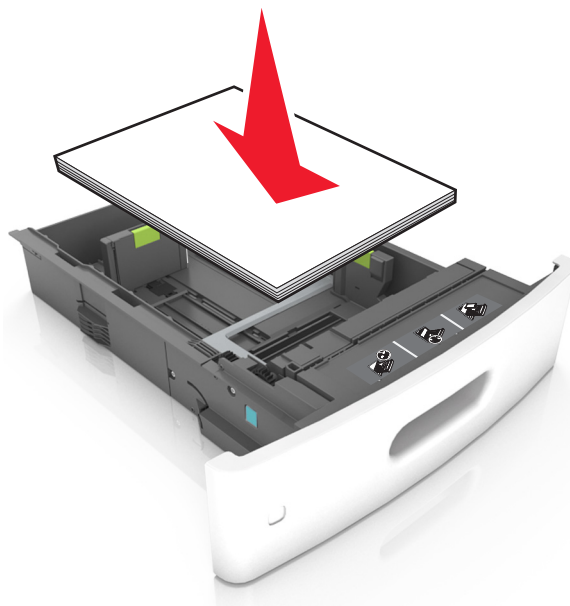

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

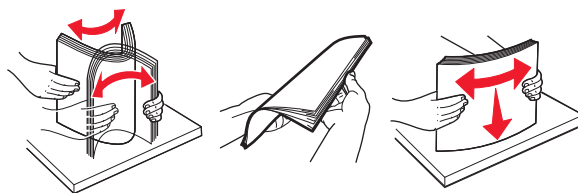

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e fornisce informazioni per rimuovere l'inceppamento. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.


Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccogliitore standard. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico consente di ristampare le pagine inceppate solo se nella stampante è disponibile una quantità di memoria appropriata.




Area	Area di inceppamento	Messaggio del pannello di controllo della stampante	Soluzione
1	Sportello posteriore superiore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202]	Aprire lo sportello posteriore della stampante, quindi rimuovere la carta inceppata.
2	Sportello superiore e area fronte/retro posteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [231–234]	Aprire lo sportello posteriore della stampante e l'area fronte/retro posteriore, quindi rimuovere la carta inceppata.
3	Vassoio	[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
4	Nell'area fronte/retro	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239]	Estrarre completamente il vassoio 1, premere l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata.
5	Alimentatore & multiuso	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
6	All'interno della stampante	[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201]	Aprire il coperchio anteriore e l'alimentatore multiuso, rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	Raccogliitore standard	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [203]	Rimuovere tutta la carta dal raccogliitore standard, quindi rimuovere la carta inceppata.
8	Alimentatore automatico documenti (ADF)	[x]inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx]	Rimuovere tutta la carta dal vassoio dell'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.


[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

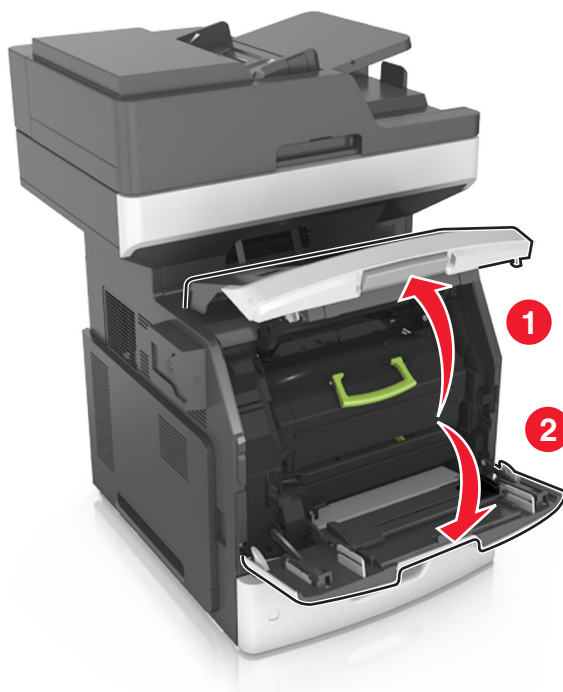


- 2 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre la cartuccia di toner dalla stampante.

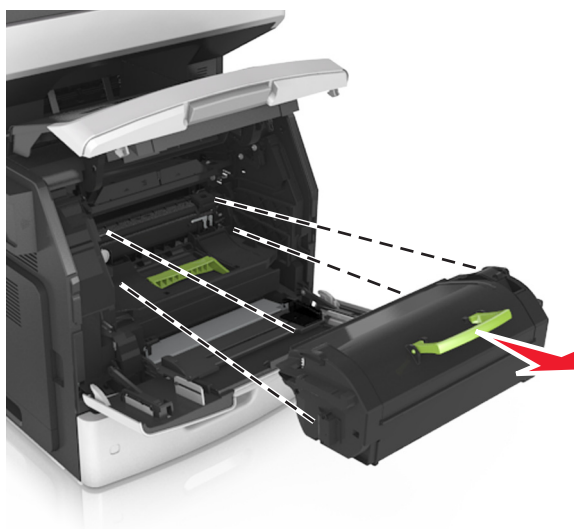

- 3 Riporre la cartuccia di toner.


- 4 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

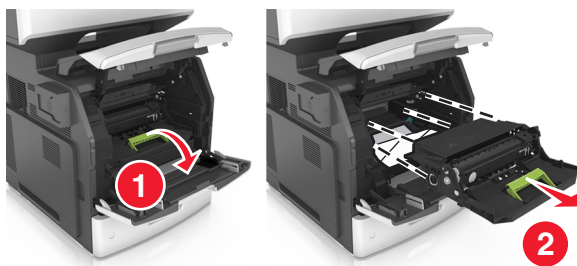

- 5 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

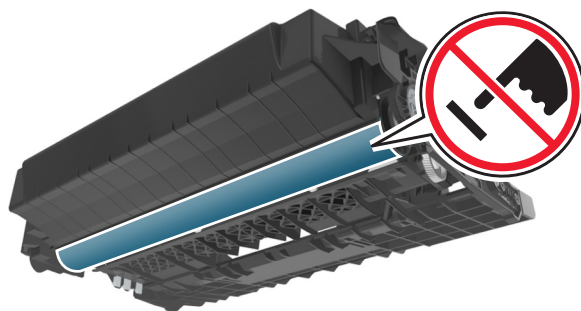

- 6 Tirare delicatamente verso destra la carta inceppata, quindi rimuoverla dalla stampante.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

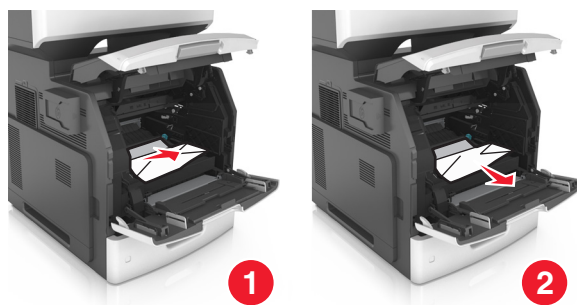

Avvertenza — Danno potenziale: La carta inceppata potrebbe presentare residui di toner che potrebbero macchiare gli indumenti e la pelle.


7 Installare l'unità immagini.

Nota: Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.

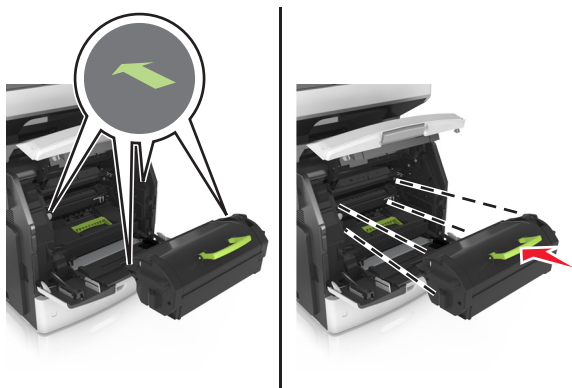8 Inserire la cartuccia di toner nella stampante, quindi spingere la maniglia verde riportandola in posizione.**Note:**


- Allineare le frecce presenti sulle guide della cartuccia di toner con le frecce nella stampante.
- verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

9 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

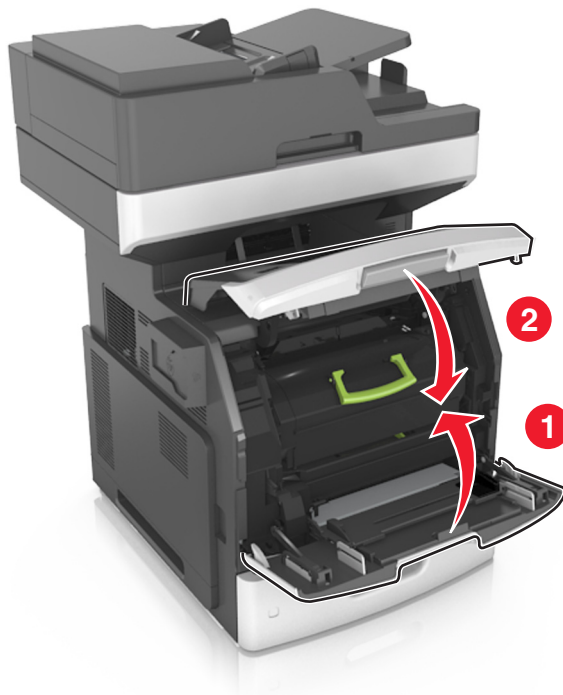


10 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Abbassare lo sportello posteriore.

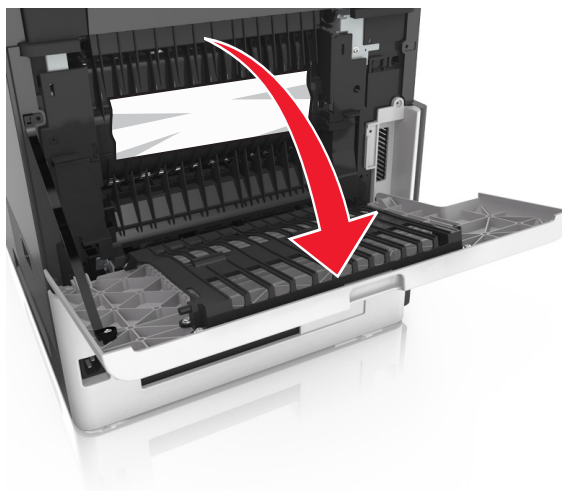

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 3 Chiudere lo sportello posteriore.

- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Abbassare lo sportello posteriore.

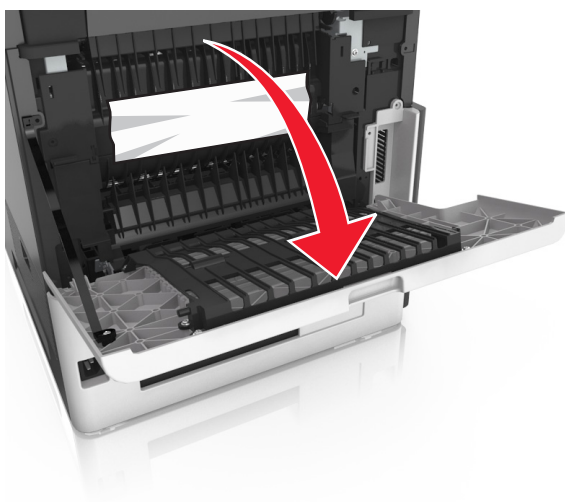


- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




3 Chiudere lo sportello posteriore.

4 Spingere il retro del vassoio standard.

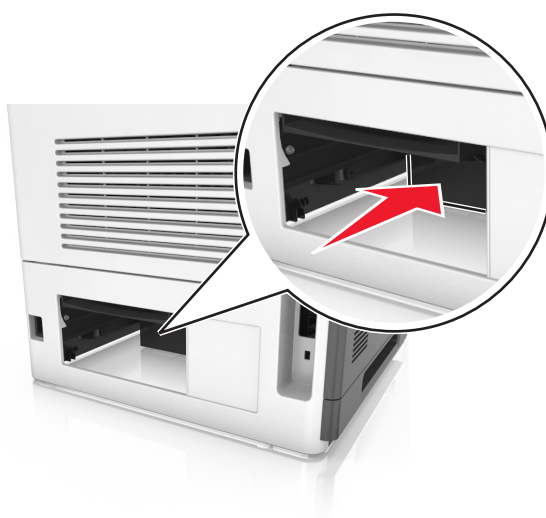

5 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

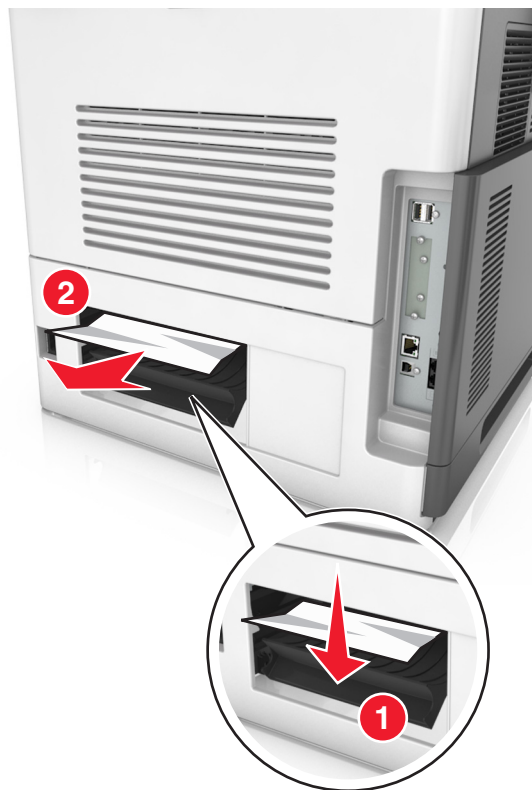

6 Inserire il vassoio standard.

7 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203]

1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239]


- 1 Estrarre il vassoio completamente.

Nota: Sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo.

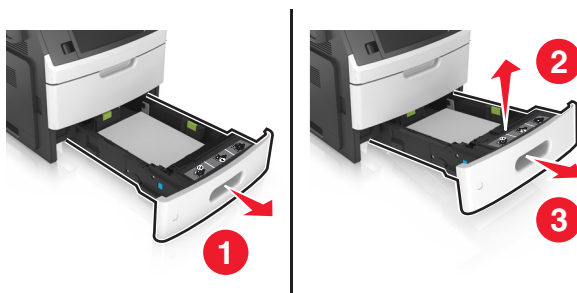

- 2 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente verso destra e verso l'esterno.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

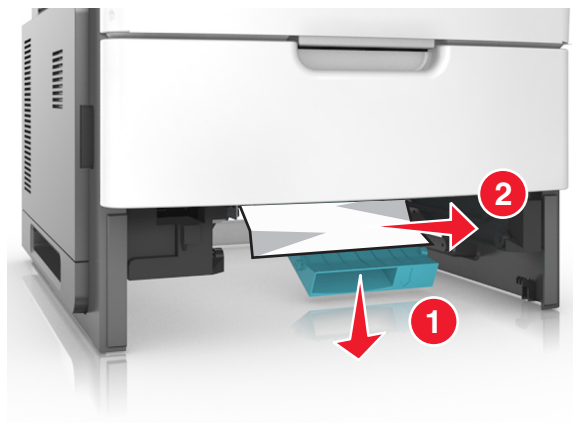

3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x]

1 Verificare quale vassoio è indicato sul display della stampante, quindi estrarlo.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

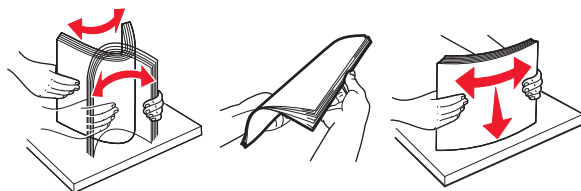

- 3** Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.

- 4 Spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.




- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx]

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dal vassoio ADF.

- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

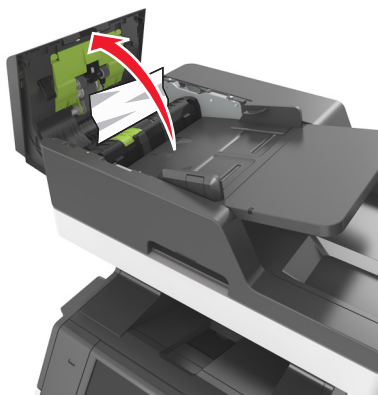

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

- 5 Allineare i bordi dei documenti originali, caricare i documenti nell'ADF, quindi regolare la guida della carta.
- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

[88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[88.xy] Cartuccia quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerla la stampante, quindi riaccenderla.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegnerla la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere il vassoio indicato.
- 4 Ricollegare il vassoio.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 6 Riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- 1 Spegnerla la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il vassoio.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere il processo.

Chiudi sportello o inserisci cartuccia

La cartuccia di toner manca o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o tramite e-mail.

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Chiudere coperchio accesso superiore

Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante per annullare il messaggio.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa delle seguenti possibili modifiche nella stampante:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.

- Annullare il processo di stampa corrente.

[62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

Disco pieno, acquisizione annullata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio e continuare la scansione, premere **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Formatta disco** per formattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

memoria fax piena

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare con una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

[84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[59] Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il vassoio indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio indicato.

[34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, quindi specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che il formato della carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Annulla processo di stampa.

Inserire vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire il vassoio specificato nella stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo per un set di raccoglitori collegati selezionando **Ripristina raccoglitore attivo** nel pannello di controllo della stampante.

Installare fronte/retro

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare l'unità fronte/retro:
 - 1 Spegner la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare l'unità fronte/retro.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riavviare la stampante.
- Annullare il processo corrente.
- Ripristinare il raccoglitore attivo.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnerla la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il vassoio specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo.

Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Installare memoria aggiuntiva nella stampante o toccare **Continua** per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa.

Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, contattare il Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti. Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, contattare il Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti. Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, contattare il Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti. Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

memoria piena, impossibile stampare fax

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio senza stampare. Verrà effettuato il tentativo di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Memoria piena, impossibile inviare fax

- 1 Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e annullare processo fax.
- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:
 - Ridurre la risoluzione del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.
 - Ridurre il numero di pagine nel fax e provare a inviare nuovamente il processo fax.

[54] Errore software di rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente


Nota: Il tipo materiale di consumo può essere una cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e # sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi per cancellare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.lexmark.com.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una scheda di memoria flash con capacità maggiore.

Nota: le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta parallela. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Rete/Porte > Parallela [x] > Buffer parallela > Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

[61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

[42.xy] Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Installare una cartuccia di toner che corrisponda al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono assumere i seguenti valori:

Elenco delle regioni della stampante e delle cartucce di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

Note:

- I valori x e y corrispondono al valore .xy del codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati.

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o al rappresentante del servizio clienti, riportando il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

Sostituire unità di fusione mancante [80.xx]

- 1 Installare l'unità di fusione mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Sostituire il tampone separatore

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il tampone separatore. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ignora** per annullare il messaggio.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire dispositivo di pulizia

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il dispositivo di pulizia nella stampante.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Scanner disabilitato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Toccare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

Nota: Questa operazione tenta di attivare lo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

[80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF

Contattare il servizio di assistenza e riferire il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

[54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e che sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

[56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Verificare che Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer seriale su Automatico nel menu Seriale [x].

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il processo indicato.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

[56] Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta USB. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Rete/Porte >Buffer USB >Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

[58] Troppi dischi installati

- 1 Spegnerla stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i dischi fissi aggiuntivi della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnerla stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Caricare un formato di carta supportato.

[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità

La modalità fotocamera non supporta PictBridge.

Scollegare la fotocamera, cambiare la modalità e ricollegare la fotocamera alla stampante.

Disco non supportato

Rimuovere il disco fisso della stampante non supportato, quindi installarne uno supportato.

Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[56] Porta USB [x] disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 290
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 292
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 295

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante. Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
Passo 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
Passo 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante. Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Spegner la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare contatti e customer care .

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
Passo 1 Spegner la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. a Spegner la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati. L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
Passo 4 a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante" a pagina 56. b Inviare nuovamente il processo di stampa. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Azione	Sì	No
Passo 1 Reinstallare il server di stampa interno. <ul style="list-style-type: none"> a Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 37. b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?	Andare al passaggio 2.	Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante. Nota: un server di stampa interno di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno. Il server di stampa interno funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
Passo 1 Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata. <ul style="list-style-type: none"> a Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 37. b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata. Nota: una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP. <ul style="list-style-type: none"> a Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP. b Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller. Nota: Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori. La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
Passo 1 a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.
Passo 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante. Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante" a pagina 56. Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata. <ul style="list-style-type: none"> a Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 37. b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata. Nota: una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
Passo 2 Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela. La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta


Azione	Sì	No
Passo 1 <ul style="list-style-type: none"> a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. b Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 <ul style="list-style-type: none"> a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 3 a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 256. b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
Controllare l'intero percorso carta per verificare la presenza di carta inceppata. a Rimuovere l'eventuale carta inceppata. b Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio. Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
Attivare Rimozione inceppam. a Dalla schermata iniziale, selezionare:  > Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa b Nel menu Rimozione inceppam., toccare le frecce e scorrere fino a Attivato o Autom. c Toccare Inoltra . Le pagine vengono ristampate dopo un inceppamento?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Azione	Sì	No
Passo 1 Aprire la cartella dei processi in attesa sul display della stampante e verificare che il processo di stampa sia presente. Il processo di stampa è presente nella cartella dei processi in attesa?	Andare al passaggio 2.	Selezionare una delle opzioni di Stampa e mantieni e inviare nuovamente il processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di processi riservati e in attesa" a pagina 96.
Passo 2 Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi. <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo PDF e ristamparlo. Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo. Per gli utenti Windows <ol style="list-style-type: none"> Aprire la cartella Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti". Immettere un codice PIN. Per gli utenti Macintosh Salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante. Il processo di stampa viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante. Il processo di stampa viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p>a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p>Nota: la stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p>Nota: L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde.</p> <p>Nota: Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p>	<p>Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a Controllare se è presente un messaggio di errore sul display.</p> <p>b Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 4</p> <p>Controllare se l'unità flash è supportata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 92.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 5</p> <p>Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec. , spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale. La stampante è in modalità Traccia esadecimale?	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x] , quindi attivare SmartSwitch. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Vengono stampati caratteri errati?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 a Verificare se i vassoi non sono collegati. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3). b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3). Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat. b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat. b Fare clic su File >Stampa >Avanzate >Stampa come immagine >OK >OK . I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passo 1 a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio. Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 a Verificare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 55. Nota: Il software della stampante è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passo 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante. a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni >Impostazioni generali b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa , quindi selezionare Disattivata . Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa >Protez. pagina >Disatt. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Collegamento dei vassoi non funzionante


Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .


Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p>Aumentare il valore di timeout di stampa.</p> <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout</p> <p>b Aumentare l'impostazione Timeout stampa, quindi toccare Invia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.


Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

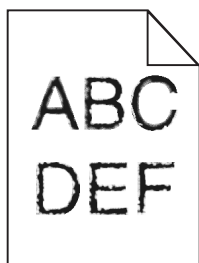

Azione	Sì	No
Passo 1 a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante. 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  >Rapporti >Stampa font 2 Toccare Font PCL o Font PostScript . b Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema. c Inviare nuovamente il processo di stampa. Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


La stampante stampa pagine vuote

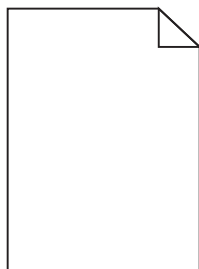

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Pagine o immagini tagliate

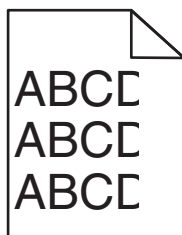

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Reinstallare l'unità imaging. <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di immagini compresse sulle stampe

Nota: Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
Passo 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

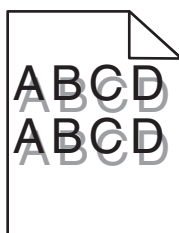


Azione	Sì	No
Passo 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio sulle stampe

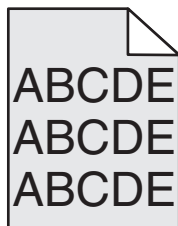

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner. a Rimuovere la cartuccia di toner. b Rimuovere l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. c Installare l'unità immagini e la cartuccia. d Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Margini errati sulle stampe

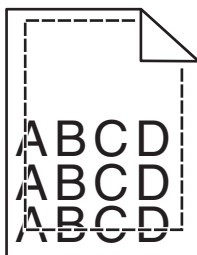


Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
Passo 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Stampa irregolare

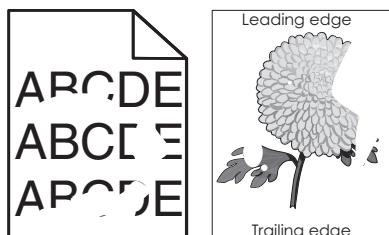

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

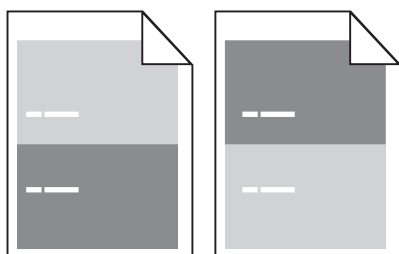

Azione	Sì	No
Passo 1 a Sostituire l'unità immagini se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 poll.) • 96,8 mm (3,81 poll.) • 28,5 mm (1,12 poll.) b Inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 a Sostituire il fusore se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 poll.) • 95,2 mm (3,75 poll.) b Inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo scura

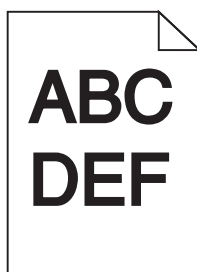

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo chiara

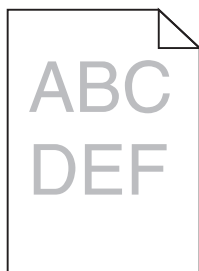

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passo 7 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

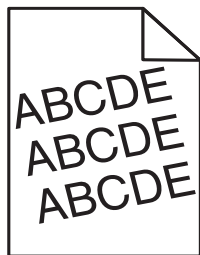

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere




Azione	Sì	No
Passo 1 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passo 2 a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.



Presenza di striature orizzontali sulle stampe

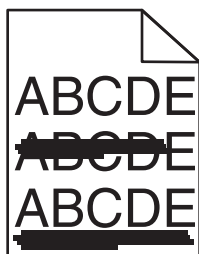

Azione	Sì	No
Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

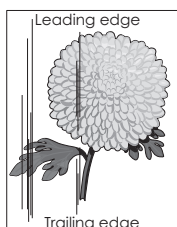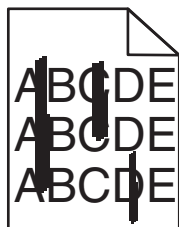

Azione	Sì	No
Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

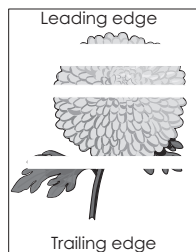

Azione	Sì	No
Passo 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

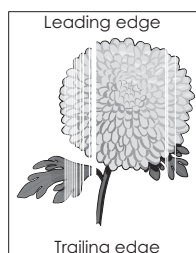


Azione	Sì	No
Passo 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato. a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Nelle stampe appaiono macchie di toner


Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

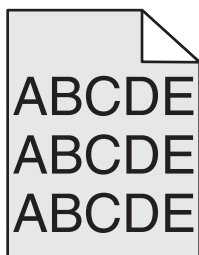


Azione	Sì	No
Passo 1 Reinstallare l'unità imaging. a Rimuovere e reinstallare l'unità immagini. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Aderenza difettosa del toner

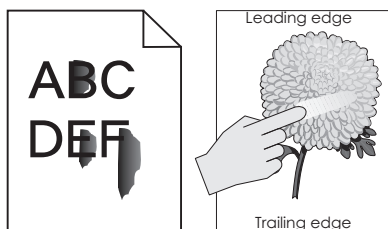

Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare il tipo e la grammatura della carta. Il tipo e la grana della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passo 2 Verificare se si sta stampando su carta con grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta.	Contatto contatti e customer care .

La densità di stampa non è uniforme

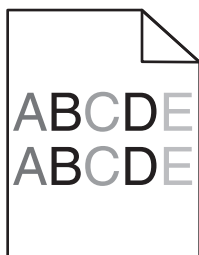

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 323
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 324
- "Scarsa qualità di copia" a pagina 324
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 326

La fotocopiatrice non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 3 Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. Compaiono i messaggi Prova automatica in corso e Pronta ?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi. c Abbassare l'unità scanner. <p>L'unità scanner si è chiusa correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Scarsa qualità di copia

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Assicurarsi che sul display non venga visualizzato un errore o un messaggio di stato.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?</p>	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 3.	Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
<p>Passo 3</p> <p>Se sulle stampe vengono visualizzati segni scuri, pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF utilizzando un panno umido, pulito e privo di lanugine.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p>	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 239.
<p>Passo 4</p> <p>Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. b Nel menu Copia, regolare l'intensità del toner. c Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner. <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 5.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 304.
<p>Passo 5</p> <p>Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Andare al passaggio 6.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.

Azione	Sì	No
Passo 6 Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore. L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Controllare le impostazioni relative alla copia. Nella schermata Copia, controllare che le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 8.	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.
Passo 8 Controllare la presenza di motivi sulla stampa. a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate > Immagine avanzata > Nitidezza > selezionare un valore inferiore b Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento. Vengono visualizzati dei motivi sulle stampe?	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.
Passo 9 Controllare se sulle stampe manca del testo oppure questo risulta sbiadito. a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate > Immagine avanzata b Regolare le impostazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Migliora nitidezza: consente di aumentare l'impostazione di nitidezza. • Rimuovi sfondo: consente di ridurre l'impostazione di rimozione sfondo corrente. • Aumenta contrasto: consente di aumentare l'impostazione corrente. • Riduci ombreggiatura: consente di ridurre l'impostazione corrente. Sulle stampe manca del testo o questo risulta sbiadito?	Andare al passaggio 10.	Il problema è stato risolto.
Passo 10 Assicurarsi che la stampa non appaia scolorita o sovraesposta. a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate > Immagine avanzata b Regolare le impostazioni come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione sfondo: consente di ridurre l'impostazione corrente. • Dettagli ombreggiatura: consente di ridurre l'impostazione di rimozione sfondo corrente. c Inviare nuovamente il processo di copia. Le pagine stampate risultano scolorite o sovraesposte?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
Passo 2 Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio: Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta. L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.
Passo 3 a Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le copie vengono stampate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .



Risoluzione dei problemi del fax

- "Le funzioni fax e e-mail non sono configurate" a pagina 326
- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 327
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 327
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 330
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 330
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 331

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

Note:

- Prima di tentare di risolvere il problema, verificare che i cavi del fax siano collegati.
- La spia luminosa lampeggia in rosso finché non si impostano fax ed e-mail.

Azione	Sì	No
<p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p>  > Impostazioni > Impostazioni generali > Avvia impostazione iniziale > Sì > Invia <p>b Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla. Sul display della stampante compare la schermata "Selezionare la lingua".</p> <p>c Selezionare una lingua e toccare .</p> <p>d Selezionare un paese o una regione, quindi toccare Avanti.</p> <p>e Selezionare il fuso orario, quindi toccare Avanti.</p> <p>f Selezionare Fax e E-mail, quindi toccare Avanti.</p> <p>Le funzioni fax e e-mail sono configurate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Azione	Sì	No
<p>Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione. Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare. <p>L'ID chiamante compare?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato sul display?</p>	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Azione	Sì	No
Passo 3 Verificare l'alimentazione. Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato Pronta . La stampante è accesa e sul display è visualizzato Pronta ?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato Pronta .
Passo 4 Verificare le connessioni della stampante. Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente. <ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 5.	Collegare i cavi in modo corretto.
Passo 5 a Verificare la presa telefonica a muro. <ol style="list-style-type: none"> 1 Collegare il telefono alla presa a muro. 2 Attendere il segnale di linea. 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono. 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro. 5 Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato. Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale. <ul style="list-style-type: none"> • Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN. • Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?	Andare al passaggio 7.	Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.

Azione	Sì	No
Passo 7 Verificare se è presente il segnale di linea. È presente il segnale di linea?	Andare al passaggio 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente. • Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.
Passo 8 Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 9.
Passo 9 a Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 10.
Passo 10 a Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica. Nota: Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 11.
Passo 11 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. a Digitare il numero di fax. b Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare il vassoio o l'alimentatore. Se è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. b Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico . c Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda. d Fare clic su Inoltra . Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare se la stampante è in modalità Fax. Nella schermata principale, toccare Fax per attivare la modalità Fax della stampante, quindi inviare il fax. Nota: L'applicazione Invio multiplo non supporta il tipo di output XPS. Per utilizzare XPS, utilizzare il normale metodo di invio fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passo 2 Caricare correttamente il documento originale. Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Nota: Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Impostare correttamente il numero della scelta rapida. <ul style="list-style-type: none"> Controllare che il numero della scelta rapida sia stato impostato per il numero di telefono da chiamare. Comporre manualmente il numero di telefono. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Azione	Sì	No
Passo 1 Chiedere al mittente del fax di: <ul style="list-style-type: none"> a Assicurarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente. b Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile. c Inviare nuovamente il fax. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. <p>b Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico.</p> <p>c Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 <p>d Fare clic su Invia, quindi inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>Quando viene visualizzato il messaggio Cartuccia in esaurimento [88.xy], sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Lo scanner non risponde" a pagina 333
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 334
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 334
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 335
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 335
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 336
- "Impossibile eseguire la scansione da un computer" a pagina 336

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 3.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passo 3 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le altre apparecchiature elettriche funzionano?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Spegnerla la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante e lo scanner funzionano?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare il collegamento dei cavi. Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante. I cavi sono collegati saldamente?	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
Passo 2 Assicurarsi che il nome file non sia già in uso. Il nome file è già in uso?	Modificare il nome file.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Assicurarsi che il documento o la foto da acquisire non siano aperti in un'altra applicazione o utilizzati da un altro utente. Il file da acquisire è aperto in un'altra applicazione oppure è utilizzato da un altro utente?	Chiudere il file da acquisire.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 Assicurarsi che la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. La casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?	Andare al passaggio 5.	Selezionare la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente nelle impostazioni di configurazione della destinazione.
Passo 5 Nel menu Unità Flash, ridurre le impostazioni di risoluzione dell'acquisizione, quindi inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo viene acquisito?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 Controllare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, accertarsi che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire. Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Il problema è stato risolto.	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner. a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. c Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner è stata chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Passo 1 Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Selezionare un valore inferiore. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare la presenza di un messaggio di errore sul display. Viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante?	Eliminare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare le impostazioni di risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.
Passo 3 Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 239.
Passo 4 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
Passo 5 Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa. <ul style="list-style-type: none"> • Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. • Nel menu Copia, regolare l'intensità del toner. • Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 6.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 304.

Azione	Sì	No
Passo 6 Aumentare le impostazioni di risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore. L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Controllare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, accertarsi che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire. Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Contatto contatti e customer care .	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Contatto contatti e customer care .	Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa e che sul display sia indicato Pronta prima di procedere alla scansione di un processo. L'indicazione Pronta è visibile prima della scansione del processo?	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. È presente un messaggio di errore sul display della stampante?	Eliminare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Verificare che i collegamenti tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. I collegamenti tra la stampante e il server di stampa sono stati effettuati correttamente?	Contatto contatti e customer care .	Stringere i collegamenti dei cavi.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare i dettagli nel registro di sistema. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. b Fare clic su Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >scheda Sistema >Registro . c Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione. d Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su Inoltra . Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?	Andare al passaggio 2.	Contatto contatti e customer care .
Passo 2 Risolvere l'errore. L'applicazione funziona ora?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
Passo 1 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Visualizzare l'indirizzo IP della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Nella schermata iniziale della stampante • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP. Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. L'indirizzo IP della stampante è corretto?	Andare al passaggio 2.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web. Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.

Azione	Sì	No
Passo 2 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 3.	Accendere la stampante.
Passo 3 Verificare che la connessione di rete funzioni. La connessione di rete funziona?	Andare al passaggio 4.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
Passo 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. I collegamenti alla stampante e al server di stampa sono stati effettuati correttamente?	Andare al passaggio 5.	Stringere il collegamento dei cavi.
Passo 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web. Nota: I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server. I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 6.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
Passo 6 Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi. Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, la sequenza di spie sul pannello di controllo sulla stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MX710, MX711

Tipo di macchina:

7463

Modelli:

032, 096, 232, 296

Nota all'edizione

Settembre 2012

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
Stati Uniti

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

ScanBack è un marchio di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M01-005; ID FCC:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	58 dBA
Scansione	57 dBA
Copia	56 dBA
Pronta	30 dBA

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)




Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica

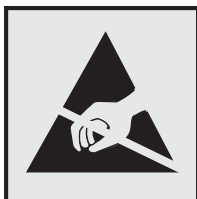

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	tra -40° e 43,3° C (tra -40° e 109,9° F)

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 10 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättöä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekrézet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	825 (MX710); 925 (MX711)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	58 dBA
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	130
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	110 (Ready 1); 55 (Ready 2)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	14 (MX710); 15 (MX711)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.7
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa

modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	30
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 180 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	Disabilitato
--	--------------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe A stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Fare riferimento alla tabella in fondo alla sezione Avvisi per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe A stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

I prodotti che dispongono dell'opzione LAN Wirelless da 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il funzionamento è consentito in tutti i paesi UE ed EFTA, ma è limitato al solo uso in ambienti interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

- [
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 283
- [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 283
- [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 286
- [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 286
- [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 282
- [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 277
- [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 278
- [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 278
- [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 278
- [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 278
- [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 278
- [38] Memoria piena 281
- [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 274
- [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 282
- [53] Rilevata flash non formattata 289
- [54] Errore opzione seriale [x] 287
- [54] Errore software di rete [x] 281
- [54] Errore software di rete standard 288
- [55] Opzione non supportata slot [x] 289
- [56] Porta parallela [x] disabilitata 282
- [56] Porta seriale [x] disabilitata 287
- [56] Porta USB [x] disabilitata 290
- [56] Porta USB standard disabilitata 288
- [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 274
- [58] Troppe opzioni flash installate 288
- [58] Troppi dischi installati 288
- [58] Troppi vassoi collegati 289
- [59] Vassoio [x] incompatibile 277
- [61] Rimuovere disco difettoso 283
- [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 280
- [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 281
- [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 285
- [80.xy] Sostituire unità di fusione mancante 285
- [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 287
- [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 284
- [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 276
- [88.xy] Cartuccia in esaurimento 272
- [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 272
- [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 284
- [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 263
- [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 270
- [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 267
- [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 262
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 266
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 268
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 265
- [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 259
- A**
- accesso al server Web incorporato 22
- Acquisisci su computer installazione 149
- Acquisisci su rete installazione 26
- utilizzo 145
- adattatore RJ-11 130
- adattatore VoIP 127
- ADF
- uso della copia 99
- alimentatore multiuso
- caricamento 77
- annullamento di un'e-mail 116
- annullamento di un processo di stampa
- dal pannello di controllo della stampante 97
- da un computer 98
- antep. scan.
- opzioni fax 144
- Anteprima acquisizione
- opzioni di scansione 152
- AppleTalk, menu 171
- applicazioni
- informazioni 23
- applicazioni schermata principale
- configurazione 23
- ricerca di informazioni 23
- avvertenze 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
- avvertenze sulle
- emissioni 345, 346, 347
- avvertenze sulle norme FCC 346
- avvisi e-mail
- inceppamento carta 253
- installazione 253

livelli bassi del materiale di consumo 253
avvisi sulle telecomunicazioni 346

B

blocco di fax indesiderati 141
buste
 caricamento 77
 suggerimenti sull'uso 93

C

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 273
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 272
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 272
Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 273
cancellazione della memoria del disco fisso della stampante 235
cancellazione della memoria non volatile 235
cancellazione della memoria volatile 234
caratteristiche della carta 84
Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 279
Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 279
Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 279
Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 279
Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 280
caricamento
 alimentatore multiuso 77
 buste 77
 carta intestata nei vassoi 65
 carta intestata nell'alimentatore multiuso 77

 carta intestata nel vassoio da 2100 fogli 71
 cartoncini 77
 lucidi 77
Caricamento carta, menu 162
caricamento carta intestata orientamento del foglio 94
caricamento della carta
 Vassoio da 2100-fogli 71
 vassoio da 250 fogli 65
 Vassoio da 550-fogli 65
Caricare alim. manuale con [formato carta][orientamento carta] 280
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 280
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 280
carta
 caratteristiche 84
 carta intestata 85
 conservazione 84, 87
 formati differenti, copia 102
 impostazione del formato carta Universale 65
 memorizzazione 106
 moduli prestampati 85
 non adatta 85
 riciclata 85
 selezione 85
 uso di carta riciclata 229
carta intestata
 caricamento, alimentatore multiuso 77, 94
 caricamento, vassoi 65, 94
 caricamento, vassoio da 2100 fogli 71
 copia su 101
carta riciclata
 utilizzo 85, 229
cartoncini
 caricamento 77
 suggerimenti 93
cartucce di toner
 richiesta 242
 riciclaggio 233
cartuccia di toner
 sostituzione 245, 247
Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 272

cavi
 Ethernet 53
 USB 53
Chiudere coperchio accesso superiore 274
Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 274
Chiudere sport. ant. 274
Chiudi sportello o inserisci cartuccia 273
codifica del disco fisso della stampante 236
collegamento dei cavi 53
collegamento dei vassoi 81, 82
come contattare l'assistenza clienti 338
componenti
 uso di originali Lexmark 242
 verifica, dal pannello di controllo della stampante 241
 verifica, mediante il server Web incorporato 241
 verifica dello stato 241
configurazione
 notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 254
 notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 254
 notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 254
configurazione delle funzioni fax e e-mail 326
configurazione delle impostazioni della porta 61
configurazione delle impostazioni e-mail 112
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 254
configurazione Ethernet
 preparazione per una 57
configurazioni della stampante 12
connessione a una rete wireless usando il metodo di
 configurazione a pulsanti 60
 usando il metodo PIN 60
 uso del server Web incorporato 60
connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 135

conservazione
 carta 87
 materiali di consumo 244
conservazione dei materiali di consumo 229
cont.
 impostazioni e-mail 117
contatti e customer care
 contatti 338
Coperchio alimentazione
automatica scanner aperto 286
copia
 aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 108
 annullamento di un processo di copia 108, 109
 carta intestata 101
 copia rapida 99
 fascicolazione delle copie 105
 formati carta differenti 102
 foto 100
 ingrandimento 104
 inserimento di fogli separatori tra copie 106
 inserimento di un'intestazione o un piè di pagina 107
 in un formato diverso 101
 più pagine su un unico foglio 106
 Processo personalizzato 107
 regolazione della qualità 104
 riduzione 104
 selezione del vassoio 102
 su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 103
 su lucidi 100
 tramite ADF 99
 uso del vetro dello scanner 100
copia di formati carta differenti 102
copia di più pagine su un solo foglio 106
Copia scheda
 installazione 24
copia su entrambi i lati della carta (fronte retro) 103
copia su lucidi 100
copie
 opzioni di copia 110
creazione di una scelta rapida di destinazione fax
 uso del server Web incorporato 139

creazione di una scelta rapida FTP
 uso del server Web incorporato 145

D

data e ora, fax
 impostazione 136
Dati riservati
 Informazioni sulla sicurezza 237
densità di stampa non uniforme 323
destinatari
 opzioni e-mail 116
dichiarazione di volatilità 234
dimensione originale
 opzioni di scansione 151
 opzioni e-mail 117
dimensioni carta
 impostazione 65
disco fisso della stampante
 codifica 236
 installazione 42
 pulizia 235
 rimozione 48
 smaltimento 234
Disco pieno, scansione annullata 275
Disco pieno 62 275
display virtuale
 verifica, mediante il server Web incorporato 253
documenti, stampa
 da Macintosh 90
 da Windows 90
DSL (Digital Subscriber Line)
 impostazione del fax 126

E

elenco di directory
 Stampa 97
elenco di esempi di font
 Stampa 97
eliminazione
 processo di stampa, dal computer 98
e-mail
 aggiunta dell'oggetto 115
 aggiunta del messaggio 115
 configurazione delle impostazioni e-mail 112

creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 113
creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 113
eliminazione 116
impostazione della funzione di e-mail 112
mediante il pannello di controllo della stampante 114
modifica del tipo di file di output 116
uso della rubrica 115
uso di un numero di scelta rapida 114
e-mail, invio
 uso della rubrica 115
 uso di un numero di scelta rapida 114
Errore di lettura dell'unità USB.
Rimozione dell'unità USB. 275
Errore di lettura hub USB.
Rimuovere hub. 275
esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato 102
esportazione di una configurazione
 uso del server Web incorporato 27
etichette, carta
 suggerimenti 94
evitare inceppamenti della carta 256

È

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 283

F

fascicolazione
 opzioni di copia 110
fascicolazione delle copie 105
fax
 invio 137, 138
 invio a un'ora programmata 138
filtro DSL 126
filtro per linea 126
formati carta
 supportati 88
formati carta differenti, copia 102

formati carta supportati 88
formato carta Universale
 impostazione 65
Formato carta vassoio [x] non supportato 289
formato di stampa
 opzioni di scansione 151
 opzioni e-mail 118
 opzioni fax 144
foto
 copia 100
fronte/retro 103
FTP
 Opzioni FTP 150
funzione di e-mail
 installazione 112
funzione fax
 blocco di fax indesiderati 141
 come schiarire o scurire un fax 140
 configurazione della stampante per l'ora legale 136
 creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 139
 creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 139
 eliminazione di un processo di invio fax 141
 impostazione del fax 121
 impostazione della data e dell'ora 136
 impostazione del nome del fax in uscita 135
 impostazione del numero fax 135
 inoltro di fax 142
 invio di fax a un'ora programmata 138
 invio tramite il pannello di controllo della stampante 136
 messa in attesa di fax 142
 modifica della risoluzione 140
 servizio di suoneria differenziata 135
 visualizzazione di un registro fax 141
funzioni fax ed e-mail
 installazione 326

G

Grana carta, menu 158

Guida alle operazioni di rete
 individuazione 253
Guida dell'amministratore del server Web incorporato
 individuazione 237, 253

H

HTML, menu 226
Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 275

I

Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 275
Immagine, menu 227
importazione di una configurazione uso del server Web incorporato 27
impossibile aprire il server Web incorporato 337
Imposta data/ora, menu 183
impostazione
 dimensioni carta 65
 indirizzo TCP/IP 169
 tipo di carta 65
impostazione degli avvisi e-mail 253
impostazione del fax
 connessione alla linea telefonica standard 122
 connessione DSL 126
 connessione VoIP 127
 servizio di telefonia digitale 128
 specifica per il paese 130
 VoIP 127
impostazione del fax iniziale 121
 uso del server Web incorporato 121
impostazione del formato carta Universale 65
impostazione della stampa seriale 62
impostazione del nome del fax in uscita 135
impostazione del numero fax 135
Impostazione SMTP, menu 178
impostazioni ambientali
 conservazione dei materiali di consumo 229
 luminosità del display, regolazione 232
 modalità ibernazione 231
 Modalità Risparmio 230
 Modalità risparmio energetico 231
 Modalità Silenzioso 230
impostazioni dell'amministratore server Web incorporato 253
impostazioni della porta configurazione 61
impostazioni di conservazione
 conservazione dei materiali di consumo 229
 luminosità, regolazione 232
 modalità ibernazione 231
 Modalità Risparmio 230
 Modalità risparmio energetico 231
 Modalità Silenzioso 230
impostazioni di fabbrica ripristino 255
impostazioni di rete
 server Web incorporato 253
impostazioni ecocompatibili
 modalità ibernazione 231
 Modalità Risparmio 230
 Modalità Silenzioso 230
inceppamenti
 accesso 257
 messaggi 257
 prevenzione 256
Inceppamenti, evitare 87
inceppamenti, rimozione
 all'interno della stampante 259
 dietro lo sportello posteriore 263
 fronte/retro 266
 inceppamento raccoglitore standard 265
 nel coperchio superiore dell'alimentatore automatico documenti 270
 nell'alimentatore manuale 268
 nel vassoio [x] 267
 sportello post. sup. 262
 sportello posteriore 262
inceppamenti carta
 prevenzione 256
Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 287

Inceppamento dello scanner,
rimuovere originali inceppati dallo
scanner [2yy.xx] 287
indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite
 il pannello di controllo della
 stampante 146
indirizzo FTP, acquisizione
 mediante il pannello di controllo
 della stampante 146
 uso di un numero di scelta
 rapida 147
indirizzo IP, stampante
 ricerca 21
Indirizzo IP del computer
 ricerca 21
Indirizzo IP della stampante
 ricerca 21
informazioni relative alla
stampante
 individuazione 10
informazioni sui pulsanti e le icone
della schermata iniziale 17
informazioni sull'oggetto e sul
messaggio
 aggiunta all'e-mail 115
informazioni sulla configurazione
 rete wireless 59
informazioni sulla sicurezza 8, 9
informazioni sulle impostazioni di
protezione
 cancellare 235
informazioni sulle impostazioni
relative a periferiche e rete
 cancellare 235
informazioni sulle impostazioni
singole
 cancellare 235
informazioni sulle soluzioni
integrate
 cancellare 235
ingrandimento di una copia 104
inoltro di fax 142
inserimento di fogli separatori tra
copie 106
inserimento di un'intestazione o un
piè di pagina 107
Inserire vassoio [x] 277
Installare fronte/retro 277
Installare vassoio [x] 278
installazione del disco fisso della
stampante 42

installazione della stampante
 su una rete Ethernet (solo
 Macintosh) 57
 su una rete Ethernet (solo
 Windows) 57
installazione della stampante in
rete
 reti Ethernet 57
installazione delle opzioni
 ordine di installazione 50
installazione del software della
stampante 55
 aggiunta di opzioni 56
installazione del vassoio da 2100
fogli 50
installazione del vassoio da 250
fogli 50
installazione del vassoio da 550
fogli 50
installazione di rete Ethernet
 tramite Macintosh 57
 tramite Windows 57
installazione di rete wireless
 uso del server Web
 incorporato 60
installazione di una porta ISP
(Internal Solutions Port) 37
installazione di una scheda
opzionale 35
intensità del toner
 regolazione 91
inv. come
 opzioni di scansione 151
 opzioni e-mail 118
invio di fax a un'ora
programmata 138
invio diff.
 opzioni fax 144
Invio di un e-mail tramite il pannello
di controllo della stampante 114
invio di un fax 137
Invio di un fax tramite il pannello di
controllo della stampante 136
invio di un fax utilizzando la
rubrica 138
invio fax
 uso della rubrica 138
 utilizzo di scelte rapide 137
Invio multiplo
 aggiunta di un profilo 25
 installazione 25

K

kit di manutenzione
 richiesta 243
Kit di manutenzione in
esaurimento, [x] pagine restanti
stimate [80.xy] 281

L

la stampante stampa pagine
vuote 305
lati (fronte/retro)
 opzioni di copia 110
le funzioni fax e e-mail non sono
configurate 326
le icone nella schermata iniziale
 nascondere 22
 visualizzare 22
lo scanner non risponde 333
lucidi
 caricamento 77
 copia su 100
 suggerimenti 95

M

Materiale di consumo necessario
per completare il processo 288
materiali di consumo
 conservazione 229, 244
 uso di carta riciclata 229
 uso di originali Lexmark 242
 verifica, dal pannello di controllo
 della stampante 241
 verifica, mediante il server Web
 incorporato 241
 verifica dello stato 241
materiali di consumo, richiesta
 cartucce di toner 242
 kit di manutenzione 243
 unità immagini 243
memoria
 tipi installati nella stampante 234
memoria del disco fisso della
stampante
 cancellare 235
memoria fax piena 275
memoria non volatile 234
 cancellare 235
Memoria piena, impossibile inviare
fax 281
memoria piena, impossibile
stampare fax 281

- memoria volatile 234
 - cancellare 234
- memorizzazione dei processi di stampa 95
- menu
 - ? 227
 - Account processi 220
 - AppleTalk 171
 - caricamento carta 162
 - configura MU 154
 - Configurazione SMTP 178
 - dimensioni/tipo carta 155
 - Dimensioni scansione
 - personalizzata 164
 - emulazione PCL 223
 - Finitura 217
 - Grana carta 158
 - HTML 226
 - Immagine 227
 - Imposta data/ora 183
 - Impostazione universale 164
 - Impostazioni 216
 - Impostazioni copia 193
 - Impostazioni di sicurezza
 - varie 180
 - Impostazioni e-mail 204
 - Impostazioni FTP 208
 - Impostazioni generali 185
 - IPv6 170
 - Modalità fax (Impostazione fax analogico) 196
 - Modifica impostazioni di protezione 179
 - NIC attiva 166
 - Nomi personalizzati 163
 - origine predefinita 154
 - Parallela [x] 173
 - PDF 222
 - Peso carta 160
 - PostScript 222
 - Pulizia disco 182
 - Qualità[SP] 219
 - Registro controllo protezione 183
 - Report 165
 - Report di rete 168
 - Rete [x] 166
 - rete standard 166
 - scheda di rete 168
 - schema 153
 - Seriale [x] 176
 - sostituisci dimensioni 158
 - Stampa riservata 181
 - TCP/IP 169
 - tipi personalizzati 163
 - Unità Flash 211
 - USB Standard 172
 - utilità 221
 - Wireless 171
 - XPS 222
- menu Account processi 220
- Menu Configura MU 154
- menu Dimensioni carta e Tipo di carta 155
- menu Dimensioni scansione personalizzata 164
- menu Emulazione PCL 223
- Menu Finitura 217
- menu Guida 227
- Menu Impostazione Universale 164
- Menu Impostazioni 216
- menu Impostazioni copia 193
- menu Impostazioni di protezione varie 180
- Menu Impostazioni e-mail 204
- Menu Impostazioni FTP 208
- menu Impostazioni generali 185
- Menu IPv6 170
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 196
- Menu Modifica impostazioni di protezione 179
- menu NIC attivo 166
- Menu Nomi personalizzati 163
- Menu PDF 222
- menu Peso carta 160
- menu PostScript 222
- Menu Pulizia disco in corso 182
- Menu Qualità 219
- Menu Registro controllo protezione 183
- Menu Report 165
- menu Rete [x] 166
- Menu Rete standard 166
- Menu Scheda di rete 168
- menu Seriale [x] 176
- Menu TCP/IP 169
- menu Tipi personalizzati 163
- menu USB standard 172
- Menu Utilità 221
- Menu Wireless 171
- messaggi della stampante
 - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 283
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 283
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 286
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 286
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 282
 - [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 277
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 278
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 278
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 278
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 278
 - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 278
 - [38] Memoria piena 281
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 274
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 282
 - [53] Rilevata flash non formattata 289
 - [54] Errore opzione seriale [x] 287
 - [54] Errore software di rete [x] 281
 - [54] Errore software di rete standard 288
 - [55] Opzione non supportata slot [x] 289
 - [56] Porta parallela [x] disabilitata 282
 - [56] Porta seriale [x] disabilitata 287
 - [56] Porta USB [x] disabilitata 290
 - [56] Porta USB standard disabilitata 288

- [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 274
- [58] Troppe opzioni flash installate 288
- [58] Troppi dischi installati 288
- [58] Troppi vassoi collegati 289
- [59] Vassoio [x] incompatibile 277
- [61] Rimuovere disco difettoso 283
- [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 280
- [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 281
- [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 285
- [80.xy] Sostituire unità di fusione mancante 285
- [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 287
- [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 284
- [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 276
- [88.xy] Cartuccia in esaurimento 272
- [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 272
- [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 284
- [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 263
- [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 270
- [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 267
- [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 262
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 266
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 268
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 265
- [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 259
- Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 273
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 272
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 272
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 273
- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 279
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 279
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 279
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 280
- Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 279
- Caricare alim. manuale con [formato carta][orientamento carta] 280
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 280
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 280
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 272
- Chiudere coperchio accesso superiore 274
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 274
- Chiudere sport. ant. 274
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 273
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 286
- Disco non supportato 289
- Disco pieno, scansione annullata 275
- Disco pieno 62 275
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 275
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 275
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 275
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 283
- Formato carta vassoio [x] non supportato 289
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 275
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 275
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 287
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 287
- Inserire vassoio [x] 277
- Installare fronte/retro 277
- Installare vassoio [x] 278
- Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 281
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 288
- memoria fax piena 275
- Memoria piena, impossibile inviare fax 281
- memoria piena, impossibile stampare fax 281
- Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità 289
- nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 281

Nome stazione fax non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema 276

Non ripristinati alcuni processi in
attesa 287

Numero stazione fax non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema 276

partizione fax non operativa
contattare l'amministratore di
sistema 276

Richiesta modifica carta 282

Rilevata flash difettosa [51] 274

rimuovere carta da raccoglitore
uscita standard 283

Rimuovere materiale di
imballaggio, [area name] 283

Ripristinare processi in
attesa? 286

Scanner disabilitato. Contattare
l'amministratore di sistema se il
problema persiste. [840.02] 287

Scanner disattivato
dall'amministratore
[840.01] 286

Scansione documento troppo
lunga 286

server fax 'Formato' non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema 276

Server Weblink non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema 290

Se si ripete il processo, caricare
nuovamente l'ultima pagina
sottoposta a scansione e gli
originali inceppati. 285

Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente
[42.xy] 284

Sostituire dispositivo di
pulizia 286

Sostituire il tampone
separatore 285

Sostituisci orig. incepp. in caso di
riavvio processo 285

Sostituzione di tutti gli originali in
caso di riavvio processo 283

Unità immagini in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[84.xy] 276

Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 276

Verificare collegamento vassoio
[x] 273

messaggio
opzioni e-mail 117

messa in attesa di fax 142

metodo di configurazione a
pulsanti
utilizzo 60

Metodo PIN
utilizzo 60

Modalità fotocamera non
supportata, scollegare la
fotocamera e cambiare
modalità 289

modalità ibernazione
utilizzo 231

Modalità Risparmio,
impostazione 230

Modalità risparmio energetico 231
regolazione 231

Modalità Silenzioso 230

Moduli e preferiti
installazione 23

N

nascondere le icone nella
schermata iniziale 22

nessuna linea telefonica analogica
collegata al modem, fax
disabilitato 281

nome di tipo di carta
personalizzato
creazione 82

nome fax, impostazione 135

nome file
opzioni di scansione 150

Nome stazione fax non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema 276

Non ripristinati alcuni processi in
attesa 287

notifiche materiali di consumo
configurazione 254

numero di pagine restanti
stima 241

numero fax, impostazione 135

Numero stazione fax non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema 276

O

opzioni
aggiornare il driver della
stampante 56

disco fisso della stampante,
installazione 42

disco fisso della stampante,
rimozione 48

porta ISP (Internal Solutions Port),
installazione 37

scheda di memoria 29, 33

schede firmware 29

vassoio da 2100 fogli,
installazione 50

vassoio da 250 fogli,
installazione 50

vassoio da 550 fogli,
installazione 50

opzioni, schermata di copia
Copia da 109
Scala 109

opzioni, schermo a sfioramento
copia 109
e-mail 117, 118

opzioni avanzate
opzioni di copia 111
opzioni e-mail 118
opzioni fax 144
Opzioni FTP 152

opzioni di aggiornamento del driver
della stampante 56

opzioni di copia
copie 110
fascicolazione 110
lati (fronte/retro) 110
opzioni avanzate 111
Salva come scelta rapida 110
tonalità 109

opzioni di scansione
Anteprima acquisizione 152
dimensione originale 151
formato di stampa 151
inv. come 151
nome file 150
risoluzione 151
Salva come scelta rapida 150
tonalità 151

opzioni e-mail
destinatari 116
dimensione originale 117
formato di stampa 118

- inv. come 118
- messaggio 117
- oggetto 116
- opzioni avanzate 118
- risoluzione 117
- Salva come scelta rapida 117
- tonalità 117
- opzioni fax
 - antep. scan. 144
 - formato di stampa 144
 - invio diff. 144
 - opzioni avanzate 144
 - origine contenuto 143
 - risoluzione 143
 - tipo di contenuto 143
 - tonalità 143
- Opzioni FTP
 - FTP 150
 - opzioni avanzate 152
- opzioni interne 29
- opzioni interne disponibili 29
- ora legale, impostazione 136
- organizzazione dei cavi 53
- origine contenuto
 - impostazioni e-mail 117
 - opzioni fax 143
- origine predefinita, menu 154

P

- pagina delle impostazioni dei menu
 - Stampa 64
- pagina delle impostazioni di rete
 - Stampa 64
- Pagina Web sulla protezione
 - individuazione 237
- pannello di controllo, stampante 16
 - spia luminosa 16
 - Spia pulsante di sospensione 16
- pannello di controllo della stampante 16
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 255
 - spia luminosa 16
 - Spia pulsante di sospensione 16
- Pannello operatore remoto
 - installazione 27
- Parallela [x], menu 173
- parte esterna della stampante
 - Pulizia 238
- parti della stampante
 - scheda del controller 30

- partizione fax non operativa
- contattare l'amministratore di sistema 276
- Personalizzata tipo [x]
 - modifica del nome 82
- pesi carta
 - supportati dalla stampante 89
- porta Ethernet 53
- Porta EXT 53
- porta fax 53
- porta ISP (Internal Solutions Port)
 - installazione 37
 - modifica delle impostazioni della porta 61
 - risoluzione dei problemi 293
- Porta LINE 53
- Porta USB 53
- posta vocale
 - installazione 122
- preparazione alla configurazione della stampante in una rete
- Ethernet 57
- presa dell'adattatore 130
- presenza di aree verticali vuote 320
- presenza di aree vuote 320
- presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 312
- presenza di immagini compresse sulle stampe 307
- presenza di striature 320
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 317
- Presenza di striature verticali sulle stampe 318
- problemi della stampante, risoluzione di base 290
- processi di stampa riservati 95
 - stampa da Windows 96
 - stampare da un computer Macintosh 96
- processi in attesa 95
 - stampa da Windows 96
 - stampare da un computer Macintosh 96
- processi Prenota stampa 95
 - stampa da Windows 96
 - stampare da un computer Macintosh 96
- processi riservati
 - modifica delle impostazioni di stampa 96

- processo di copia, annullamento
 - tramite ADF 108
 - uso del vetro dello scanner 108
- processo di stampa
 - annullare, dal computer 98
- protezione
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 96
- Protezione della stampante
 - Informazioni su 237
- pubblicazioni
 - individuazione 10
- Pulizia
 - parte esterna della stampante 238
 - vetro dello scanner 239
- pulizia del disco fisso della stampante. 235
- pulizia della stampante 238
- pulizia disco in corso 235
- pulsanti, pannello di controllo della stampante 16
- pulsanti, touch screen
 - utilizzo 19
- pulsanti e icone della schermata iniziale
 - descrizione 17

Q

- qualità di copia
 - regolazione 104
- qualità di stampa
 - pulizia del vetro dello scanner 239

R

- Rallentamento della stampa 303
- registro fax
 - visualizzazione 141
- regolazione dell'intensità del toner 91
- regolazione della luminosità
 - display della stampante 232
 - server Web incorporato 232
- regolazione della luminosità dello schermo 232
- regolazione della qualità di copia 104
- report
 - visualizzazione 254
- Report di rete, menu 168

- Rete Ethernet
 - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 57
- rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 59
- reti Ethernet
 - Macintosh 57
 - Windows 57
- ricerca dell'indirizzo IP della stampante 21
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 10
- richiesta
 - kit di manutenzione 243
 - unità immagini 243
- richiesta di materiali di consumo
 - cartucce di toner 242
- Richiesta modifica carta 282
- riciclaggio
 - cartucce di toner 233
 - materiali di imballaggio
 - Lexmark 233
 - prodotti Lexmark 233
- riduzione della rumorosità 230
- riduzione di una copia 104
- Rilevata flash difettosa [51] 274
- rimozione del disco fisso della stampante 48
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 283
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 283
- ripeti processi di stampa 95
 - stampa da Windows 96
 - stampare da un computer
 - Macintosh 96
- Ripristinare processi in attesa? 286
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 255
- risoluzione
 - opzioni di scansione 151
 - opzioni e-mail 117
 - opzioni fax 143
- risoluzione, fax
 - modifica 140
- risoluzione dei problemi
 - impossibile aprire il server Web incorporato 337
 - le funzioni fax e e-mail non sono configurate 326
 - lo scanner non risponde 333
 - risoluzione dei problemi della stampante di base 290
 - si è verificato un errore dell'applicazione 337
 - verifica di una stampante che non risponde 290
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 296
- risoluzione dei problemi, display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 292
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 292
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 293
 - problemi del vassoio 294
 - scheda di interfaccia parallela/USB 295
 - server di stampa interno 293
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 323
 - i caratteri presentano bordi irregolari 304
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 317
 - le pagine stampate sono nere 316
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 321
 - ombreggiature dovute al toner 322
 - pagine bianche 305
 - pagine o immagini tagliate 306
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 320
 - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 312
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 307
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 308
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 317
 - problemi di aderenza del toner 322
 - sfondo grigio sulle stampe 309
 - stampa irregolare 311
 - stampa obliqua 316
 - stampa troppo chiara 314
 - stampa troppo scura 313
 - striature verticali 318
 - strisce bianche su una pagina 320
- risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 310
 - collegamento dei vassoi non funzionante 303
 - errore di lettura dell'unità flash 298
 - impossibile stampare i processi in attesa 297
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 300
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 302
 - i processi non vengono stampati 301
 - le buste si incollano durante la stampa 298
 - margini errati sulle stampe 309
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 300
 - pagine inceppate non ristampate 296
 - processo stampato dal vassoio non corretto 299
 - processo stampato su carta non corretta 299
 - Rallentamento della stampa 303
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 295
 - stampa di caratteri errati 299
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 304
- risoluzione dei problemi del display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 292
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 323
 - i caratteri presentano bordi irregolari 304
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 317
 - le pagine stampate sono nere 316
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 321
 - ombreggiature dovute al toner 322

pagine bianche 305
 pagine o immagini tagliate 306
 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 320
 presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 312
 presenza di immagini compresse sulle stampe 307
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 308
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 317
 problemi di aderenza del toner 322
 sfondo grigio sulle stampe 309
 stampa irregolare 311
 stampa obliqua 316
 stampa troppo chiara 314
 stampa troppo scura 313
 striature bianche uniformi 320
 striature verticali 318
 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 292
 porta ISP (Internal Solutions Port) 293
 problemi del vassoio 294
 scheda di interfaccia parallela/USB 295
 server di stampa interno 293
 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 296
 risoluzione di problemi, copia
 copie di documenti o di foto parziali 326
 l'unità scanner non si chiude 324, 334
 la fotocopiatrice non risponde 323
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 335
 scarsa qualità di copia 324
 risoluzione di problemi, fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 330
 ID chiamante non visualizzato 327
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 331

Impossibile inviare o ricevere fax 327
 risoluzione di problemi, scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 336
 l'unità scanner non si chiude 324, 334
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 335
 processo di acquisizione non riuscito 334
 scansioni di documenti o di foto parziali 336
 risoluzione di problemi legati alla scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 336
 l'unità scanner non si chiude 324, 334
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 335
 processo di acquisizione non riuscito 334
 scansioni di documenti o di foto parziali 336
 risoluzione di problemi nella copia
 copie di documenti o di foto parziali 326
 l'unità scanner non si chiude 324, 334
 la fotocopiatrice non risponde 323
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 335
 scarsa qualità di copia 324
 risoluzione di problemi per il fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 330
 ID chiamante non visualizzato 327
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 331
 Impossibile inviare o ricevere fax 327
 risparmio di carta 106

S

Salva come scelta rapida
 opzioni di copia 110
 opzioni di scansione 150
 opzioni e-mail 117

scanner
 Alimentatore automatico documenti (ADF) 15
 funzioni 14
 vetro dello scanner 15
 Scanner disabilitato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 287
 Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 286
 scansione
 copia rapida 99
 da un'unità flash 150
 su un computer 149
 su un computer tramite Embedded Web Server 148
 su un indirizzo FTP 146, 147
 Scansione documento troppo lunga 286
 scansione sulle destinazioni di rete 145
 scansione su un computer 149
 uso del server Web incorporato 148
 scansione su un indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite il computer 145
 mediante il pannello di controllo della stampante 146
 uso della rubrica 147
 uso di un numero di scelta rapida 147
 scansione su unità Flash 150
 Scelta della carta 85
 scelta della posizione della stampante 11
 scelte rapide, creazione
 destinazione fax 139
 destinazione FTP 145
 e-mail 113
 indirizzo FTP 146
 scelte rapide e-mail, creazione
 uso del server Web incorporato 113
 Scelte rapide personali
 informazioni su 25
 scheda del controller
 accesso 30
 scheda di interfaccia parallela/USB
 risoluzione dei problemi 295
 scheda di memoria 29
 installazione 33

- scheda firmware 29
- scheda opzionale
 - installazione 35
- schema dei menu 153
- schermata di copia
 - opzioni 109
 - origine contenuto 110
 - tipo di contenuto 110
- schermata di scansione
 - origine contenuto 151
 - tipo di contenuto 151
- schermata e-mail
 - opzioni 117, 118
- schermata iniziale
 - nascondere le icone 22
 - personalizzazione 22
 - visualizzazione delle icone 22
- schermo, pannello di controllo della stampante 16
 - regolazione della luminosità 232
- scollamento dei vassoi 81, 82
- segreteria telefonica
 - installazione 122
- server di stampa interno
 - risoluzione dei problemi 293
- server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema 276
- server Web incorporato
 - accesso 22
 - acquisizione su un computer tramite 148
 - creazione di scelte rapide e-mail 113
 - creazione di una scelta rapida di destinazione fax 139
 - creazione di una scelta rapida FTP 145
 - impostazione degli avvisi e-mail 253
 - impostazione del fax iniziale 121
 - impostazioni
 - dell'amministratore 253
 - impostazioni di rete 253
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 96
 - problemi di accesso 337
 - verifica dello stato dei componenti 241
 - verifica dello stato dei materiali di consumo 241
- Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema 290
- servizio di suoneria differenziata, fax
 - connessione a 135
- servizio di telefonia digitale
 - impostazione del fax 128
- Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati. 285
- smaltimento del disco rigido della stampante 234
- socket del cavo di alimentazione 53
- software della stampante
 - installazione 55
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 284
- Sostituire dispositivo di pulizia 286
- Sostituire il tampone separatore 285
- Sostituisci dimensioni, menu 158
- Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 285
- sostituzione della cartuccia di toner 245, 247
- Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 283
- spia, indicatore 16
- splitter telefonico 127
- spostamento della stampante 11, 251, 252
- Stampa
 - annullare, dal pannello di controllo della stampante 97
 - da Macintosh 90
 - da unità Flash 91
 - da Windows 90
 - elenco di directory 97
 - elenco di esempi di font 97
 - moduli 90
 - pagina delle impostazioni dei menu 64
 - pagina delle impostazioni di rete 64
- stampa, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 310
 - collegamento dei vassoi non funzionante 303
- errore di lettura dell'unità flash 298
- impossibile stampare i processi in attesa 297
- I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 300
- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 302
- i processi non vengono stampati 301
- le buste si incollano durante la stampa 298
- margini errati sulle stampe 309
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 300
- pagine inceppate non ristampate 296
- processo stampato dal vassoio non corretto 299
- processo stampato su carta non corretta 299
- si verificano numerosi inceppamenti carta 295
- stampa di caratteri errati 299
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 304
- stampa da unità Flash 91
- stampa dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 96
 - da Windows 96
- stampa di moduli 90
- stampa di una pagina delle impostazioni di menu 64
- stampa di una pagina di configurazione di rete 64
- stampa di un documento 90
- stampa di un elenco di directory 97
- stampa di un elenco di esempi di font 97
- stampa irregolare 311
- Stampante
 - configurazione completa 12
 - installazione su un altro computer 11, 251, 252
 - modello base 12
 - scelta della posizione 11
 - spazio minimo 11
 - trasporto 252
- Stampa riservata, menu 181
- stampa seriale
 - installazione 62

- stato dei componenti
 - verifica 241
- stato dei materiali consumo
 - verifica 241
- suggerimenti
 - cartoncini 93
 - etichette, carta 94
 - lucidi 95
 - sull'uso delle buste 93
 - sull'uso di carta intestata 94
- suggerimenti sull'uso della carta intestata 94
- suggerimenti sull'uso delle buste 93

T

- tipi di carta
 - origini di caricamento 89
 - supportati dalla stampante 89
- tipo carta personalizzato
 - assegnazione 82
- tipo di carta
 - impostazione 65
- tipo di contenuto
 - impostazioni e-mail 117
 - opzioni fax 143
- tipo di file di output
 - modifica 116
- tonalità
 - opzioni di copia 109
 - opzioni di scansione 151
 - opzioni e-mail 117
 - opzioni fax 143
- touch screen
 - pulsanti 19
- trasporto della stampante 252

U

- unità flash
 - tipi di file supportati 92
- unità Flash
 - stampa 91
- Unità Flash, menu 211
- unità flash supportate 92
- unità immagini
 - richiesta 243
- Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 276
- Unità immagini in esaurimento [84.xy] 276
- uso della modalità ibernazione 231

- uso della rubrica 115
 - invio fax 138
- uso di carta riciclata 229
- uso di Moduli e Preferiti 90
- uso di un numero di scelta rapida
 - scansione su un indirizzo FTP 147
- utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 19
- utilizzo di scelte rapide
 - invio fax 137

V

- vassoi
 - collegamento 81, 82
 - scollegamento 81, 82
- vassoio
 - caricamento 65
- Vassoio da 2100-fogli
 - caricamento della carta 71
 - installazione 50
- vassoio da 250 fogli
 - caricamento 65
 - installazione 50
- Vassoio da 550-fogli
 - caricamento 65
 - installazione 50
- verifica del display virtuale
 - uso del server Web incorporato 253
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo 241
- verifica di una stampante che non risponde 290
- Verificare collegamento vassoio [x] 273
- verificare processi di stampa 95
 - stampa da Windows 96
 - stampare da un computer Macintosh 96
- vetro dello scanner
 - Pulizia 239
 - uso della copia 100
- visualizzazione
 - report 254
- visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 22
- visualizzazione di un registro fax 141
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - impostazione del fax 127
- volatilità
 - dichiarazione di 234

X

- XPS, menu 222